IGNITE® BOLD

Modeller
BXLF1200
BXLF1500
BXLF1800

Installations- og brugervejledning



DK NO TR

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Læs denne vejledning først, før du begynder at installere eller bruge denne elektriske pejs. Følg altid advarslerne og sikkerhedsinstruktionerne i denne vejledning og fremvist på apparatet for at forhindre personskader eller skader på ejendom.

Produktet overholder de fastsatte produktsikkerheds-, elektromagnetiske kompatibilitets- og miljøstandarder. Dette produkt er i fuld overensstemmelse med LVD-, EMC-, RoHs- og EcoDesign-direktiverne.

UK CA CE

Dimplex®

INSTALLATØR: LAD DENNE MANUAL LIGGE SAMMEN MED APPARATET.
FORBRUGER: BEHOLD DENNE MANUAL TIL FREMTIDIG REFERENCE

7216850100R00 UDGAVE 1

Indholdsfortegnelse

Velkommen **3**

⚠ VIGTIG VEJLEDNING **4**

Tekniske specifikationer **6**

Elektricitetsmærkning 6

Tekniske oplysninger 6

Produktdimensioner 6

Pakkens indhold **7**

Installation **9**

Placering 9

Klargørelse af pejsen til installation 10

Installationsvejledning 11

Elektrisk installationsvejledning 14

Frakobling af varmerens hardware 15

Installation af spejlglas 16

Placering af dekorativt materiale 16

Installation af sideglas 17

Installation af frontglas 17

Betjening **18**

Generel betjening 18

Skjulte touch-kontrolknapper 18

Fjernbetjening 18

App 18

Nulstilling af temperaturafbryderen 18

Vedligeholdelse **21**

Udskiftning af batteri i fjernbetjeningen 21

Rengøring 21

Servicering 21


Fejlfinding **22**

MODELNUMMER OG SERIENUMMER

Noter dit model- og serienummer til senere brug.

Model _____

Serienummer _____

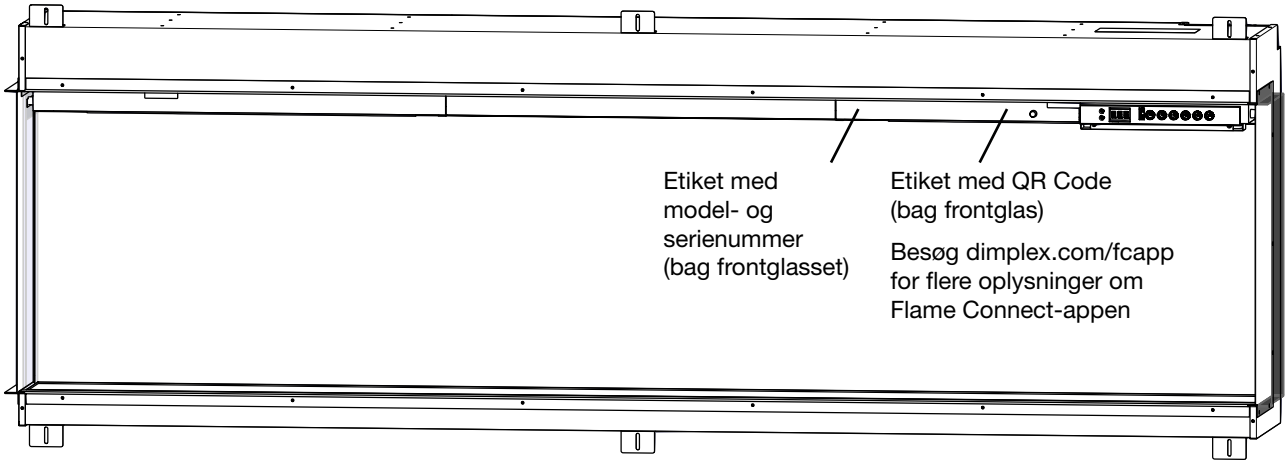

GEM DENNE VEJLEDNING

⚠ VIGTIG VEJLEDNING

VARSEL: MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DENNE VEJLEDNING KAN FORÅRSAGE KVÆSTELSER OG/ELLER SKADER OG KAN UGYLDIGGØRE DIN GARANTI.

Vigtige sikkerhedsanvisninger

Ved brug af elektriske apparater skal grundlæggende forholdsregler altid følges for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskade, herunder følgende:

• Hvis apparatet er beskadiget, skal du kontakte leverandøren før installation og brug.

• Brug ikke udendørs.

• Brug ikke i nærheden af badekar, brusekabine eller swimmingpool.

• Placer ikke apparatet umiddelbart under en fast stikkontakt eller tilslutningsboks.

Advarsel: Denne varmeovn må ikke bruges til andet end normale husholdningsformål i det land, hvor den er købt hos en anerkendt kommerciel forhandler.

Brug ikke denne varmeovn, hvis den er blevet tabt.

Må ikke bruges, hvis der er synlige tegn på beskadigelse af varmeovnen.

Brug denne varmeovn på en vandret og stabil overflade, eller fastgør den til væggen, alt efter hvad der er relevant.

Børn under 3 år bør holdes væk, medmindre de er under konstant opsyn. Børn i alderen mellem 3 år og under 8 år må kun tænde/slukke for apparatet, forudsat at det er blevet anbragt eller installeret i den tilsigtede normale driftsposition, og de har fået opsyn eller instruktion i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn i alderen mellem 3 år og under 8 år må ikke tilslutte, regulere og rengøre apparatet eller udføre brugervedligeholdelse.

FORSIGTIG: Nogle af dette produkts dele kan være meget varme og forårsage forbrændinger. Der kræves særlig opmærksomhed, når børn og udsatte mennesker er til stede.

Dette apparat kan bruges af børn på 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de har fået opsyn eller instruktion i sikker brug af apparatet og forstår de farer, der er forbundet hermed. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Advarsel: Brug ikke denne varmeovn i små rum, når der er personer i dem, der ikke er i stand til at forlade lokalet på egen hånd, medmindre der er konstant opsyn.

Advarsel: For at undgå overophedning må apparatet ikke tildækkes. Anbring ikke stof eller beklædningsgenstande på apparatet, og bloker ikke luftcirkulationen omkring apparatet, for eksempel med gardiner eller møbler, da dette kan forårsage overophedning og brandrisiko.

Dette apparat er forsynet med advarslen 'Må ikke tildækkes'. 

Advarsel: For at reducere risikoen for brand skal tekstiler, gardiner og andet brændbart materiale holdes i en afstand på mindst 1 m fra luftudgangen.

Advarsel: For at undgå fare på grund af utilsigtet nulstilling af den termiske afbrydelse, må dette apparat ikke forsynes via en ekstern afbryder, såsom en timer, eller tilsluttes en kontakt, der regelmæssigt tændes og slukkes af elforsyningsselskabet.

⚠ VIGTIG VEJLEDNING

ADVARSEL: OPBEVAR BATTERIER UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

- Indtagelse kan føre til alvorlig personskade på bare to timer eller død som følge af kemiske forbrændinger og potentiel perforering af spiserøret.
- Hvis du mistænker, at batterier er blevet slugt eller puttet ind i nogen del af kroppen, så søg omgående lægehjælp
- Undersøg enheder og sørg for, at batterirummet er korrekt sikret, f.eks. at skruen eller anden mekanisk fastgørelse er fastspændt. Brug ikke, hvis batterirummet ikke er sikkert.
- Bortskaf brugte knapbatterier øjeblikkeligt og sikkert. Opbrugte batterier kan stadig være farlige.

FORSIGTIG: Ingen åbenlyse symptomer

Desværre er det ikke åbenlyst, når et knap- eller møntbatteri sidder fast i et barns spiserør.


Der er ingen specifikke symptomer forbundet med dette. Barnet vil måske:

- hoste, lave opkastningsbevægelser eller savle meget;
- tilsyneladende have ondt i maven eller lide af en virus;
- kaste op;
- pege på sin hals eller sin mave;
- have smerter i maven, brystet eller halsen;
- være træt eller sløv;
- være mere stille eller opmærksomhedssøgende end normalt eller på anden måde „ikke sig selv“;
- miste appetitten eller have nedsat appetit; og vil ikke spise fast føde/være ude af stand til at spise fast føde.

Disse former for symptomer varierer eller svinger, hvor smerten øges og derefter aftager.

Et specifikt symptom ved indtagelse af knap- og møntbatterier er opkastning af friskt (knaldrødt) blod. Hvis barnet gør dette, så søg omgående lægehjælp.

- Manglen på åbenlyse symptomer er grunden til, at det er vigtigt at være på vagt, når det kommer til brugte eller ekstra knap- eller møntbatterier i hjemmet og de produkter, der indeholder dem.

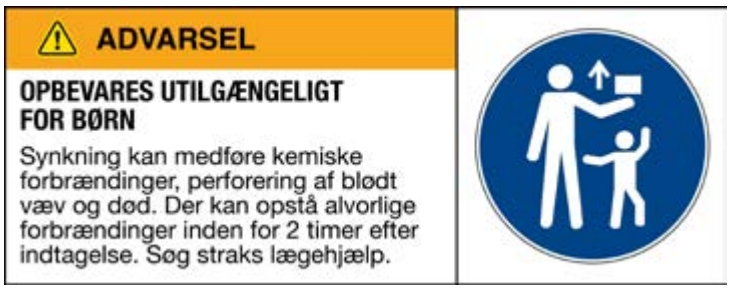



Krav til elektricitet

ADVARSEL: Konstruktion og det elektriske anlæg skal overholde lokale byggeregler og andre gældende regler for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskade.

ADVARSEL: Brug altid en autoriseret elektriker for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød eller personskade.

! **BEMÆRK:** Der skal bruges et særskilt kredsløb med 13 A sikring, der er normeret til den passende spænding (230-240 V). En isolationsafbryder bør også indbygges i tilfælde, hvor produktstikket er utilgængeligt efter installation.

Tekniske oplysninger

Mærkning: 230-240 V~50 Hz


Varmeydelse		230 V		240 V	
Nominel varmeydelse	P_{Nom}	1,8	–	1,9	kW
Minimum varmeydelse	P_{min}	0,9	–	0,9	kW
Maksimal kontinuerlig varmeydelse	$P_{max, c}$	1,8	–	1,9	kW


Supplerende elforbrug

På standby	el_{SB}	0,5	–	0,5	W

med elektronisk kontrol af rummets temperatur.







Produktdimensioner

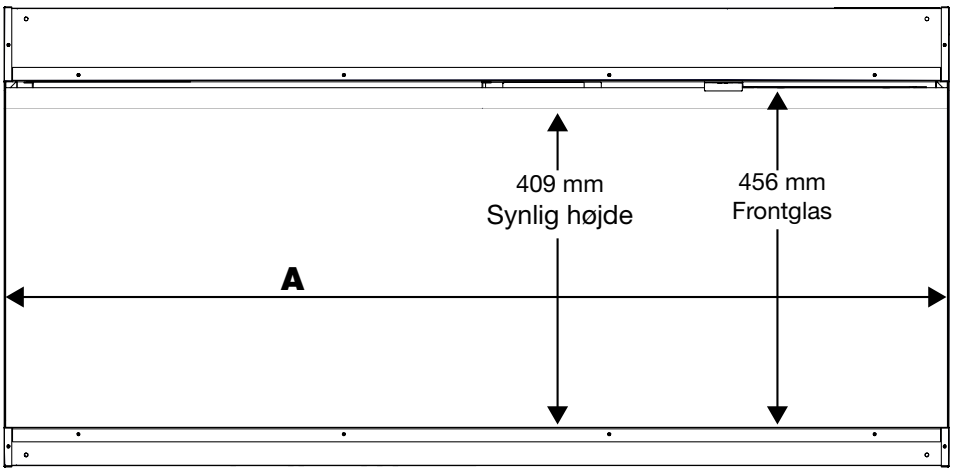







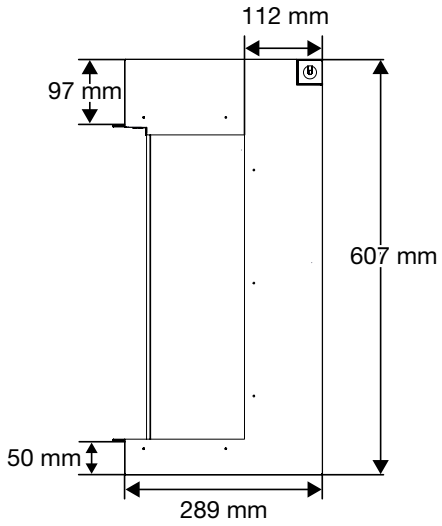


Model	A
BXLF1200	1246 mm
BXLF1500	1565 mm
BXLF1800	1883 mm

Pakkens indhold

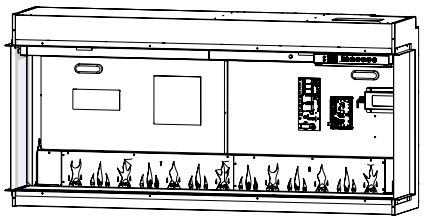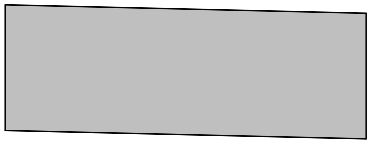Billede	Beskrivelse	Mængde		
		BXLF1200	BXLF1500	BXLF1800
	Pejs	1	1	1
	Frontglas	1	1	1
	Spejlglas	1	1	1
	Sideglas	2	2	2
	Pyntebeklædning til siden	2	2	2
	Beslag til spejlglas (længderne kan variere)	1	2	2
	Britisk strømkabel	1	1	1
	EU strømkabel	1	1	1
	Brændestykker	7	9	11
	Tromleslebet glas til pynt	4 kg	5 kg	6 kg

Pakkens indhold

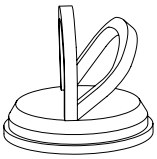Billede	Beskrivelse	BXLF1200	BXLF1500	BXLF1800
	Fjernbetjening	1	1	1
	Bruger- og installationsvejledning	1	1	1
 *Smid ikke sugekoppen væk efter installationen. Opbevar den et sikkert sted, da den vil være nyttig til vedligeholdelse og servicering af enheden.*	Sugekop	1	1	1
Montagesæt				
	Monteringsbeslag	4	4	6
	Forreste glasbeslag	1	2	2
	25,4 mm Træskruer	4	4	6
	Sorte skruer	11	14	16
	Vaterpas	1	1	1
	Sammenkoblingssæt (2 beslag, 1 klipsbeslag og 4 skruer)	1	1	1

Placering

! **BEMÆRK** Det anbefales, at bunden af enheden monteres mellem 13 cm og 1 m fra jorden for at sikre en optimeret synsvinkel af flammen.

⚠ **ADVARSEL:** Toppen af pejsen skal monteres minimum 61 cm fra loftet. Pejsen skal installeres minimum 13 cm fra gulvet.

Wi-fi

For installationer, hvor man ønsker at brugen Flame Connect-appen, skal man sikre sig, at pejsen er placeret inden for rækkevidde af et wi-fi-netværk.


Installationsanbefalinger for overhængende objekter

Hvis der er temperaturfølsomme genstande, som f.eks. et fjernsyn, en kaminhylde eller gunstgenstand, der hænger over den ønskede placering, skal man altid følge fabrikantens anvisninger til montering over et varmeapparat.

! **BEMÆRK:** Ved brug af normal varmetilstand, bliver overflader, der befinder sig 7" (177,8 mm) over pejsen, ikke varmere end 40 ° C, så længe installationsvejledning bliver fuldt og pejsens luftindgang og -udgang ikke er blokeret.

Klargørelse af pejsen til installation

Figur 1

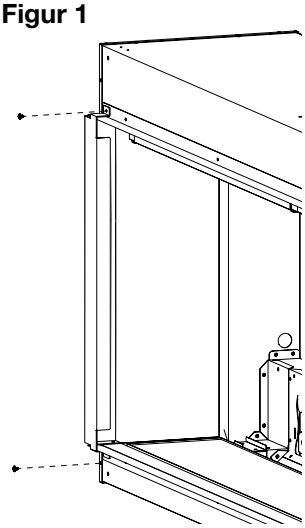


! **BEMÆRK:** Ved installation af flere enheder henvises til instruktionerne, der følger med sammenkoblingssættet.

1. Fjern pakningsstøttebeslagene ved at fjerne skruerne på hvert beslag. **(Figur 1)** Disse beslag og skruer kan bortskaffes.
2. Installér den ønskede pyntebeklædning på hver side af pejsen. Installér sidepanelet ved hjælp af de 7 sorte skruer.
   - Vælg den åbne pyntebeklædning til åbne sider. Pyntebeklædning til den åbne side leveres forudinstalleret på pejsen. **(Figur 2)**
   - Installer den lukkede pyntebeklædning til lukkede sider. **(Figur 3)** Der skal ikke installeres sideglaspaneler i denne konfiguration.
   - Ved installation af flere enheder skal sidepanelerne på tilstødende sider fjernes ved at fjerne de 9 skruer. **(Figur 4)** Der må ikke monteres pynte beklædning eller sideglas på tilstødende sider.
3. Installer strømkablet ved at følge den *elektriske installationvejledning*-afsnit (side 14).
4. Hvis man ønsker en permanent varmedeaktiveret installation, skal man følge vejledningen i *permanent varmedeaktivering*-afsnittet (side 15)
5. Læg forsigtigt pejsen ned på bagsiden og monter monteringsbeslagene på toppen og bunden af pejsen med de medfølgende sorte skruer. **(Figur 5)**


! **BEMÆRK:** Der er fire monteringsbeslag til BXLF1200- og BXLF1500-enheder **(Figur 6)**, og seks monteringsbeslag til BXLF1800-enheder. **(Figur 7)**

! **BEMÆRK:** Monteringsbeslagene er udstyret med slidser for at tillade små justeringer, så de passer til rammen. Sørg for, at alle beslag er afrettet.


Figur 2

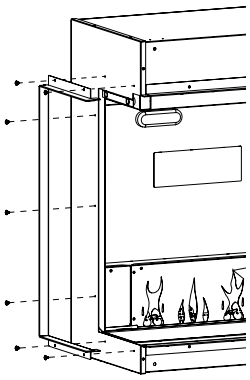


Figur 3

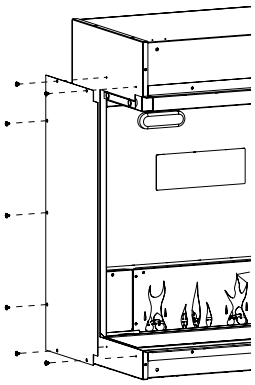


Figur 4

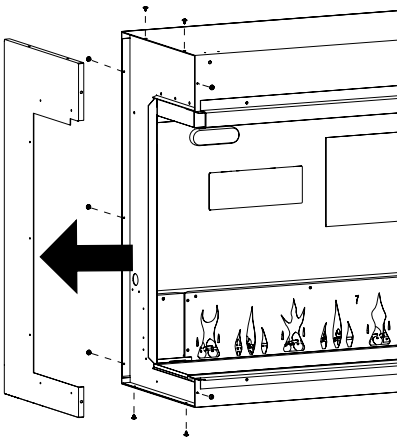


Figur 5

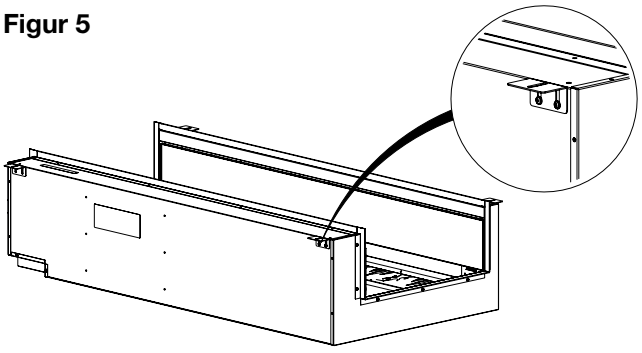

Figur 6

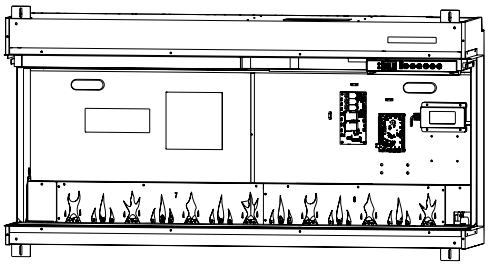

Figur 7

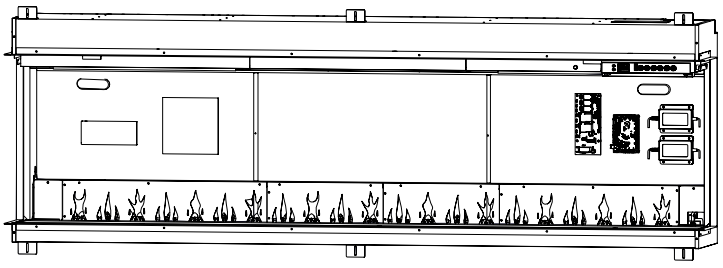

Installationsvejledning

! **BEMÆRK:** Der kræves to personer til installation.


1. Klargør en væg med en indrammet åbning ved hjælp af målene i nedenstående tabel. Dimensionerne er de samme for front-, hjørne- og hulrumsinstallationer.

! **BEMÆRK:** Disse indramningsdimensioner er baseret på installation med 13 mm gipsvæg.

Rammemål

Model	Bredde	Højde	Dybde (minimum)
	A	**B**	**C**
BXLF1200	1257 mm	616 mm	295 mm
BXLF1500	1581 mm		
BXLF1800	1895 mm		
Brugertilpasset længde for sammenkædede enheder	Læg bredden af de brugte enheder sammen		


Figur 8
Installation i hulrum

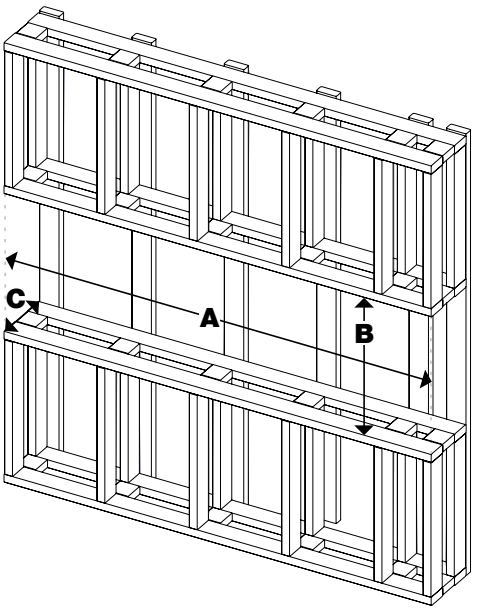


⚠ **FORSIGTIG:** Denne pejs er **IKKE** bærende. Sørg for, at åbningen til pejsen er indrammet på en sådan måde, at vægten af byggematerialerne ikke trykker på toppen af pejsen.

! **BEMÆRK:** Ledningerne er placeret i øverste bagerste hjørne til højre af pejsen. Planlæg rammen så ledningen kan føres til dette hjørne.

Figur 9
Venstre/højre hjørnemontering

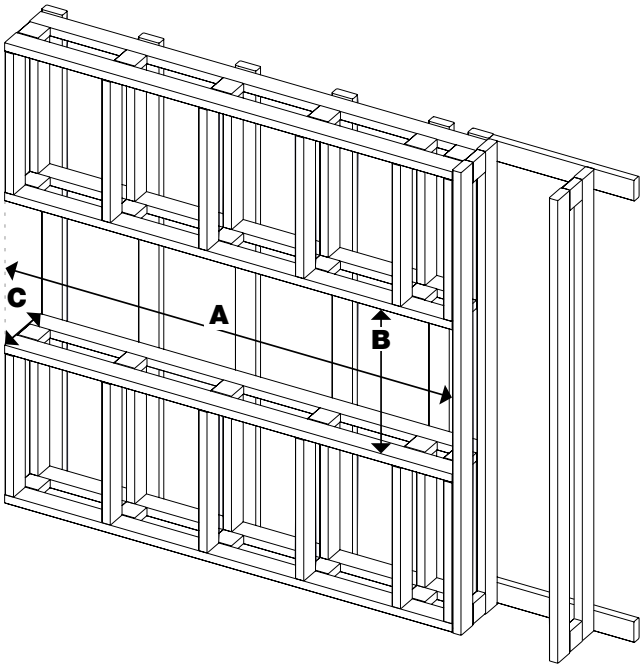

Figur 10
Frontmontering

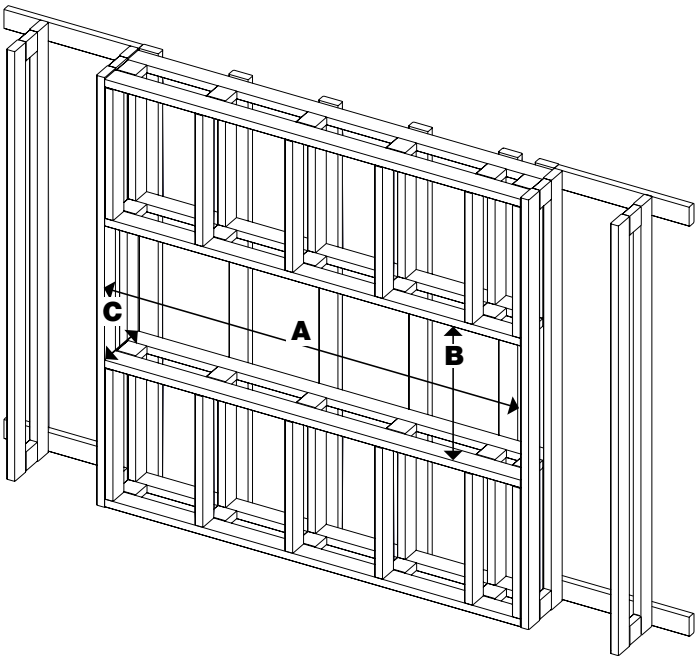

Installation

1. Løft pejsen ind i rammeåbningen ved hjælp af håndtagene bag på pejsen.


! **BEMÆRK:** Sørg for, at vejledningen for *Klargørelse af pejsen til installation* (side 10) er blevet udført før installationen.

2. Tilslut ledningen, der kommer fra pejsen.
3. Sæt pejsen i vater. Et vaterpas medfølger i montagesættet.
4. Ved montering af flere enheder skal sammenkoblingsbeslagene installeres mellem tilstødende pejse. **(Figur 11)**
5. Fastgør monteringsbeslagene til rammen på både toppen og bunden ved hjælp af de medfølgende træskruer. **(Figur 12)** Monteringsbeslagene forhindrer pejsen i at flytte sig i rammen.
6. Monter materialer til at færdiggørelse op til pyntebeklædningen. **(Figurer 13 og 14)**

⚠ **FORSIGTIGT:** Bor ikke i pejsens beklædning.


7. Færdiggør installationen med dine udvalgte materialer.
8. Installationen skal gennemføres ved at bruge vejledningen i de følgende afsnit *Installation af spejlglas* (s. 16), *Placering af dekorativt materiale* (s. 16), *Installation af frontglas* (s. 17), og *Installation af sideglas* (p. 18).

Figur 11

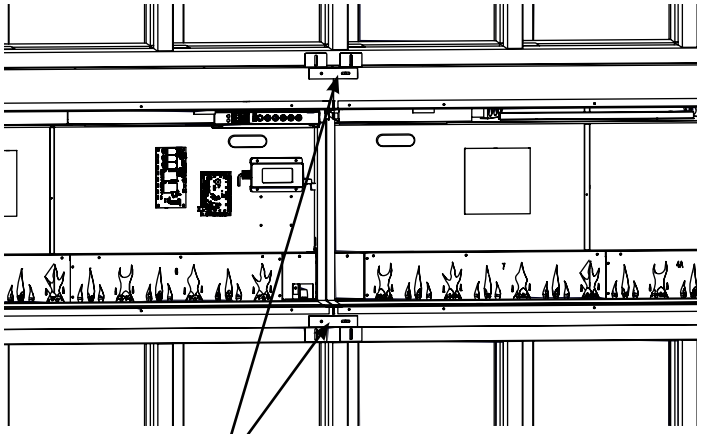


Tilstødende beslag til installationer med flere enheder

Figur 12

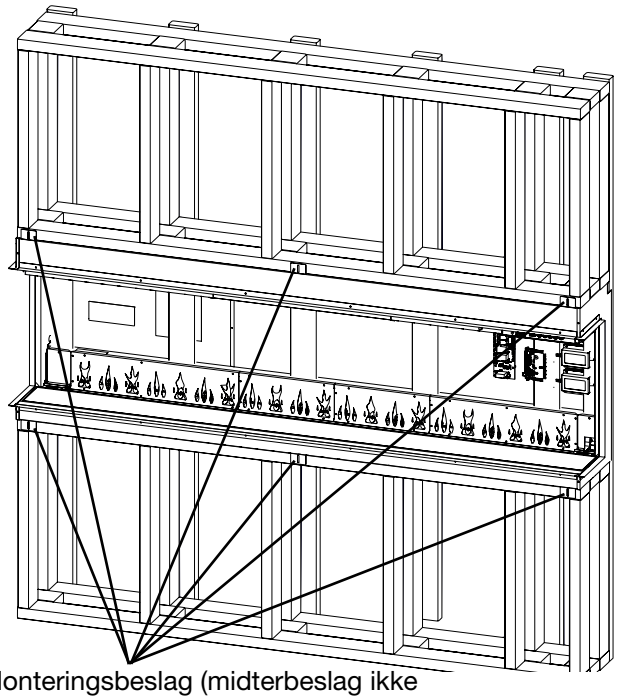


Monteringsbeslag (midterbeslag ikke til stede i BXLF1200- and BXLF1500-enhederne)

Figur 13

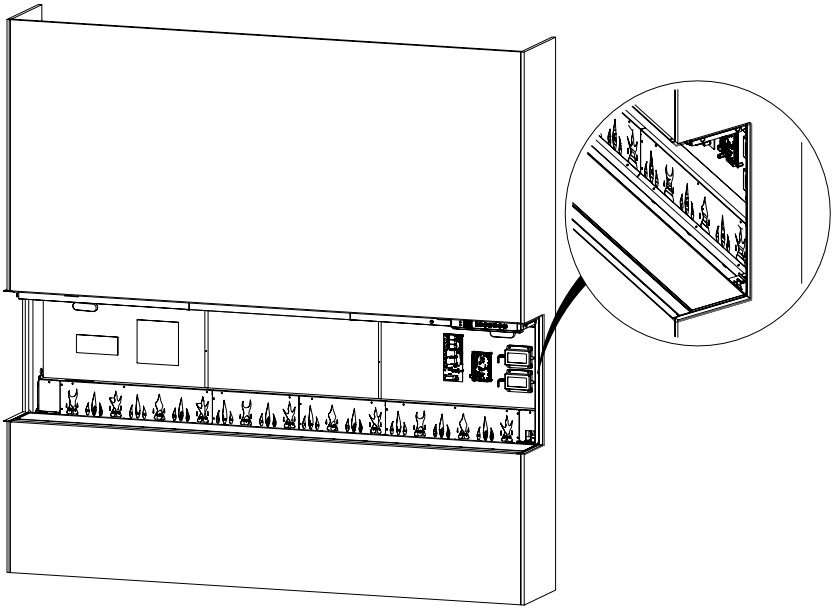

Figur 14

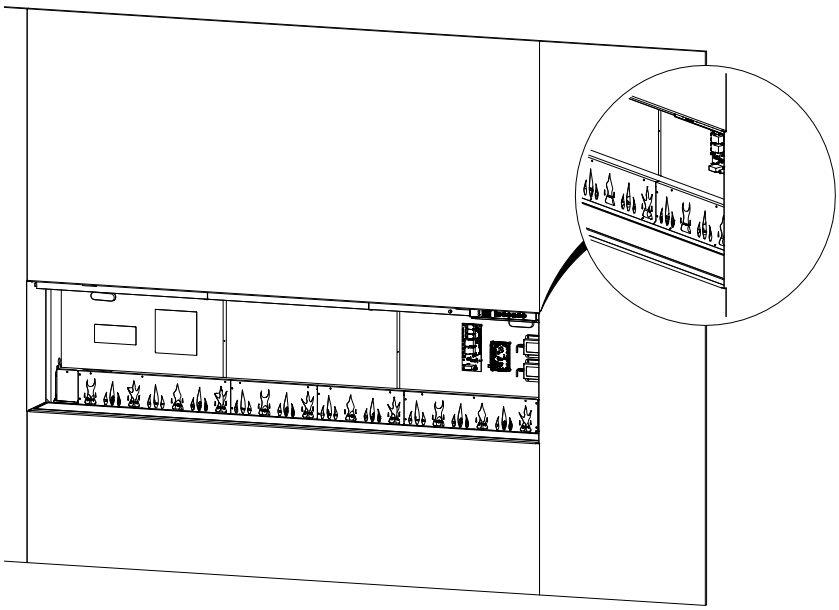

Elektrisk installationsvejledning

⚠ ADVARSEL:

Installationen af den elektriske pejs skal overholde de gældende lokale og/eller nationale regler for elinstallationer og forsyningskrav.

Brug den relevante ledning til at overholde lokale og nationale regler for elektriske installationer for nominelt strømforbrug.


⚠ **FORSIGTIG:** Der kræves et dedikeret, korrekt sikret 13 A-kredsløb, der er normeret til den passende spænding (230-240 V). En isolationsafbryder bør også indbygges i tilfælde, hvor produktstikket er utilgængeligt efter installation.

Montering af strømkabel


1. Vælg den passende strømkabel (EU eller Britisk) **(Figur 15)**
2. Installer strømkablet ved at sætte den i stikket på ledningen i pejsen. **(Figur 16)**

⚠ **ADVARSEL:** Denne varmer er ikke beregnet til brug med en forlængerledning. Sæt ledningen direkte i en passende jordforbundet stikkontakt.

Figur 15

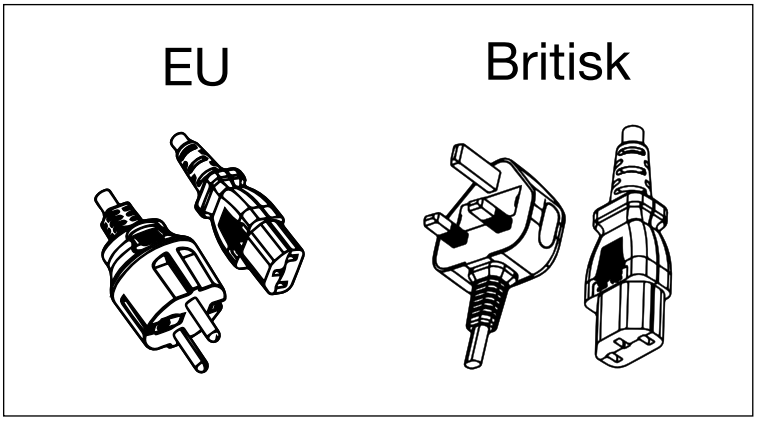

Figur 16

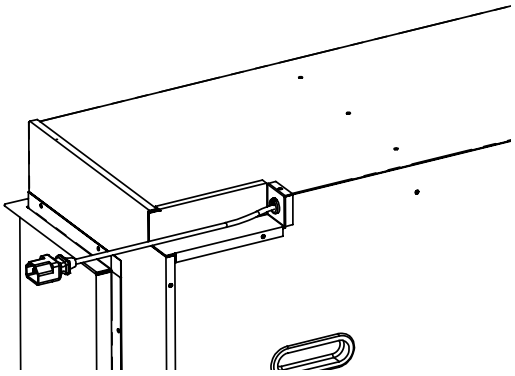

Frakobling af varmerens hardware


Varmeelementet i pejsen kan deaktiveres permanent ved at fjerne den elektroniske krydstråd på kontrolpanelet.

! **BEMÆRK:** Frakobling af varmerens hardware vil deaktivere varmeelementet og ventilatoren permanent. Følg kun denne vejledning, når en installation uden varme er påkrævet. Midlertidig deaktivering af varmeren kan opnås gennem de skjulte touch-kontrolknapper. Se „Varmedeaktivering“ i *Betjening*-afsnittet (side 19) for vejledning.

For at deaktivere varmeren og ventilatoren permanent:

1. Find kontrolpanelet. Placeringen af krydstråden til frakobling af varmerens hardware er mærket med „HEAT“ **(Figur 17)**
2. Træk krydstråden til frakobling af varmerens hardware ud.

Figur 17

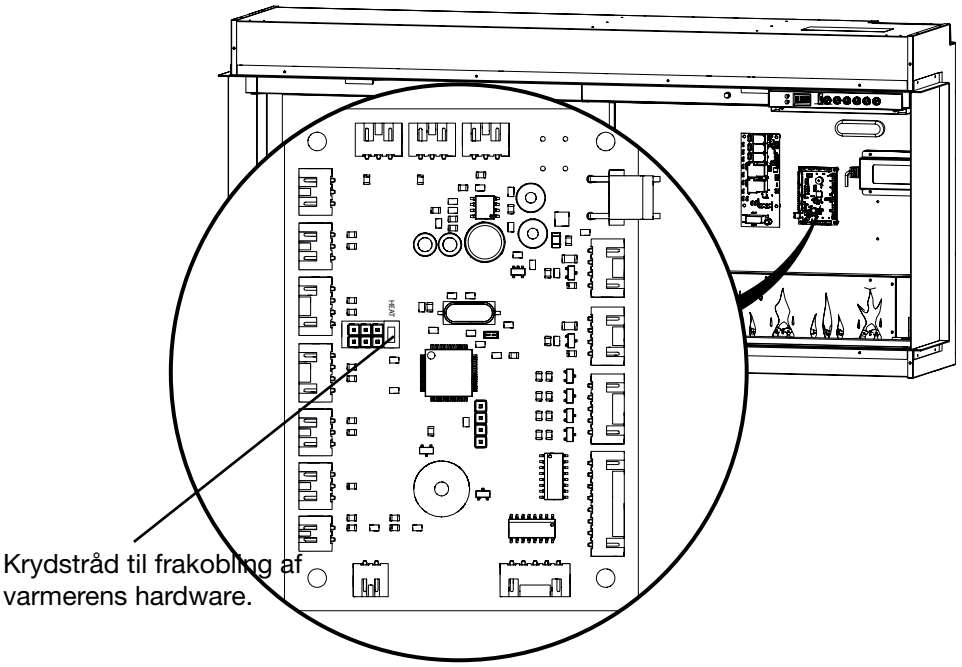

Installation af spejlglas

1. Fastgør den medfølgende sugekop til den reflekterende side af spejlglasset. Sørg for, at sugekoppen er fastgjort sikkert.
2. Løft spejlglasset op ved hjælp af sugekoppen, og placer det i den nederste åbning og i en vinkel.
3. Vip spejlglasset til lodret position. **(Figur 18)**
4. Afstem hullerne på indersiden af enheden med hullerne i beslaget, og monter spejlglasbeslagene ved hjælp af de medfølgende sorte skruer. **(Figur 19)**


! **BEMÆRK:** Brug en lommelygte til at finde skruehullerne i pejsen.

⚠ **FORSIGTIG:** Sørg for, at spejlglasset ikke falder fremad, mens spejlglasmonteringsbeslagene monteres.


5. Fjern sugekoppen og fjern eventuelle fingeraftryk eller snavs fra glasset med et ikke-slibende glasrens.

! **BEMÆRK:** Smid ikke sugekoppen ud! Opbevar den på et sikkert sted, da den kan være nødvendig til vedligeholdelse og servicering af denne pejs.

Figur 18

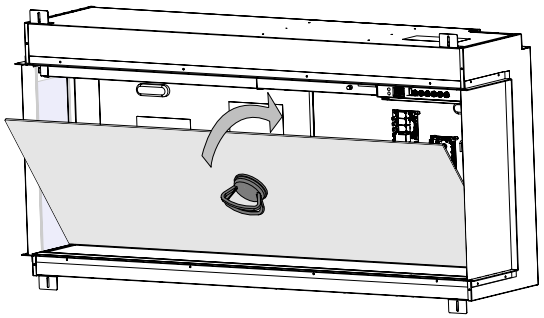

Figur 19

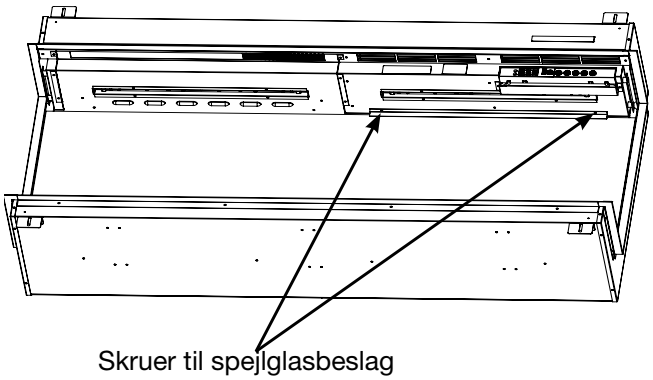

Skruer til spejlglasbeslag

! **BEMÆRK:** BXLF1500 og BXLF1800 har to beslag. Det ene beslag er på den indvendige øverste højre side af enheden, og det andet er til venstre.

Placering af dekorativt materiale

For at opnå de bedste resultater ved brug af det medfølgende dekorative materiale, skal det placeres som følgende:

! **BEMÆRK:** Fjern plastikfilmen fra lejet til det dekorative materiale før du tilføjer materialet.


1. Bland de tromleslebne glasstykker.
2. Spred det tromleslebne glas jævnt, så det dækker hele lejet.

! **BEMÆRK:** For et mere realistisk udseende kan du placere de sorte og grå tromleslebne glasstykker rundt om forsiden og siderne af lejet.

3. Placer brændestykkerne oven på de tromleslebne glasstykker.

Du kan også bruge andet pyntemateriale til din pejs. Det pyntemateriale skal passe nemt ind, uden at ridse glasset eller bøje lejet, og må ikke være sammensat af sand eller væske, som kan påvirke pejsens sikkerhed.


Figur 20

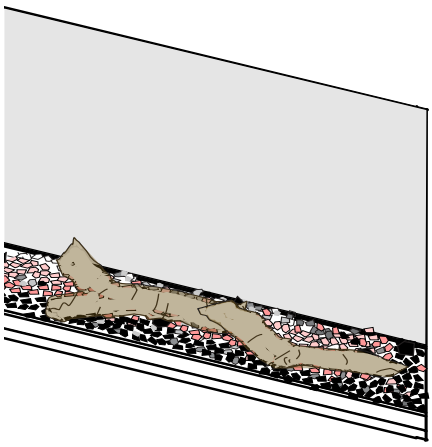

Installation af sideglas

1. Sørg for, at den matte side af den øverste sorte liste vender mod indersiden.
2. Sæt toppen af glaspanelet ind i den øverste slids.
3. Vip den forsigtigt indad, indtil den er i lodret position. Når den er på plads, falder det ned i den korrekte position. **(Figur 21)**
4. Gentag på den anden side ved montering i hulrum.

Figur 21

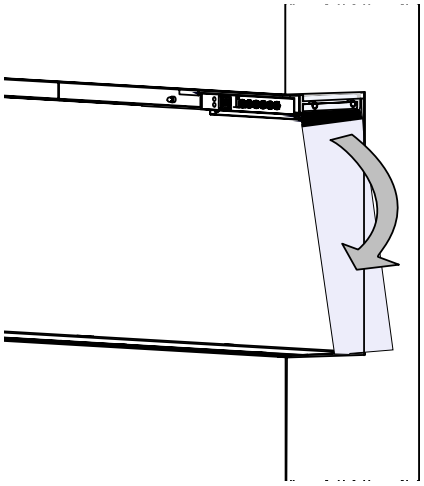

Installation af frontglas

! **BEMÆRK:** Vent med at tænde for enheden, efter at frontglasset er installeret. Hvis strømmen allerede er tilsluttet før installationen af frontglasset, skal du tænde og slukke for strømmen for at aktivere de skjulte touch-kontrolknapper.

1. Sørg for, at der ikke er snavs eller fingeraftryk på spejlglasset, indersiderne af sideglasset eller på indersiden af frontglasset, før du begynder.
2. Fastgør den medfølgende sugekop til ydersiden af frontglasset. Sørg for, at sugekoppen er fastgjort sikkert.
3. Løft glasset op ved hjælp af sugekoppen, og placer det i den nederste åbning og i en vinkel.
4. Vip glasset til lodret position. **(Figur 22)**
5. Fastgør glasset ved hjælp af de medfølgende frontglasbeslag og de medfølgende sorte skruer. **(Figur 23)**


! **BEMÆRK:** Der er ét frontglasbeslag til BXLF1200 og to frontglasbeslag til BXLF1500- og BXLF1800-enhederne.

⚠ **FORSIGTIG:** Sørg for, at frontglasset ikke falder fremad, mens frontglasmonteringsbeslagene monteres.


6. Fjern sugekoppen og fjern eventuelle fingeraftryk eller snavs fra glasset med et ikke-slibende glasrens.

! **BEMÆRK:** Smid ikke sugekoppen ud! Opbevar den på et sikkert sted, da den kan være nødvendig til vedligeholdelse og servicering af denne pejs.

Figur 22

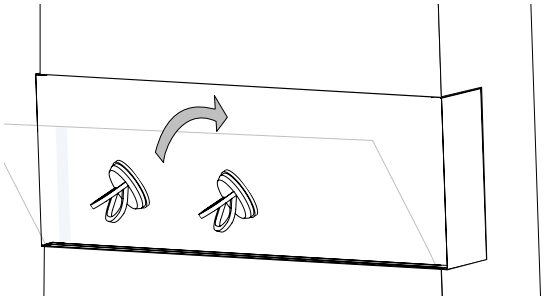

Figur 23

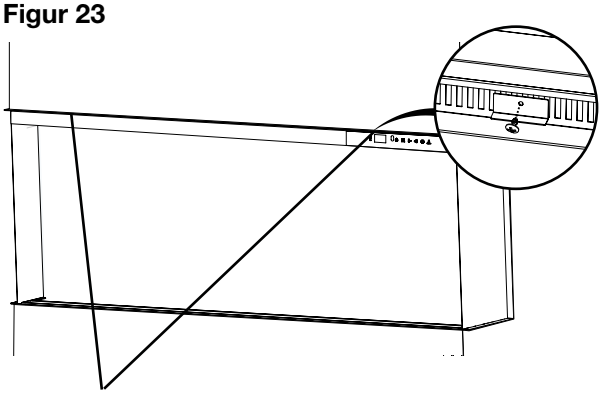

Forreste glasbeslag

Generel betjening

⚠ **ADVARSEL:** Denne elektriske pejs skal installeres korrekt, før den tages i brug.

Denne pejs er udstyret med Comfort$aver™-teknologi, som automatisk justerer ventilatorhastigheden og apparatets varmeeffekt, så den på en sikker og præcis måde matcher rummets behov baseret på termostatindstillingen. Varmeren fungerer således, at når rummet når den indstillede temperatur, vil ventilatoren og varmeren konstant køre på et lavt niveau for at opretholde den ønskede rumtemperatur. Hvis temperaturen i rummet stiger væsentligt, vil varmeren slukke og med jævne mellemrum tænde igen for at cirkulere luften rundt om enheden, indtil rumtemperaturen falder og kræver, at varmelegemet er tændt igen.

! **BEMÆRK:** Elementet holder på varmen efter nedlukning. Når varmen slukkes, er der en to-minutters nedkølingsperiode, før ventilatoren slukker helt.

! **BEMÆRK:** Pejsen bevarer de tidligere anvendte indstillinger efter en strømafbrydelse.

Skjulte touch-kontrolknapper

De skjulte touch-kontrolknapper er placeret øverst til højre på pejsen. **(Figur 24)**

Fjernbetjening

Pejsen leveres med en multifunktion IR-fjernbetjening. **(Figur 25)**

! **BEMÆRK:** For at fungere korrekt skal fjernbetjeningen være rettet mod forsiden af enheden.

App


Pejsen kan betjenes via Flame Connect-appen til mobile enheder. Se **www.dimplex.com/fcapp** for de seneste oplysninger om appen.

Nulstilling af temperaturafbryderen


Skulle varmeren blive overophedet, vil en manuel afbryder slukke for enheden, og den vil ikke tænde igen uden at blive nulstillet. Den kan nulstilles ved at slukke for enheden på hovedafbryderen og vente 30 minutter, før enheden tændes igen.

⚠ **FORSIGTIGT:** Hvis du løbende skal nulstille varmeren, skal du slukke for enheden på hovedafbryderen og kontakte teknisk support.

Figur 24

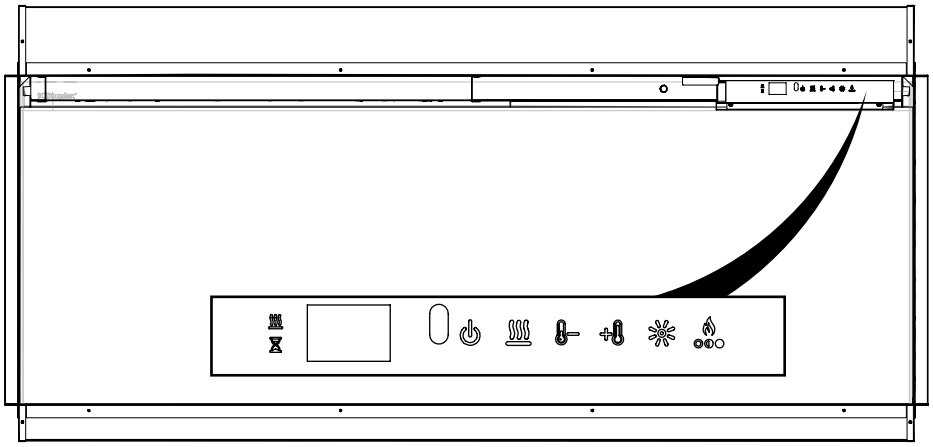

Figur 25

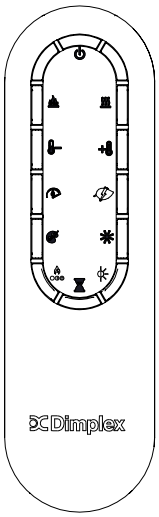

Betjening

	Standby	Tryk på ⏻ for at tænde for enheden eller for at sætte den i standby. Når enheden tændes igen, bevarer den de tidligere anvendte indstillinger.
	Flammeeffekt	Tryk på for at tænde og slukke for flammeeffekten, de dekorative elementer og ovenlys.
	Varme	Tryk på for at slå varmen til og fra. Pejsen bipper én gang, og - ikonet forbliver på skærmen, når den aktiveres. Pejsen kan betjenes i kun varmetilstand ved at slukke for flammen og farveeffekterne.
	Varmedeaktivering	Tryk på og hold og samtidig i tre sekunder for at deaktivere eller aktivere varmefunktionen. Dette skal udføres ved hjælp af de **skjulte touch-kontrolknapper**. Når varmen er slået fra og enten , + eller − trykkes, fremstår --- på skærmen.
	Øg temperatur	Tryk på + for at øge temperaturindstillingen.
	Dæmp temperatur	Tryk på − for at sænke temperaturindstillingen.
		Temperaturen kan indstilles fra 7° C til 30° C (45° F til 86° F). Når temperaturindstillingen justeres, blinker den valgte temperatur i to sekunder, derefter vises rummets temperatur kort.
	Temperaturvisning (°C ↔ °F)	Tryk på og hold + og − samtidig i tre sekunder. Dette skal udføres ved hjælp af de **skjulte touch-kontrolknapper**.
	Flammehastighed	Tryk på gentagne gange for at bladre gennem de forskellige flammehastigheder.
	Varmetilstand	Tryk på gentagne gange for at bladre gennem de fire forskellige varmetilstande. **Normal**: Elementet justerer automatisk for at opnå og opretholde den indstillede temperatur. **Varmeboost**: Elementet arbejder ved maksimal effekt i 20 minutter, og derefter vende tilbage til normal varmetilstand. **Øko**: Elementet arbejder ved reduceret effekt for at spare energi. **Ventilator**: Elementet slukker og kun ventilatoren kører.
	Stemninger	Tryk på gentagne gange for at bladre gennem de otte forskellige stemninger, som er forskellige kombinationer af lys ovenfra og i lejet. 1 — Hvid 2 — Blå 3 — Violet 4 — Rød 5 — Grøn 6 — Prisme — lyset i det dekorative materiale og ovenlys skifter mellem farverne 7 — Kalejdoskop— lyset i det dekorative materiale og ovenlys skifter mellem farverne med forskellig hastighed 8 — Midnatstilstand — lyset i det dekorative materiale og ovenlys er slukket Tryk på og hold for at tænde og slukke for ovenlys.
	Brugertilpasset farve	Fastfrys lyset i det dekorative materiale og ovenlyset i en brugertilpasset farvet. Når pejsen er i Prisme- eller Kalejdoskoptilstand (se Stemninger), tryk på mens den ønskede farve er vist for at fastfryse rotationen i den farve. Tryk igen på for at genstarte farverotationen.

	Lysstyrke	Tryk gentagne gange på for at bladre igennem lysstyrke og flimmertilstandene. Fast H — Stærk lysstyrke Fast L — Svag lysstyrke Rotation H — Stærk lysstyrke med flimrende lys i dekorativt materiale og ovenfra Rotation L — Svag lysstyrke med flimrende lys i dekorativt materiale og ovenfra
	Flammetype	Tryk gentagne gange på for at bladre gennem de syv forskellige flammetyper: 1 — Basis med orange og blå toner 2 — Basis med orange toner 3 — Basis med blå toner 4 — Blå 5 — Orange 6 — Basis 7 — Orange og blå
	Lyssensor	Tryk på for at tænde og slukke for lyssensoren til rummet. Lyssensor justerer automatisk lysstyrken i pejsen baseret på lyset i rummet.
	Timer	Tryk gentagne gange på til det ønskede antal timer vises på timeren. Når denne funktion er aktiv, slukker pejsen selv efter et indstillet antal timer. Timer kan indstilles til en periode fra 30 minutter (skærmen viser .5) til 8 timer med 30-minutters intervaller. For at slukke timeren, tryk gentagne gange på til vises på skærmen. Mens timeren er aktiv, skal du trykke på timerknappen for at se den resterende tid.
	Gendan fabriksindstillinger	Tryk på og hold og samtidig i tre sekunder for at gendanne alle indstillinger til fabriksindstillinger. Denne handling vil også afbryde forbindelsen mellem enheden og Wi-Fi-netværket, hvis den er tilsluttet. Dette skal udføres ved hjælp af de **skjulte touch-kontrolknapper**.

NYT! Flame Connect-app

Download **Flame Connect-appen** på din mobilenhed og opret en konto. Med appen kan du tilføje et ekstra niveau af personalisering, såsom at gemme tilpassede stemningsindstillinger.

- Tilslut din elektriske pejs
- Du kan tilføje så mange pejse, som du har lyst til, til Flame Connect-appen.
- Tilpas dit produkt
- Skift din pejs tilstande og indstillinger, så de passer til dit humør.
- Beskyt din enhed
- Tag ejerskab af et produkt for at forhindre uautoriseret adgang.

For yderligere oplysninger, se www.dimplex.com/fcapp

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Vedligeholdelse


Udskiftning af batteri i fjernbetjeningen

For at udskifte batteriet:

1. Fjern batteridækslet på fjernbetjeningen med en stjerneskruetrækker.
2. Installer 1 stk. 3 Volt (CR2032 [længere levetid] eller CR2025) batterier korrekt i batteriholderen med +-siden opad.
3. Fastgør batteridækslet med skruen, du fjernede tidligere.

Batteriet skal genbruges eller bortskaffes på korrekt vis. Forhør dig hos dine lokale myndigheder eller forhandleren for at få anbefalinger vedr. genanvendelse i dit område.

Figur 26

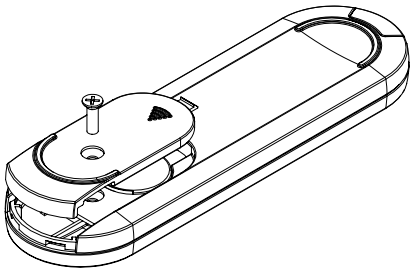

ADVARSEL: Sluk for strømmen, og lad varmeren køle af, før du forsøger at vedligeholde eller rengøre, for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød eller skader på personer.

Rengøring af delvist reflekterende glas

Det delvist reflekterende glas rengøres på fabrikken under samlingsprocessen. Under forsendelse, installation, håndtering osv. kan det delvist reflekterende glas opsamle støvpartikler; disse kan fjernes ved at støve let af med en ren og tør klud.

For at fjerne fingeraftryk eller andre mærker kan det delvist reflekterende glas rengøres med en fugtig klud. Det delvist reflekterende glas skal tørres fuldstændigt med en fnugfri klud for at forhindre vandpletter. Undgå ridser ved aldrig at bruge materialer, der kan ridse.

Rengøring af pejsens overflade

Brug kun en fugtig klud til at rengøre de malede overflader på pejsen. Brug ikke slibende rengøringsmidler.

Pejsen bør ikke bruges, hvis der er en ophobning af støv eller snavs på eller i apparatet, da dette kan forårsage ophobning af varme og eventuelt skader. Af denne grund skal varmeren efterses regelmæssigt, afhængigt af forholdene og mindst en gang om året.

Servicering

Bortset fra installationen og rengøringen beskrevet i denne vejledning, bør en autoriseret servicerepræsentant udføre al anden servicering.

Fejlfinding

For yderligere fejlfinding henvises til servicehåndbogen.

Problem	Skærm	Årsag	Løsning
Pejsen tænder ikke med de manuelle touch-kontrolknapper.	Ikke relevant	Ingen indgående strøm	Sørg for, at enheden modtager strøm Tjek hovedafbryderpanelet Sørg for, at vægkontakten er tændt (hvis relevant)
Pejsen tænder ikke med fjernbetjeningen	Ikke relevant	Batteriet i fjernbetjeningen er dødt eller isat forkert	Udskift batteriet i fjernbetjeningen Sørg for, at batterierne placeres så + vender opad.
Varmeren tænder ikke	---	Varmeren er deaktiveret	Tryk på og hold og samtidig på de skjulte berøringsknapper i tre sekunder for at deaktivere eller aktivere varmefunktionen.
	H--	Varmeren er permanent deaktiveret	Hvis der ønskes installation med varme, geninstaller krydstråden på hovedpanelet, hvis det er tilgængeligt, eller køb et nyt hovedpanel.
Varmeren er tændt, men der kommer ingen varme		Normal drift — Der er en ventetid på 30 sekunder, før varmeren starter	Du behøver ikke at gøre noget.
Fejlstrømafbryderen kobler ud eller sikringen springer, når der tændes for enheden.	Ikke relevant	Forkert kredsløbsspænding	Tilslut enheden til et dedikeret minimum 13 A-kredsløb.
Fejlkode vises	Err 1	Temperaturafbryderen er aktiveret	Træk ledningen ud og vent 5 minutter før enheden tændes igen. Hvis fejlen varer ved, se servicehåndbogen.
	Err 12	Temperaturen i rummet er over 45° C (113° F)	Du behøver ikke at gøre noget.
	Err 13	Temperaturen i rummet er under 5° C (41° F)	Du behøver ikke at gøre noget.
	Err 16	NCT ikke fundet	Se servicehåndbogen.
	Err 23	Relæpanel ikke fundet	Se servicehåndbogen.

GENBRUG

Når elektriske produkter er udtjente, må de ikke bortskaffes som husholdningsaffald. Genanvend produktet, hvis der er faciliteter til det. Forhør dig hos dine lokale myndigheder eller forhandleren for at få anbefalinger vedr. genanvendelse i dit område.

© Glen Dimplex Flame Europe. Alle rettigheder forbeholdes. Materialet i denne publikation må ikke gengives helt eller delvist uden forudgående skriftlig tilladelse fra Glen Dimplex Flame Europe.

IGNITE® BOLD

Modeller
BXLF1200
BXLF1500
BXLF1800

Installasjons- og brukerveiledning



DK NO TR

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

Les denne håndboken først før du prøver å installere eller bruke denne elektriske peisen. Følg alltid advarslene og sikkerhetsinstruksjonene i denne håndboken og på apparatet for å forhindre personskade eller skade på eiendom.

Dette produktet overholder alle nødvendige produktsikkerhets-, elektromagnetiske kompatibilitets- og miljøstandarder. RoHs og EcoDesign-direktiver.

UK CA CE

Dimplex®

MONTØR: LEGG BRUKSANVISNINGEN SAMMEN MED APPARATET. FORBRUKER: OPPBEVAR BRUKSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG REFERANSE

7216850100R00 ISSUE 1

Innholdsfortegnelse

Velkommen **3**

⚠ VIKTIGE INSTRUKSJONER **4**

Tekniske spesifikasjoner **6**

Elektrisk vurdering 6

Teknisk informasjon 6

Produktdimensjoner 6

Innhold i esken **7**

Installasjon **9**

Plassering 9

Gjøre brennkammeret klar for installasjon 10

Monteringsanvisninger 11

Elektrisk installasjon 14

Koble fra varmeapparatet 15

Montering av speilvendt glass 16

Ordne materialer 16

Montering av sideglass 17

Montering av frontglass 17

Drift **18**

Generelt om bruk 18

Skjulte berøringskontroller 8

Fjernkontroll 18

App 18

Tilbakestille utkoblingsbryteren 18

Vedlikehold **21**

Bytte batterier i fjernkontrollen 21

Rengjøring 21

Service 21


Feilsøking **22**

MODELL- OG SERIENUMMER

Skriv ned modell- og serienumrene så du kan referere til dem i fremtiden.

Modell _____

Serienummer _____

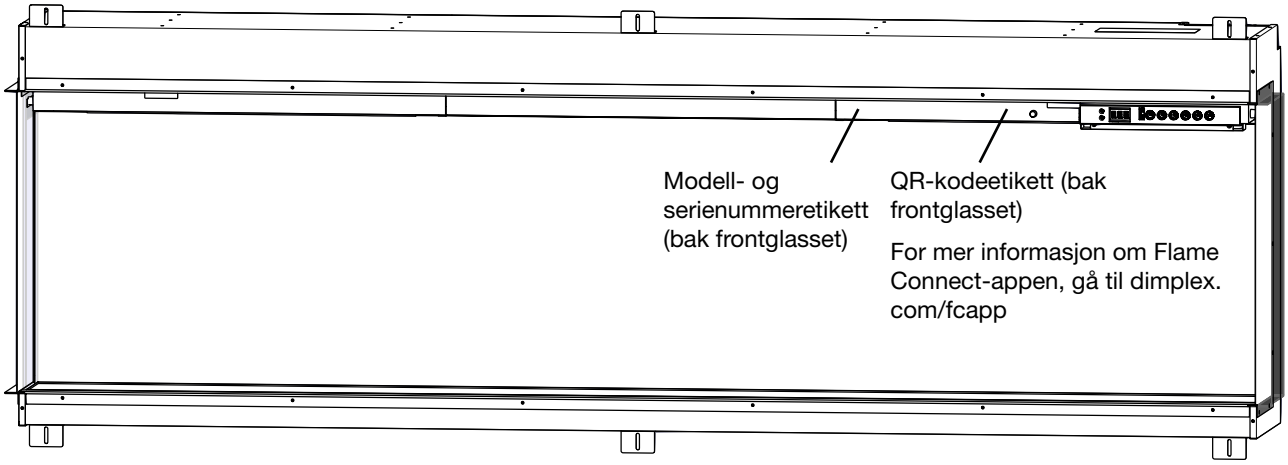

LAGRE DISSE INSTRUKSJONENE

⚠ VIKTIGE INSTRUKSJONER

FORSIKTIG: MANGLENDE OPPFØLGING AV DISSE INSTRUKSJONENE KAN FORÅRSAKE SKADE OG KAN UGYLDIGGJØRE GARANTIEN DIN

Viktige sikkerhetsråd

Ved bruk av elektrisk utstyr må grunnleggende forholdsregler alltid følges for å redusere fare for brann, elektrisk støt og personskader, inkludert følgende:

• Hvis apparatet er skadet, må leverandøren kontaktes før det monteres og brukes.

• Skal ikke brukes utendørs.

• Skal ikke brukes i umiddelbar nærhet til bad, dusj eller svømmebasseng.

• Ikke plasser apparatet rett under en stikkontakt eller koblingsboks.

Advarsel: Denne varmeapparatet må kun brukes for vanlige husholdningsformål i landet der den ble kjøpt fra en anerkjent kommersiell forhandler.

Varmeapparet må ikke brukes hvis det har falt i bakken

Varmeapparatet må ikke brukes hvis det har synlige tegn på skader.

(NO) Bruk varmeapparatet på en horisontal og stabil overflate, eller fest den til veggen etter behov

Barn under tre år må holdes unna med mindre de er under tilsyn. Barn fra tre og opptil åtte år har kun tillatelse til å slå av/på apparatet hvis det er plassert eller montert der det normalt er ment å brukes forutsatt at de er under oppsyn eller har blitt instruert i hvordan man bruker apparatet på en sikker måte, og forstår farene forbundet med det. Barn fra tre og opptil åtte år må ikke koble til, justere, rengjøre eller vedlikeholde apparatet.

FORSIKTIG: Enkelte deler av dette produktet kan bli svært varme og forårsake brannskader. Vær spesielt oppmerksom når barn og sårbare personer er til stede.

Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og eldre og personer med reduserte fysiske, sensoriske og mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, forutsatt at de er under oppsyn eller har blitt instruert i hvordan man bruker apparatet på en sikker måte, og forstår farene forbundet med det. Barn må ikke leke med apparatet. Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde apparatet uten tilsyn.

ADVARSEL: Ikke bruk varmeapparatet i små rom med personer som ikke er i stand til å forlate rommet på egenhånd, med mindre det er under kontinuerlig tilsyn.

ADVARSEL: Ikke dekk til apparatet, da det kan føre til overoppheting. Ikke plasser materialer eller plagg på varmeapparatet, eller blokker luftsirkulasjonen rundt det, for eksempel av gardiner eller møbler, da dette kan forårsake overoppheting og brannfare.

Apparatet har et symbol med «må ikke tildekkes»-advarsel. 

Advarsel: For å redusere risikoen for brann, hold tekstiler, gardiner eller annet brennbart materiale en minimumsavstand på 1 m fra luftuttaket

FORSIKTIG: For å unngå fare som følge av utilsiktet tilbakestilling av varmesikringen, må apparatet ikke strømføres av en ekstern bryteranordning, for eksempel en timer, eller kobles til en krets som regelmessig slås av og på.

⚠ VIKTIGE INSTRUKSJONER

ADVARSEL: OPPBEVAR BATTERIENE UTILGJENGELIG FOR BARN

- Svelging kan føre til alvorlig skade eller dødsfall på bare to timer på grunn av kjemiske brannskader og potensiell gjennomboring av spiserøret.
- Oppsøk legehjelp umiddelbart hvis du tror batterier kan ha blitt svelget eller havnet inni noen del av kroppen.
- Undersøk enheter og pass på at batterirommet sitter helt på plass, f.eks. at skruen eller andre mekaniske fester er strammet til. Må ikke brukes hvis batterirommet ikke sitter på plass.
- Brukte batterier skal avhendes umiddelbart og på en trygg måte. Tomme batterier kan fortsatt være farlige.

OBS: Ingen åpenbare symptomer

Det er dessverre ikke innlysende når et knappcellebatteri sitter fast i spiserøret til et barn.

Det er ingen bestemte symptomer forbundet med dette. Barnet kan:

- hoste, brekke seg eller sikle mye
- se ut til å ha urolig mage eller et virus
- være kvalm / kaste opp
- peke på halsen eller magen
- ha smerter i mage, bryst eller hals
- være trøtt eller døsig
- være roligere eller mer klengete enn vanlig, eller generelt virke «ute av seg»
- miste appetitten eller ha nedsatt appetitt, og ikke ønsker å spise fast føde / ikke kan spise fast føde.

Disse typene symptomer varierer eller svinger, med smerte som øker og deretter gir seg.

Et spesifikt symptom på svelging av knappcellebatterier er oppkast med ferskt blod (sterk rødfarge). Oppsøk legehjelp umiddelbart hvis du oppdager dette hos barnet.

- Mangel på klare symptomer er grunnen til at det er viktig å være påpasselig med «tomme» eller reserve-knappcellebatterier i hjemmet, og med produkter som inneholder dem.





Elektriske krav

ADVARSEL: Konstruksjonen og kablingen må overholde lokale byggeforskrifter og andre gjeldende bestemmelser for å redusere faren for brann, elektrisk støt og personskader.

ADVARSEL: Bruk alltid en lisensiert elektriker for å redusere faren for brann, elektrisk støt eller personskader.

MERK: Det kreves en egen, tilstrekkelig sikret 13 ampere krets med riktig spenning (230–240 V). En skillebryter må også monteres dersom det ikke er mulig å komme til produktets støpsel etter montering.

Teknisk informasjon:

Vurdering: 230–240V~50Hz


Varmeeffekt		230 V		240 V	
Nominell varmeytelse	P_{Nom}	1,8	–	1,9	kW
Minimum varmeytelse	P_{min}	0,9	–	0,9	kW
Maksimal kontinuerlig varmeeffekt	$P_{max,c}$	1,8	–	1,9	kW


Ekstra strømforbruk

I ventemodus	el_{SB}	0,5	–	0,5	W

med elektronisk kontroll av romtemperatur.







Produktdimensjoner

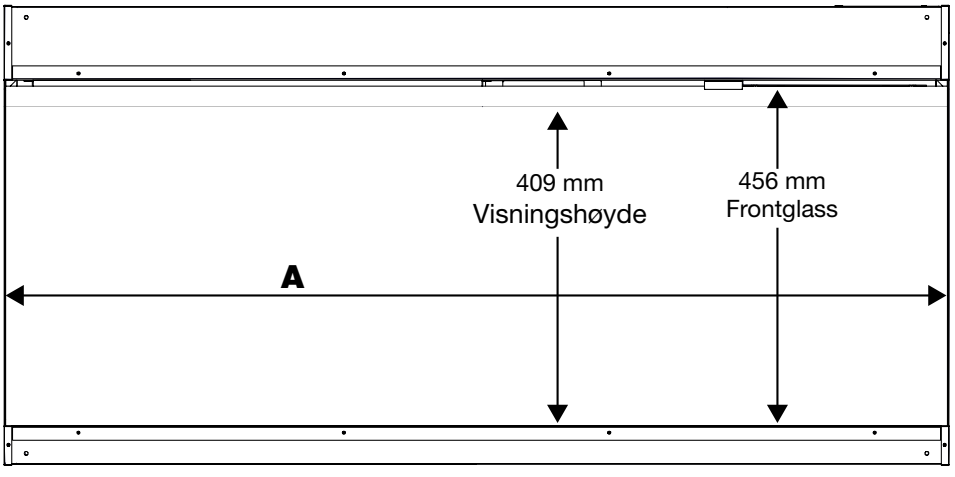







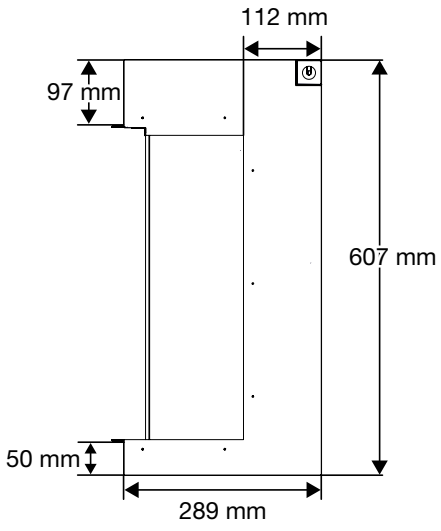


Modell	A
BXLF1200	1246 mm
BXLF1500	1565 mm
BXLF1800	1883 mm

Innhold i esken

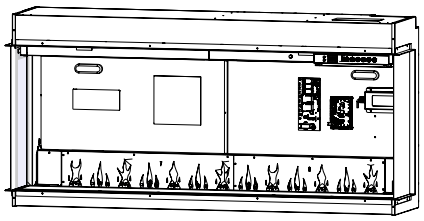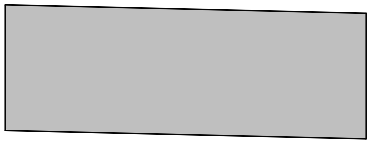Bilde	Beskrivelse	Antall		
		BXLF1200	BXLF1500	BXLF1800
	Brannkammer	1	1	1
	Frontglass	1	1	1
	Speilvendt glass	1	1	1
	Sideglass	2	2	2
	Lukket sidedekor	2	2	2
	Brakett for speilvendt glass (lengder kan variere)	1	2	2
	Britisk ledningssett	1	1	1
	EU-ledningssett	1	1	1
	Vedkubber	7	9	11
	Trommelglassmaterialer	4 kg	5 kg	6 kg

Innhold i esken

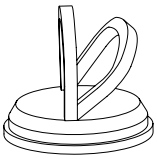Bilde	Beskrivelse	BXLF1200	BXLF1500	BXLF1800
	Fjernkontroll	1	1	1
	Bruksanvisning og monteringsveiledning	1	1	1
 *Ikke kast sugekoppen etter montering. Oppbevar den på et trygt sted, da den vil være nyttig for vedlikehold og service av enheten.*	Sugekopp	1	1	1
Maskinvaresett				
	Festebraketter	4	4	6
	Braketter for frontglass	1	2	2
	25,4 mm treskruer	4	4	6
	Svarte skruer	11	14.	16.
	Vater	1	1	1
	Koblingssett (2 braketter, 1 klipsbrakett og 4 skruer)	1	1	1

Plassering

! **MERK:** Det anbefales at bunnen av enheten monteres mellom 13 cm og 1 cm m over bakken for å opprettholde en optimalisert visningsvinkel for flammen.

⚠ **ADVARSEL:** Toppen av peisen må monteres minimum 61 cm fra taket. Peisen må installeres minst 13 cm over bakken.

Wi-Fi

For installasjoner der bruk av Flame Connect-appen er ønskelig, må du sørge for at peisen er plassert innenfor rekkevidden til et Wi-Fi-nettverk.

Monteringsanbefalinger for montering på overhengende objekter

For overhengende objekter som er følsomme for varme, for eksempel en TV, en mantel eller et kunstverk, må du alltid følge anbefalingene til objektets produsent når det gjelder montering over et varmeapparat.

! **MERK:**Bruk av normal varmemodus på overflater 177,8 mm over peisen vil ikke overskride 40 ° C, så lenge monteringsprosedyrene følges og varmeapparatets innløp og utløp ikke hindres.

Gjøre brennkammeret klar for installasjon


! **MERK:** For installasjon av flere enheter, se instruksjonene som følger med koblingssettet.

1. Fjern støttebrakettene fra pakningen ved å fjerne skruene på hver brakett. **(Figur 1)** Disse brakettene og skruene kan kastes.
2. Monter ønsket sidelist på hver side av brennkammeret. Monter sidepanelet med syv svarte skruer.
   - For åpne sider, velg den åpne sidelisten. Den åpne sidelisten er forhåndsinstallert på peisen. **(Figur 2)**
   - For lukkede sider, monter den lukkede sidelisten. **(Figur 3)** Ikke monter sideglasspanelene i denne konfigurasjonen.
   - For installasjon av flere enheter, fjern sidepanelene på tilstøtende sider ved å fjerne de ni skruene. **(Figur 4)** Ikke monter lister eller sideglass på tilstøtende sider.
1. Fest strømledningen ved å følge instruksjonene i delen *Elektrisk installasjon* (s. 14).
2. Hvis en permanent varme-deaktivert installasjon er ønskelig, følg instruksjonene for å deaktivere varmeapparatet i delen *Permanent varmedeaktivering* (s. 15).
3. Legg peisen forsiktig med baksiden ned og monter monteringsbrakettene på toppen og bunnen av brennkammeret med de svarte skruene som følger med. **(Figur 5)**


! **MERK:** Det er fire monteringsbraketter for BXLF1200- og BXLF1500-enheter **(Figur 6)**, og seks monteringsbraketter for BXLF1800-enheter. **(Figur 7)**

! **MERK:** Monteringsbrakettene er utstyrt med spor for å tillate små justeringer for å tilpasse rammen. Sørg for at alle brakettene er på linje.


Figur 1

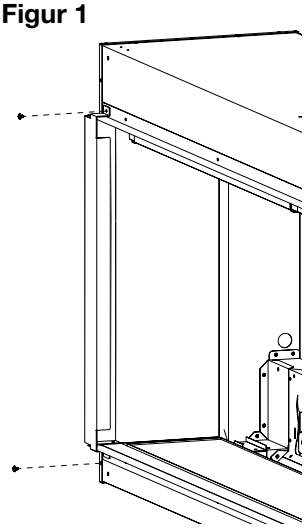


Figur 2

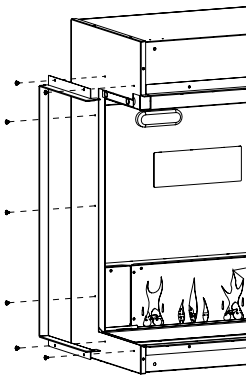


Figur 3

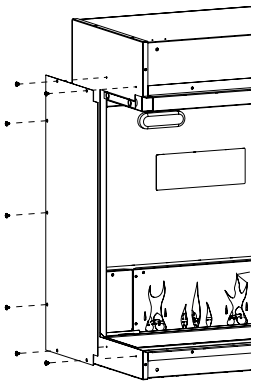


Figur 4

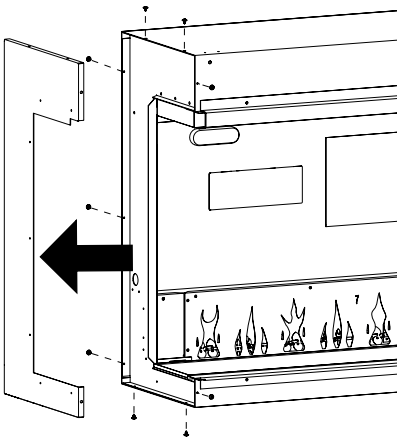


Figur 5

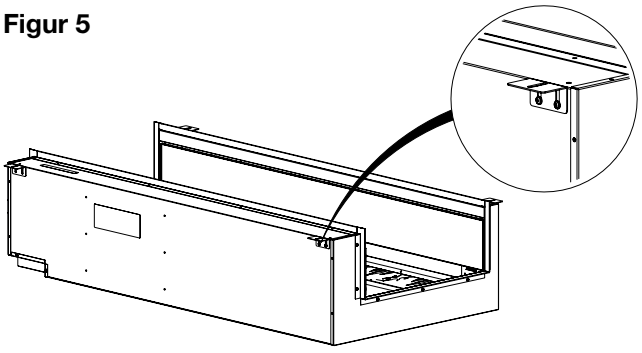

Figur 6

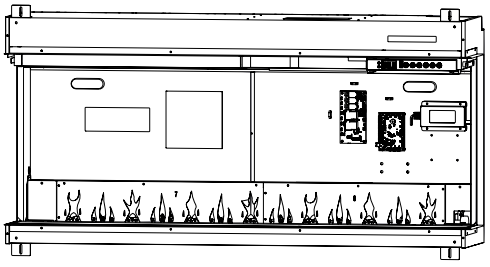

Figur 7

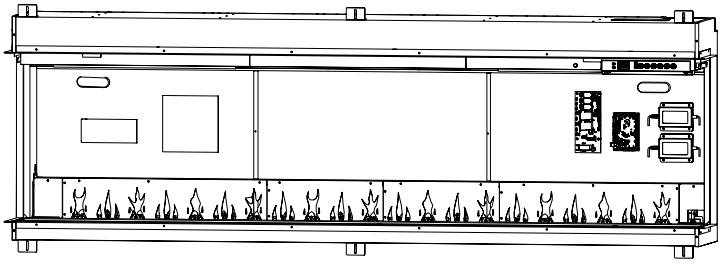

Monteringsanvisning

! **MERK:** Det anbefales at to personer tar seg av monteringen.


1. Gjør en vegg klar med en innrammet åpning ved å følge målene i tabellen nedenfor. Dimensjonene er de samme for front-, hjørne- og kabinettinstallasjoner.

! **MERK:** Disse innrammingsmålene er basert på montering med 13 mm tørrvegg.

Mål for ramme

Modell	Bredde	Høyde	Dybde (min.)
	A	**B**	**C**
BXLF1200	1257 mm	616 mm	295 mm
BXLF1500	1581 mm		
BXLF1800	1895 mm		
Egendefinert lengde for kabel	Legg til bredder på enhetene som brukes		


Figur 8
Montering av kabinett

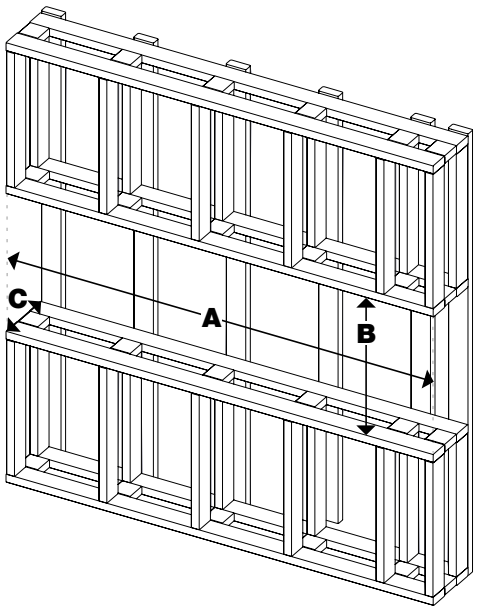


⚠ **FORSIKTIG:** Denne peisen er **IKKE** lastbærende. Sørg for at åpningen for peisen er rammet inn slik at vekten av byggematerialene ikke legger trykk på toppen av peisen.

! **NOTE:** Kablingen er plassert øverst til høyre på baksiden av brennkammeret. Planlegg innrammingen slik at du kan føre strømledningen til en stikkontakt.

Figur 9
Montering av venstre/høyre hjørne

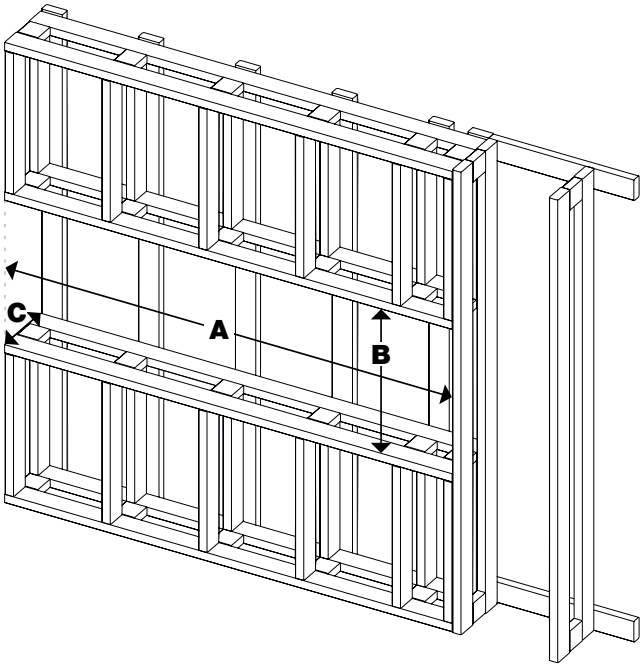

Figur 10
Montering av frontglasset.

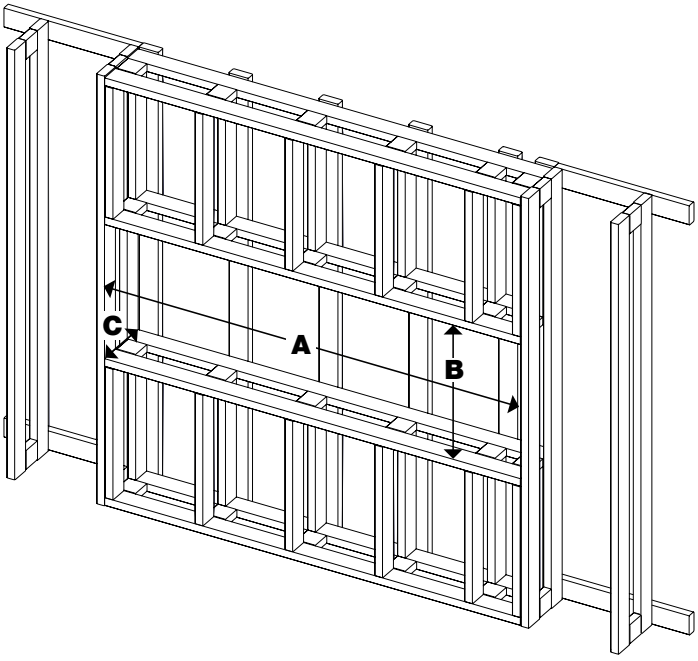

Montering

1. Løft brennkammeret inn i åpningen i rammen ved hjelp av håndtakene på baksiden av peisen.


! **MERK:** Påse at instruksjonene for *Klargjøring av brennkammer for montering* (s. 10) er fullført før montering.

2. Plugg i strømledningen som kommer fra peisen.
3. Sørg for at brannkammeret er i vater. Du finner et vater i verktøysettet som følger med.
4. For installasjon av flere enheter, monter koblingsbrakettene mellom tilstøtende peiser. **(Figur 11)**
5. Fest monteringsbrakettene til rammen på både toppen og bunnen med de medfølgende treskruene. **(Figur 12)** Monteringsbrakettene vil forhindre at brennkammeret rører på seg i innrammingen.
6. Monter etterbehandlingsmaterialet opp til listen. **(Figur 13 og 14)**

⚠ **FORSIKTIG:** Ikke bor hull i brannkammerhuset.


7. Fullfør monteringen med de foretrukne etterbehandlingsmaterialene
8. Fullfør installasjonen ved å følge instruksjonene i de følgende avsnittene: *Montering av speilvendt glass* (s. 16), *Ordne materialer* (s. 16), *Montering av frontglass* (s. 17), og *Montering av sideglass* (s. 18).

Figur 11

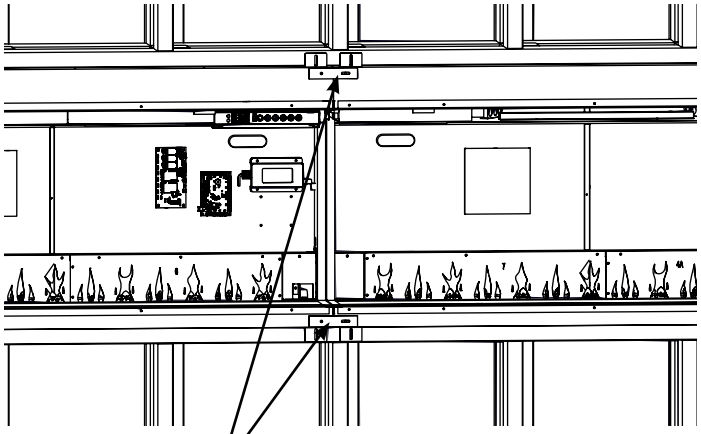


Tilstøtende braketter for installasjoner med flere enheter

Figur 12

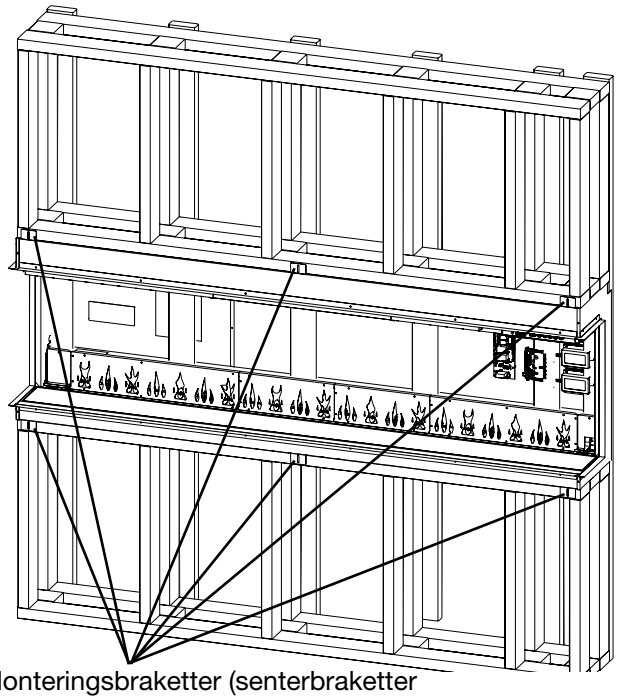


Monteringsbraketter (senterbraketter finnes ikke på BXLF1200- og BXLF1500-enheter)

Figur 13

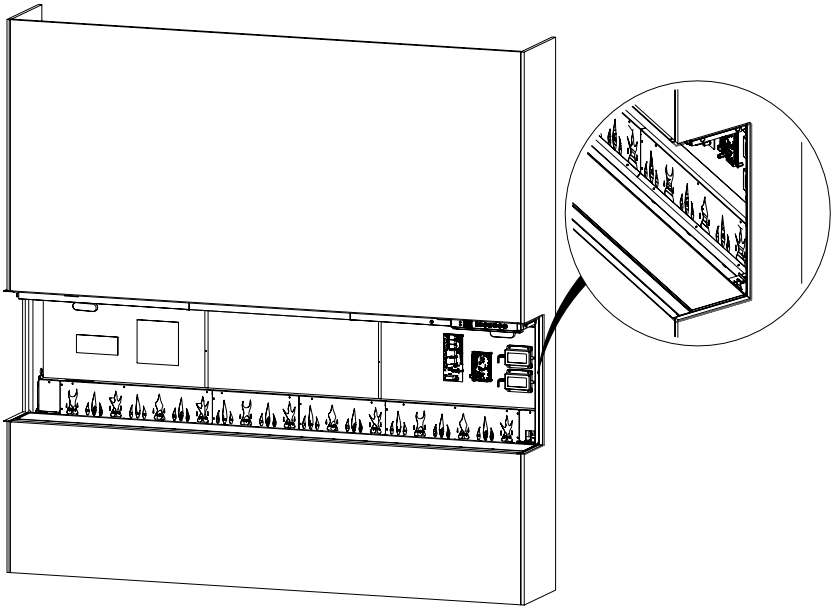

Figur 14

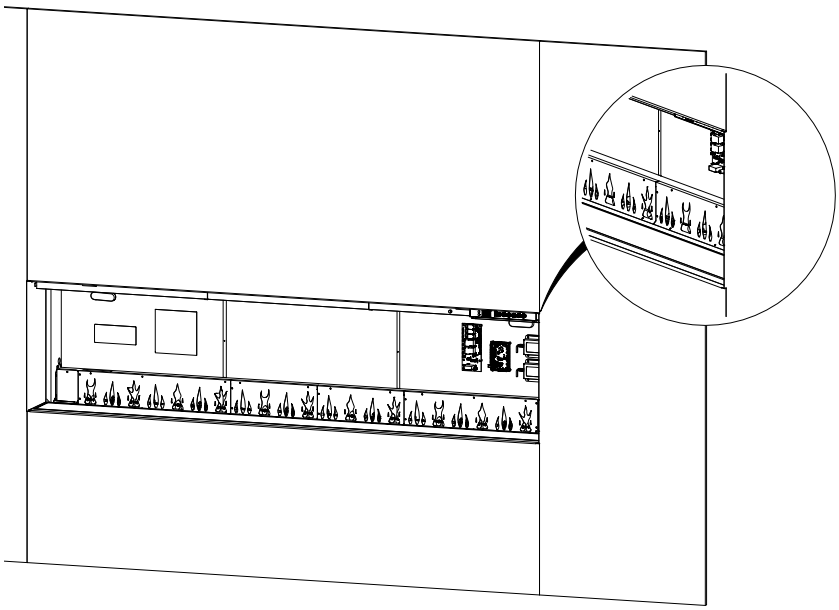

Elektrisk installasjon

ADVARSEL:

Installasjonen av den elektriske peisen må være i samsvar med gjeldende lokale og/eller nasjonale elektriske koder og brukskrav.

Bruk riktig ledning for å oppfylle lokale og nasjonale retningslinjer for elektrisitet for nominelt strømforbruk.


MERK: Det kreves en egen, tilstrekkelig sikret 13 ampere krets med riktig spenning (230–240 V). En skillebryter må også monteres dersom det ikke er mulig å komme til produktets støpsel etter montering.

Montering av strømledning


1. Velg riktig ledningssett (EU eller britisk). **(Figur 15)**
2. Monter strømledningen ved å plugge den inn i stikkontakten på peisen. **(Figur 16.)**

ADVARSEL: Dette varmeapparatet er ikke beregnet for bruk med skjøteledning. Koble ledningen direkte til en egnet jordet stikkontakt.

Figur 15

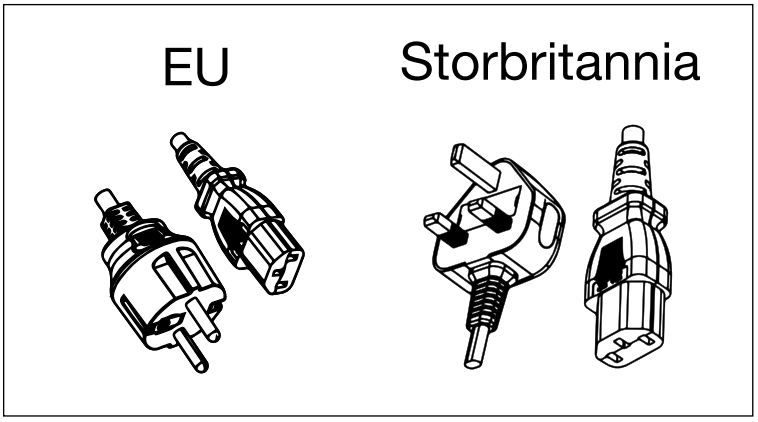

Figur 16

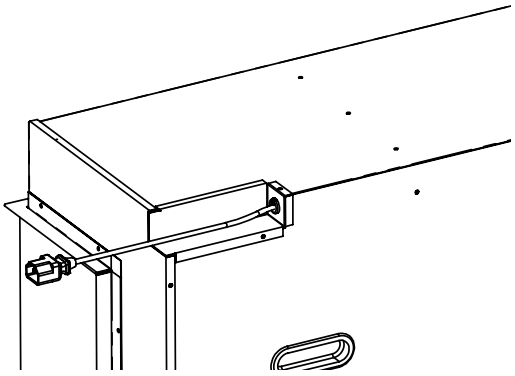

Koble fra varmeapparatets maskinvare


Peisen kan deaktiveres permanent ved å fjerne den elektroniske koblingsbryteren på kontrollkortet.

! **MERK:** Frakobling av varmeelementets maskinvare vil deaktivere varmeelementet og viften permanent. Følg disse instruksjonene kun når en installasjon uten varme er nødvendig. Midlertidig deaktivering av varmeapparatet kan aktiveres via de skjulte berøringskontrollene. Se «Varme deaktivert» i delen *Drift* (side 19) for instruksjoner.

For å koble fra varmeapparatet og viften permanent:

1. Finn kontrollkortet. Varmeapparatets koblingsbryter er merket med «VARME». **(Figur 17)**
2. Trekk ut varmeapparatets frakoblingsbryter for maskinvare.

Figur 17

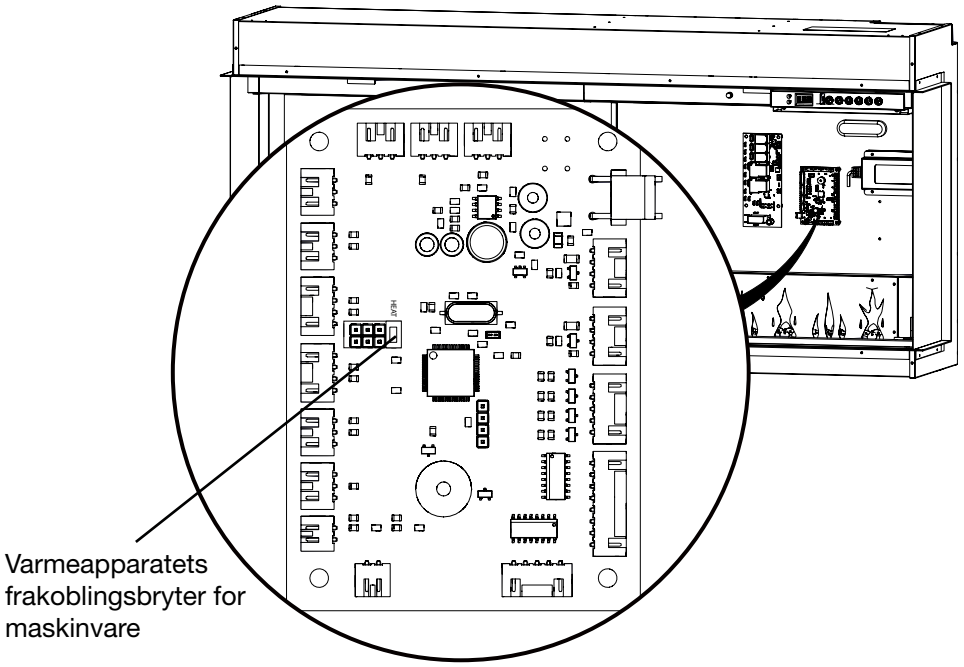

Montering av speilvendt glass

1. Fest de medfølgende sugekoppene på den reflekterende delen av frontglasset. Kontroller at sugekoppene sitter godt.
2. Bruk sugekoppene til å støtte og løfte det speilvendte glasset og plasser det i vinkel i bunnsporet.
3. Vipp det speilvendte glasset til vertikal posisjon. **(Figur 18)**
4. Juster hullene på innsiden av enheten med hullene på braketten og monter brakettene til det speilvendte glasset ved hjelp av de medfølgende svarte skruene. **(Figur 19)**


! **MERK:** Bruk en lommelykt til å lokalisere skruehullene i peisen.

⚠ **FORSIKTIG:** Kontroller at det speilvendte glasset ikke faller fremover når du monterer monteringsbrakettene til det speilvendte glasset.


5. Fjern sugekoppene og fjern fingeravtrykk eller rester fra glasset med en ikke-slipende glassrens.

! **MERK:** Ikke kast sugekoppene! Oppbevar dem på et trygt sted, da det kan være behov for dem ved vedlikehold og service på denne peisen.

Figur 18

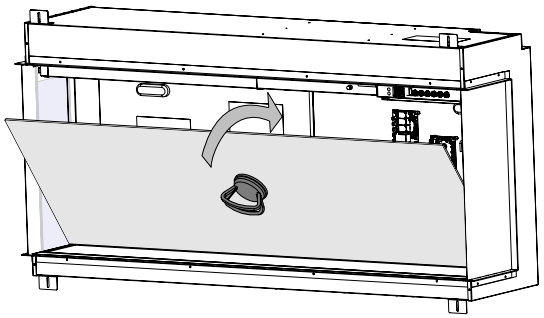

Figur 19

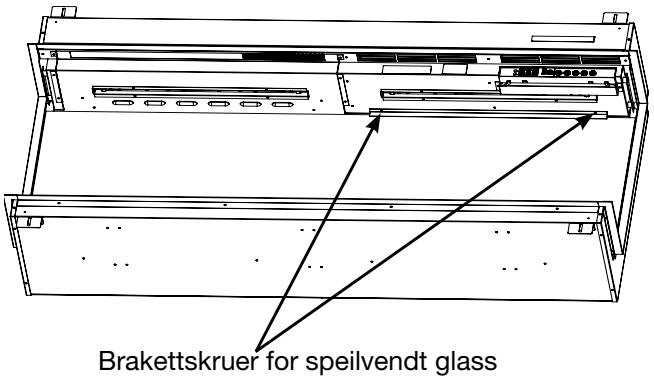

Brakettskruer for speilvendt glass

! **MERK:** BXLF1500 og BXLF1800 har to braketter. En brakett på innsiden øverst til høyre på enheten og den andre på venstre side.

Ordning av materialer

For best resultat ved bruk av de følgende materialene, ordne de følgende måte:

! **MERK:** Fjern plastfilmen fra brønnen før du legger i materialene


1. Bland de tromlede glassdelene.
2. Fordel de tromlede glassdelene jevnt for å dekke hele brønnen.

! **MERK:** For et mer realistisk utseende, plasser de svarte og grå tromlede glassdelene rundt forsiden og sidene av brønnen.

3. Plasser vedkubbene på toppen av de tromlede glassdelene.

Du må gjerne bruke egen dekor på peisen. Men pass på at du monterer disse uten å ripe glasset eller bøye underlaget. De må heller ikke inneholde sand eller væske da det kan gå ut over sikkerheten til peisen.


Figur 20

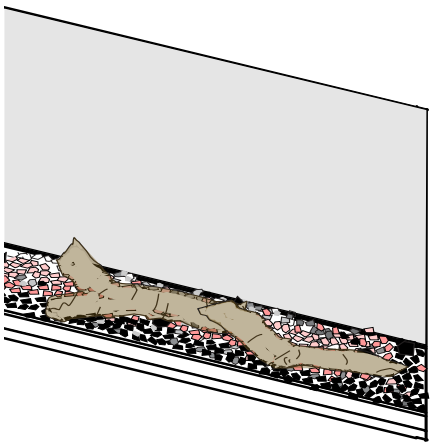

Montering av sideglass

1. Påse at den matte siden av den øvre svarte listen er plassert mot innsiden.
2. Sett toppen av glasspanelet inn i det øvre sporet.
3. Vipp den forsiktig mot innsiden til den er i vertikal posisjon. Når den er på plass, vil den falle i riktig posisjon. **(Figur 21)**
4. Gjenta på den andre siden for brønninstallasjoner.

Figur 21

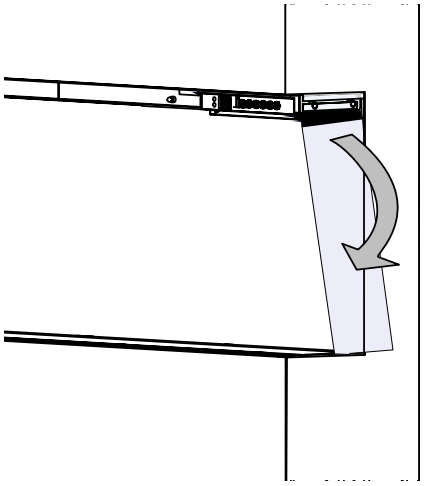

Montering av frontglass.

! **MERK:** Vent med å slå på enheten til etter at frontglasset er montert. Hvis strømmen allerede er koblet før frontglasset er montert, må du slå strømmen av og på for å aktivere de skjulte berøringskontrollene.

1. Sjekk at det ikke finnes rester eller fingeravtrykk på innsiden av det speilvendte glasset eller siden av frontglasset før du begynner.
2. Fest de medfølgende sugekoppene på utsiden av frontglasset. Kontroller at sugekoppene sitter godt.
3. Bruk sugekoppene til å støtte og løfte det speilvendte glasset og plasser det i vinkel i bunnsporet.
4. Vipp det speilvendte glasset til vertikal posisjon. **(Figur 22)**
5. Fest ved hjelp av de medfølgende brakettene for frontglassene og de medfølgende svarte skruene. **(Figur 23)**


! **MERK:** Det er en brakett for frontglass BXLF1200, og to braketter for frontglass BXLF1500, og BXLF1800-enheter.

⚠ **FORSIKTIG:** Kontroller at det speilvendte glasset ikke faller fremover når du monterer monteringsbrakettene til glasset.


6. Fjern sugekoppene og fjern fingeravtrykk eller rester fra glasset med en ikke-slipende glassrens.

! **MERK:** Ikke kast sugekoppene! Oppbevar dem på et trygt sted, da det kan være behov for dem ved vedlikehold og service på denne peisen.

Figur 22

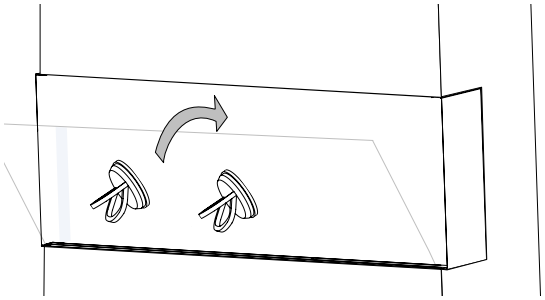

Figur 23

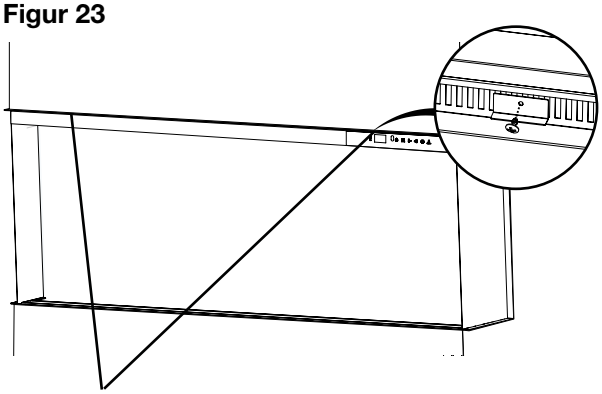

Braketter for frontglass

Generelt om bruk

⚠ ADVARSEL**:** Dette elektriske brannkammeret må monteres riktig før bruk.

Dette brennkammeret drives med Comfort$aver™-teknologi, som automatisk justerer viftehastigheten og varmeeffekten for å sikkert og nøyaktig matche kravene til rommet basert på termostatinnstillingen. Varmeelementet fungerer slik at når rommet når settpunktet, vil viften og varmeelementet kontinuerlig gå på lavt nivå, for å opprettholde ønsket romtemperatur. Hvis temperaturen i rommet stiger betydelig, vil varmeapparatet slå seg av og med jevne mellomrom slå seg på igjen for å sirkulere luften rundt enheten til romtemperaturen synker og varmeapparatet må være på igjen.

! **MERK:** Elementet bevarer varmen etter at det er slått av. Når varmen er slått av, er det en to-minutters nedkjølingsperiode før viften slås av helt.

! **MERK:** Peisen vil beholde de tidligere brukte innstillingene etter strømbrudd.

Skjulte berøringskontroller

De skjulte berøringskontrollene er plassert øverst til høyre i peisen. **(Figur 24)**

Fjernstyring

Peisen leveres med en flerfunksjonell IR-fjernkontroll. **(Figur 25)**

! **MERK:** For å fungere riktig må fjernkontrollen pekes mot forsiden av enheten.

App


Peisen kan styres med Flame Connect-appen for mobilenheter. For oppdatert informasjon om appen, gå til **www.dimplex.com/fcapp**

Tilbakestille frakoblingsbryteren


Hvis varmeapparatet overopphetes, vil en manuell frakoblingsbryter slå av enheten. Den slås ikke på igjen uten tilbakestilling. Du kan tilbakestille det ved å slå av enheten med frakoblingspanelet, og deretter vente i 30 minutter før du slår det på igjen.

⚠ **FORSIKTIG:** Hvis du trenger å tilbakestille varmeapparatet kontinuerlig, slå av enheten på hovedfrakoblingspanelet og kontakt teknisk støtte.

Figur 24

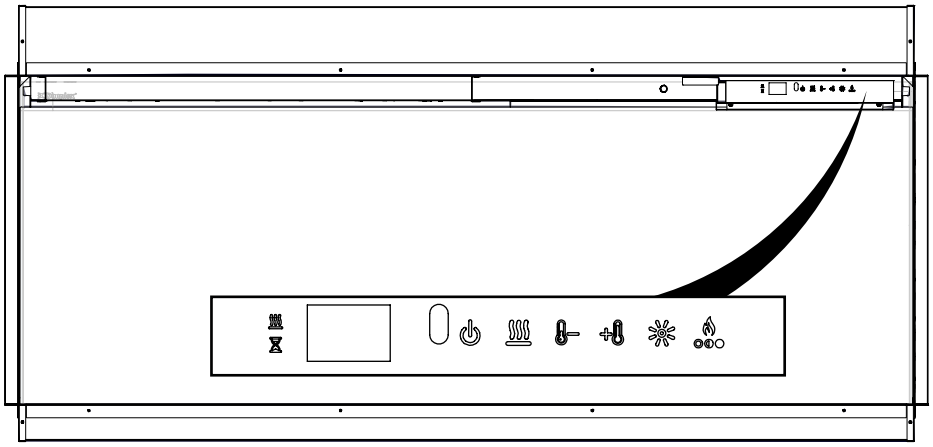

Figur 25

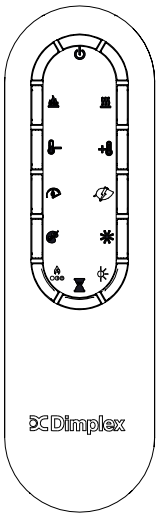

Drift

	Ventemodus	Trykk på⏻ for å slå på enheten eller sette den i ventemodus. Når enheten slås på igjen, vil den beholde de tidligere brukte innstillingene.
	Flammeeffekt	Trykk på for å slå av eller på flammeeffekten, materialene og lysene over enheten.
	Varme	Trykk på for å slå varmen av eller på. Peisen vil pipe én gang og ikonet vil vises på skjermen så lenge den er aktivert. Peisen kan kun brukes i varmemodus ved å slå av flammen og fargeeffektene.
	Deaktivere varme	Trykk på og hold inne samtidig i tre sekunder for å deaktivere eller aktivere varmefunksjonen. Denne handlingen må utføres på de **skjulte berøringskontrollene.** Når varmen er deaktivert og , +, or – er trykket på, vil --- vises på displayet.
	Øke temperaturen	Trykk på + for å øke temperaturen.
	Minske temperaturen	Trykk på – for å minske temperaturen.
		Temperaturen kan stilles inn fra 7° C til 30° C (45° F til 86° F). Når temperaturinnstillingen er justert, vil den innstilte temperaturen blinke i to sekunder, deretter vil romtemperaturen vises kort.
	Temperaturdisplay (°C ↔ °F)	Trykk på og hold + inne – samtidig i tre sekunder. Denne handlingen må utføres på de **skjulte berøringskontrollene.**
	Flammehastighet	Trykk gjentatte ganger for å bla gjennom de forskjellige flammetemaene nedenfor:
	Oppvarmingsmodus	Trykk på gjentatte ganger for å bla gjennom de fire forskjellige varmemodusene: **Normal**: Elementet vil automatisk justere seg selv for å oppnå og opprettholde den innstilte temperaturen. **Varmeforsterkning**: Elementet vil arbeide med maksimal effekt i 20 minutter, og deretter gå tilbake til normal varmemodus. **Eco (Økonomi):** Varmeapparatet kjører med redusert strøm for å spare energi. **Vifte**: Elementet vil slå seg av og bare viften vil gå.
	Stemninger	Trykk på gjentatte ganger for å bla gjennom de åtte forskjellige stemningene, som er forskjellige kombinasjoner av lyset over enheten og belysning i brønnen. 1 – hvit 2 – blå 3 – fiolett 4 – rød 5 – grønn 6 – prismemodus – materialer og lys over peisen veksler mellom forskjellige farger. 7 – kaleidoskop– materialer og lys over peisen veksler mellom forskjellige farger i ulike hastigheter 8 – midnattsmodus — materialer og lys over peisen er slått av Trykk og hold inne for å slå av eller på flammeeffekten, mediene og lyset over peisen.
	Egendefinert farge	Frys materialer og lyset over peisen til en egendefinert farge. Når du er i modusene prisme eller kaleidoskop (se stemninger), trykker du på mens ønsket farge vises for å fryse syklusen på den fargen. Trykk på igjen for å deaktivere fargesyklusen.

	Lysstyrke	Trykk på ☼ gjentatte ganger for å bla gjennom lysstyrke- og flimmermodusene. Fast H – høy lysstyrke Fast L – lav lysstyrke Syklus H – høy lysstyrke med flimrende materiale og lys over peisen Syklus L – lav lysstyrke med høy lysstyrke med flimrende materiale og lys over peisen.
	Flammetema	Trykk på gjentatte ganger for å bla gjennom de syv forskjellige flammetemaene: 1 – base med oransje og blå detaljer 2 – base med oransje detaljer 3 – base med blå detaljer 4 – blå 5 – oransje 6 – base 7 – oransje og blå
	Sensor for omgivelseslys	Trykk på for å slå sensoren for omgivelseslys på eller av. Sensoren for omgivelseslys vil automatisk justere lysstyrken på peislysene basert på omgivelseslyset i rommet.
	Timer	Trykk på ⧖ gjentatte ganger til ønsket antall timer vises. Når denne funksjonen er aktiv, vil peisen slås av etter en viss tid. Timeren kan stilles inn til mellom 30 minutter (displayet viser ,5Hr) og åtte timer, i et intervall på 30 minutter. For å slå timeren av, trykk ⧖ gjentatte ganger til vises på displayet. Når timeren er aktiv, kan du trykke på timer-knappen for å se tiden som gjenstår.
	Tilbakestille til fabrikkinnstillinger	Trykk og hold inne og samtidig i tre sekunder for å tilbakestille alle innstillingene til fabrikkinnstillingene. Denne handlingen vil også koble enheten fra Wi-Fi-nettverket hvis den er tilkoblet. Denne handlingen må utføres på **skjulte berøringskontroller**.

NY! Flame Connect-app

Last ned **Flame Connect-appen** på den mobile enheten og opprette en konto. Med appen kan du gjøre ekstra tilpasninger, for eksempel lagring av tilpassede stemningsinnstillinger.

- Koble til de elektriske peisene dine
- Legg til så mange peiser du vil i Flame Connect-appen.
- Tilpasse produktet ditt
- Endre moduser og innstillinger på peisen som passer humøret ditt.
- Sikre enheten din
- Ta eierskap til et produkt for å forhindre uautorisert tilgang.

For ytterligere informasjon, besøk www.dimplex.com/fcapp


GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Vedlikehold

Bytte batterier i fjernkontrollen

Figur 26

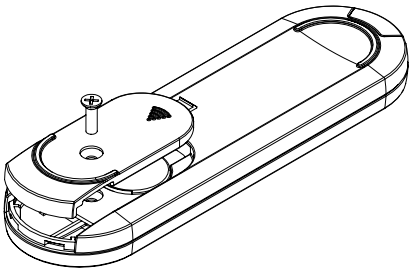

Slik bytter du batteriene:

1. Ta av batteridekslet på fjernkontrollen med en skrutrekker.
2. Sett inn et 3-volts batteri (CR2032 [lengre levetid] eller CR2025) i batteriholderen med +-siden opp.
3. Fest batteridekslet med skruene du fjernet tidligere.

Batteriene må resirkuleres eller avhendes på riktig måte. Forhør deg med de lokale myndighetene eller forhandleren for resirkulering i området ditt.

ADVARSEL: Koble fra strømmen og la varmeapparatet kjøle seg ned før du forsøker å utføre vedlikehold eller rengjøring på enheten, for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt eller personskader.

Rengjøring av delvis reflekterende glass

Det delvis reflekterende glasses rengjøres på fabrikken under montering. Under forsendelse, installasjon, håndtering osv. kan det delvis reflekterende glasset samle støvpartikler. Disse kan fjernes ved å tørke av lett med en ren, myk, lofri og tørr klut.

For å fjerne fingeravtrykk eller andre merker, kan det delvis reflekterende glasset rengjøres med en fuktig klut. Det delvis reflekterende glasset bør tørkes helt med en lofri klut for å unngå vannflekker. For å forhindre riper, ikke bruk skuremidler.

Rengjøring av peisens overflate

Bruk kun en fuktet klut til å rengjøre de malte overflatene på peisen. Skuremidler må ikke brukes.

Peisen må ikke brukes hvis støv eller smuss har samlet seg på eller inne i enheten, da det kan føre til varmedannelse og eventuelle skader. Varmeapparatet må derfor inspiseres jevnlig, avhengig av forholdene og minst én gang årlig.

Service

Med unntak av monteringen og rengjøringen som beskrives i denne bruksanvisningen, skal all annen service utføres av en godkjent servicerepresentant.

Feilsøking

For mer feilsøking, se servicehåndboken.

Problem	Display	Årsak	Løsning
Peisen kan ikke slås på med de manuelle berøringskontrollene.	I/A	Ingen strømforsyning	Sjekk at enheten har strøm Sjekk hovedfrakoblingspanelet Sjekk at veggbryteren er på (hvis aktuelt)
Peisen kan ikke slås på med fjernkontrollen	I/A	Batteriene på fjernkontrollene er tomme eller ikke riktig satt inn.	Bytt ut batteriene i fjernkontrollen, og sørg for at batteriene er satt inn med +-siden opp.
Varmeapparatet slår seg ikke på	---	Varmeapparatet er deaktivert.	Trykk på og hold inne ≋ og 🌡– samtidig i tre sekunder på de skjulte berøringskontrollene for å deaktivere eller aktivere varmefunksjonen.
	H--	Varmeapparatet er deaktivert permanent.	Hvis montering med varme er ønskelitg, må frakoblingsledningen på hovedkortet monteres på nytt (om tilgjengelig) eller hovedkortet byttes ut.
Varmeapparatet er på, men det er ingen varme.	≋	Fungerer normalt – det er en 30 sekunders forsinkelse før varmeapparatet starter.	Ingen handling kreves.
Strømbryteren utløses eller sikringen går når enheten slås på.	I/A	Feil strømkrets.	Plugg enheten inn i en dedikert minimum 13 amp krets.
Feilkode vises	Err 1	Temperaturutkobling er aktivert	Trekk ut strømledningen og vent fem minutter før du slår på enheten igjen. Se servicehåndboken hvis feilen vedvarer.
	Err 12	Omgivelsestemperaturen er over 45° C (113° F)	Ingen handling kreves.
	Err 13	Omgivelsestemperaturen er under 5° C (41° F)	Ingen handling kreves.
	Err 16	NTC ikke oppdaget	Se servicehåndboken.
	Err 23	Relékort ikke oppdaget	Se servicehåndboken.

RESIRKULERING

Ved slutten av det elektriske produktets levetid skal det ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Resirkuler der det er mulig. Forhør deg med de lokale myndighetene eller forhandleren for resirkulering i området ditt.

© Glen Dimplex Flame Europe. Alle rettigheter forbeholdt. Materialet i denne publikasjonen kan ikke reproduseres helt eller delvis uten skriftlig tillatelse fra Glen Dimplex.

IGNITE® BOLD

Modeller
BXLF1200
BXLF1500
BXLF1800

Kurulum ve Kullanıcı Kılavuzu



DK NO TR

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ:
Bu elektrikli ateşi kurmaya veya kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun. Yaralanmaları veya maddi hasarı önlemek için her zaman bu kılavuzda yer alan ve cihaz üzerinde sunulan uyarılara ve güvenlik talimatlarına uyun.

Ürün gerekli Ürün Güvenliği, Elektromanyetik Uyum ve Çevre Standartlarına uygundur.
Bu ürün LVD, EMC, RoHs ve EcoDesign Direktifleri ile tamamen uyumludur.

UK CA CE

Dimplex®

KURULUMU YAPAN KİŞİ: BU KILAVUZU CİHAZIN OLDUĞU YERDE BIRAKIN. TÜKETİCİ: GELECEKTE BAŞVURABİLMEK ADINA BU KILAVUZU SAKLAYIN.

7216850100R00 BASKI 1

İçindekiler

Giriş **3**

⚠ ÖNEMLİ TALİMATLAR **4**

Teknik Özellikler **6**

Elektrik Derecelendirmeleri 6

Teknik Bilgiler 6

Ürün Ebatı 6

Ambalaj İçeriği **7**

Kurulum **9**

Konum 9

Ateş Kutusunu Kuruluma Hazırlama 10

Kurulum Talimatları 11

Elektrik Tesisatı Kurulumu 14

Isıtıcı Donanım Bağlantısı Kesme 15

Aynalı Cam Kurulumu 16

Parça Düzenlemesi 16

Yan Cam Kurulumu 17

Ön Cam Kurulumu 17

Çalıştırma **18**

Genel Çalışma 1 8

Gizli Dokunmatik Tuşlar 18

Uzaktan Çalıştırma 18

Uygulama 18

Sıcaklık Kesme Anahtarını Sıfırlama 18

Bakım **21**

Uzaktan Kumanda Pil Değişimi. 21

Temizlik 21

Teknik Servis 21


Sorun Giderme **22**

MODEL NUMARASI VE SERİ NUMARASI

Lütfen gelecekte lazım olması ihtimaline karşı model ve seri numarasını kaydedin.

Model _____

Seri Numarası _____

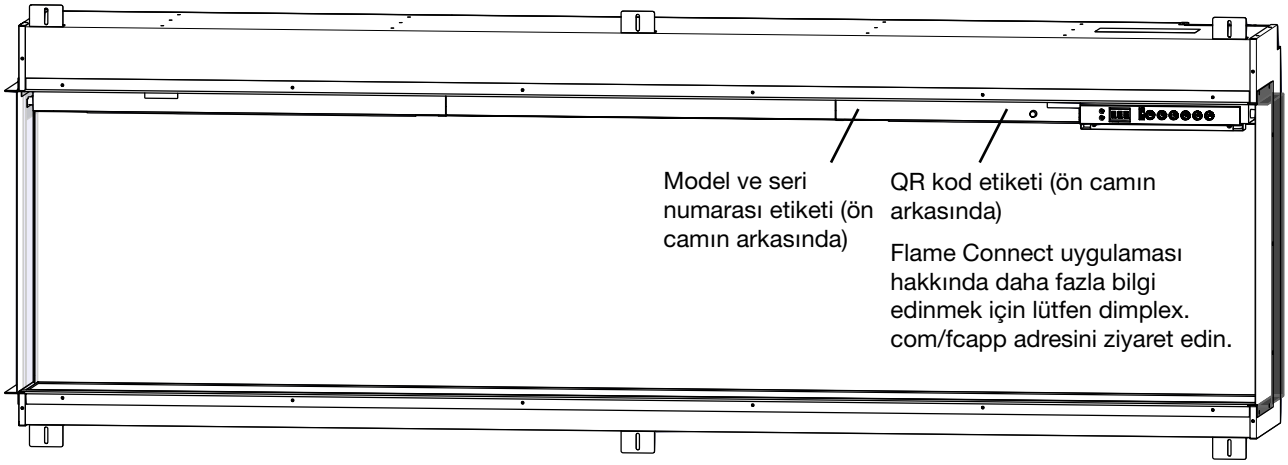

BU TALİMATLARI KAYDEDİN

⚠ ÖNEMLİ TALİMATLAR

BU TALİMATLARA UYULMAMASI YARALANMAYA VE/VEYA HASARA NEDEN OLABİLİR VE GARANTİNİZİ GEÇERSİZ KILABİLİR.

Önemli Güvenlik Tavsiyeleri

Elektrikli aletler kullanılırken yangın, elektrik çarpması ve insanların yaralanmasına yönelik riskleri azaltmak için aşağıdakiler de dâhil olmak üzere temel tedbirler her zaman uygulanmalıdır:

• Cihaz hasarlıysa kurulumdan ve çalıştırmadan önce tedarikçiye danışın.

• Açık havada kullanmayın.

• Banyo, duş veya yüzme havuzunun yakın çevresinde kullanmayın.

• Cihazı sabit bir prizin veya bağlantı kutusunun hemen altına yerleştirmeyin.

Uyarı: Bu ısıtıcı, faaliyet gösterdiği ülkede tanınmış bir ticari perakendeciden satın alınmalıdır ve normal evsel amaçlar dışında kullanılmamalıdır.

Düşürülmüşse bu ısıtıcıyı kullanmayın.

Isıtıcıda gözle görülür bir hasar varsa kullanmayın.

Bu ısıtıcıyı yatay ve sabit bir yüzey üzerinde kullanın veya mümkünse duvara sabitleyin.

3 yaşından küçük çocuklar sürekli gözetim altında olmadıkları sürece uzak tutulmalıdır. 3 yaşından büyük ve 8 yaşından küçük çocuklar, cihazın yalnızca normal çalıştırma konumuna yerleştirilmiş veya kurulmuş olması ve cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin gözetim veya talimat verilmiş olması ve ilgili tehlikeleri anlamış olmaları koşuluyla açıp kapatmalıdır. 3 yaşından büyük ve 8 yaşından küçük çocuklar cihazın fişini prize takmamalı, cihazın ayarlarını değiştirmemeli, cihazı temizlememeli veya kullanıcı bakımı yapmamalıdır.

DİKKAT: Bu ürünün bazı kısımları aşırı ısınabilir ve yanıklara neden olabilir. Çocukların ve zarar görebilecek insanların bulunduğu yerlerde özel dikkat gösterilmelidir.

Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel geriliğe sahip veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin gözetim veya talimat verildiği ve ilgili tehlikeleri anladıkları takdirde kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Cihazın temizliği ve bakımı, gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Uyarı: Sürekli gözetim sağlanmadığı sürece, odadan kendi başına çıkamayacak kişilerin bulunduğu küçük odalarda bu cihazı kullanmayın.

Uyarı: Aşırı ısınmayı önlemek için cihazın üzerini örtmeyin. Cihazın aşırı ısınmasını ve yangın riskini önlemek için cihazın üzerine herhangi bir madde veya kıyafet yerleştirmeyin. Perde veya farklı eşyalar ısıtıcının etrafındaki hava dolaşımına engel olmamalıdır.

Cihazda "Üzerini Örtmeyin" uyarı sembolü bulunmaktadır. 

Uyarı: Yangın riskini azaltmak için kumaşları, perdeleri veya diğer yanıcı malzemeleri hava çıkışından en az 1 metre uzaklıkta tutun.

Uyarı: Termal devre kesicinin yanlışlıkla sıfırlanmasından kaynaklanan bir tehlikeyi önlemek için bu cihaz zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazıyla çalıştırılmamalı veya şebeke tarafından düzenli olarak açılıp kapatılan bir elektrik hattına bağlanmamalıdır.

⚠ ÖNEMLİ TALİMATLAR

UYARI: PİLLERİ ÇOCUKLARIN ULAŞABİLECEĞİ YERLERDEN UZAK TUTUN

- Pillerin yutulması kimyasal yanıklar ve yemek borusunun delinmesi nedeniyle 2 saat gibi kısa bir sürede ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir.
- Pillerin yutulduğunu veya vücut içinde herhangi bir bölgede olduğunu düşünüyorsanız derhal tıbbi yardım alın.
- Cihazları inceleyin ve pil bölmesinin doğru şekilde sabitlendiğinden, örneğin vidanın veya diğer mekanik bağlantı parçasının doğru takıldığından emin olun. Bölme güvenli değilse kullanmayın.
- Kullanılmış düğme pillerini derhal ve güvenli bir şekilde atın. Bitmiş piller de tehlike arz edebilir.

DİKKAT: Belirgin belirtiler bulunmamaktadır.

Bir çocuğun yemek borusuna düğme pil veya saat pili takıldığında bunun belirgin işaretleri olmaz.

Bu durumda ortaya çıkan belirli semptomlar yoktur. Çocukta şu belirtiler görülebilir:

- Öksürme, boğulma veya fazla tükürük salgılama
- Mide bozulması veya viral hastalık benzeri durum
- Kusma
- Boğazına veya karnına işaret etme
- Karın, göğüs veya boğaz bölgelerinde ağrı
- Bitkinlik ve halsizlik
- Normale göre daha sessiz olma veya yanında birinin olmasını isteme, "kendisi gibi" davranmama
- İştahın azalması veya yok olması ya da katı gıdalar yemek istememe / katı gıdalar yiyememe

Bu tür belirtiler, ağrının artması ve dinmesiyle zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.

Düğme pillerin ve saat pillerinin yutulmasına özgü bir semptom, taze (parlak kırmızı) kan kusulmasıdır. Çocuk bu belirtiyi gösterirse derhal tıbbi yardım alın.

- Belirgin belirtilerin olmaması, evde ve bunları içeren ürünlerde bulunan bitmiş veya yedek düğme ya da saat piller konusunda dikkatli olmanın önemini gösterir.





Elektrik Gereksinimleri

UYARI: Yangın, elektrik çarpması ve kişilerin yaralanma riskini azaltmak için inşaat ve kablolama yerel bina yönetmeliklerine ve diğer geçerli düzenlemelere uygun olmalıdır.

UYARI: Yangın, elektrik çarpması veya kişilerin yaralanma riskini azaltmak için her zaman lisanslı bir elektrikçiden destek alın.

! **NOT:** Uygun voltaj (230-240 V) için derecelendirilmiş, özel, doğru şekilde sigortalanmış 13 amperlik bir devre gereklidir. Kurulumdan sonra ürün fişine erişilemediği durumlarda bir izolasyon anahtarı da kullanılmalıdır.

Teknik Bilgiler

Değer: 230-240 V ~ 50 Hz


Isı Çıkışı		230 V		240 V	
Nominal Isı Çıkışı	P_{Nom}	1,8	-	1,9	kW
Minimum Isı Çıkışı	P_{min}	0,9	-	0,9	kW
Maksimum Kesintisiz Isı Çıkışı	$P_{max,c}$	1,8	-	1,9	kW


Ek Elektrik Tüketimi

Bekleme Modunda	el_{SB}	0,5	-	0,5	W

Elektronik oda sıcaklığı kontrolü







Ürün Ebatı

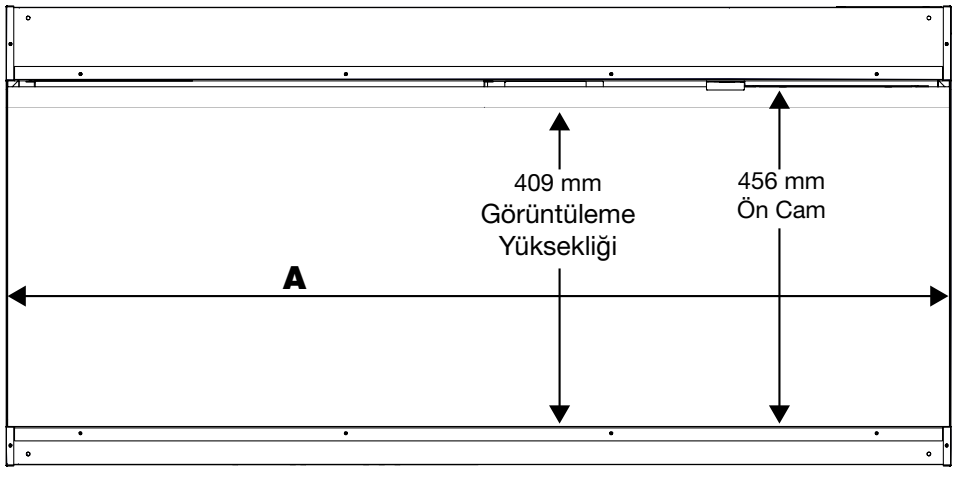






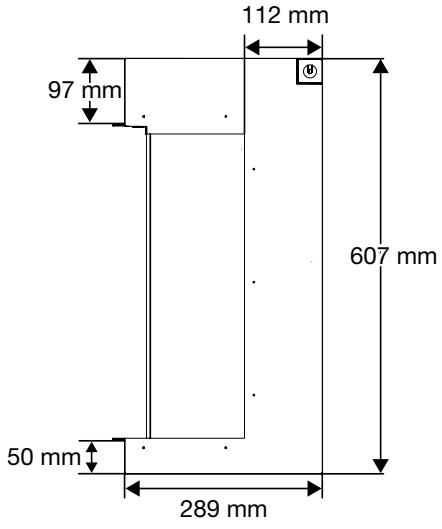


Model	A
BXLF1200	1246 mm
BXLF1500	1565 mm
BXLF1800	1883 mm

Ambalaj İçeriği

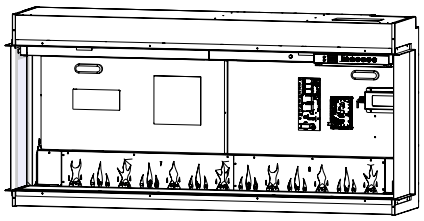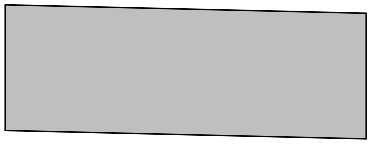Görsel	Tanım	Miktar		
		BXLF1200	BXLF1500	BXLF1800
	Ateş Kutusu	1	1	1
	Ön Cam	1	1	1
	Aynalı Cam	1	1	1
	Yan Cam	2	2	2
	Kapalı Yan Çerçeve	2	2	2
	Aynalı Cam Braket (uzunluğu farklı olabilir)	1	2	2
	Birleşik Krallık Kablo Seti	1	1	1
	Avrupa Birliği Kablo Seti	1	1	1
	Kütük	7	9	11
	Tamburlanmış Cam Parçalar	4 kg	5 kg	6 kg

Ambalaj İçeriği

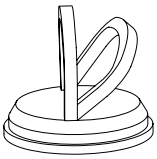Görsel	Tanım	BXLF1200	BXLF1500	BXLF1800
	Uzaktan Kumanda	1	1	1
	Kurulum ve Kullanıcı Kılavuzu	1	1	1
 *Kurulumdan sonra vantuzu atmayın. Ünitenin bakımı ve servisi için gerekli olacağından güvenli bir yerde saklayın.*	Vantuz	1	1	1
Parça Kiti				
	Montaj Braketi	4	4	6
	Ön Cam Braketi	1	2	2
	25,4 mm Ahşap Vida	4	4	6
	Siyah Vida	11	14	16
	Su Terazili Cetvel	1	1	1
	Bağlama Kiti (2 braket, 1 klips braket ve 4 vida)	1	1	1

Konum

! **NOT:** Alevlerin en iyi açıdan görülebilmesini sağlamak için ünitenin alt kısmının yerden 13 cm ile 1 m arasında monte edilmesi önerilir.

⚠ **UYARI:** Şöminenin üst kısmı tavandan en az 61 cm aşağıda monte edilmelidir. Şömine yerden en az 13 cm yükseklikte monte edilmelidir.

Wi-Fi

Flame Connect uygulaması üzerinden yapılacak kurulumlarda şöminenin bir Wi-Fi ağının kapsama alanı içinde olduğundan emin olun.


Sarkan Nesneler İçin Montaj Önerileri

Televizyon, şömine rafı veya tablo gibi sıcağa dayanıksız nesnelerin üstten sarkması durumunda, ısıtıcı üzerine kurulum için her zaman üretici tarafından sağlanan tavsiyelere uyun.

! **NOT:** Normal ısıtma modunda, kurulum prosedürlerine uyulduğu ve ısıtıcı giriş ve çıkışı engellenmediği sürece şöminenin 7 inç (177,8 mm) üzerindeki yüzeylerin sıcaklığı 40 °C'yi aşmayacaktır.

Ateş Kutusunu Kuruluma Hazırlama

Şekil 1

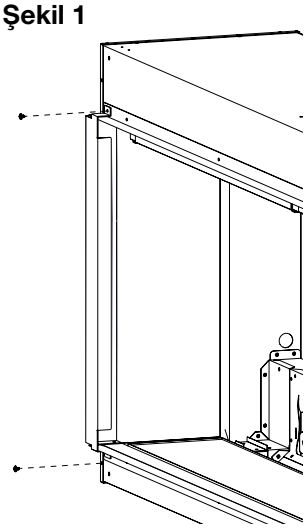

! **NOT:** Birden fazla ünitenin kurulumu için bağlantı kitiyle birlikte verilen talimatlara bakın.


1. Her bir braket üzerindeki vidaları sökerek ambalaj destek braketlerini çıkarın. **(Şekil 1)** Bu braket ve vidaları atabilirsiniz.
2. Ateş kutusunun her iki tarafına istediğiniz yan çerçeve seçeneğini takın. 7 siyah vidayı kullanarak yan paneli takın.
   - Açık kalacak yanlar için açık yan çerçeveleri alın. Açık yan çerçeveler şömineye takılı şekilde temin edilir. **(Şekil 2)**
   - Kapalı olacak yanlara kapalı yan çerçeveleri takın. **(Şekil 3)** Bu düzende yan cam panelleri takmayın.
   - Birden fazla ünite kurulumunda 9 adet vidayı çıkararak birleşme kısımlarındaki yan panelleri çıkarın. **(Şekil 4)** Birleşme kısımlarına çerçeve veya yan cam parça takmayın.

1. *Elektrik Tesisatı* bölümündeki (s. 14) talimatları izleyerek güç kablosunu takın.
2. Isıtma özelliği kalıcı olarak devre dışı bırakılmış bir kurulum isteniyorsa *Kalıcı Isıtma Devre Dışı Bırakma* bölümündeki (s.15) ısıtıcıyı devre dışı bırakma talimatlarını izleyin.
3. Ateş kutusunu dikkatlice arka kısmı yere gelecek şekilde yatırın ve montaj braketlerini sağlanan siyah vidalarla ateş kutusunun üstüne ve altına takın. **(Şekil 5)**


! **NOT**: BXLF1200 ve BXLF1500 üniteleri için 4 montaj braketi **(Şekil 6)** ve BXLF1800 üniteleri için 6 montaj braketi vardır. **(Şekil 7)**

! **NOT:** Çerçeveye tam uyması için montaj braketlerinde farklı ayarlar yapılmasına izin veren yuvalar mevcuttur. Tüm braketlerin yerine uyduğundan emin olun.


Şekil 2

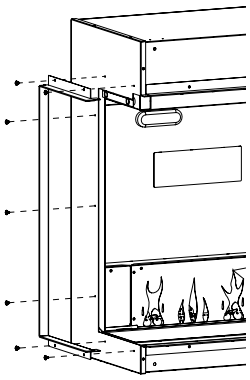


Şekil 3

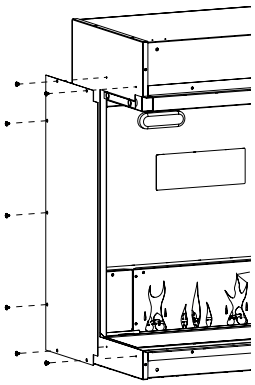


Şekil 4

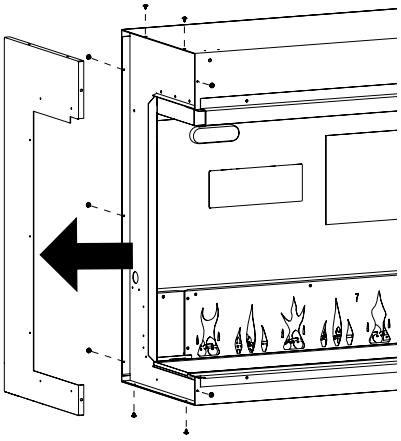


Şekil 5

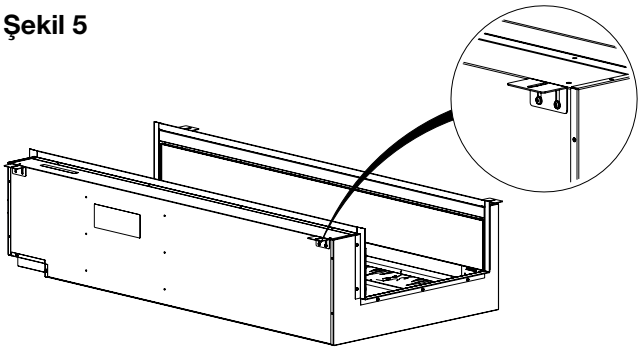

Şekil 6

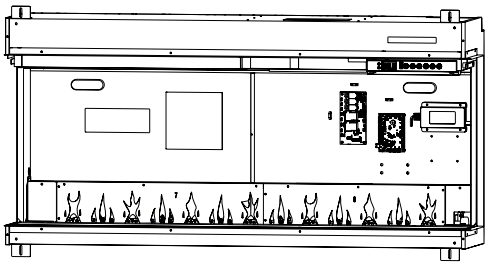

Şekil 7

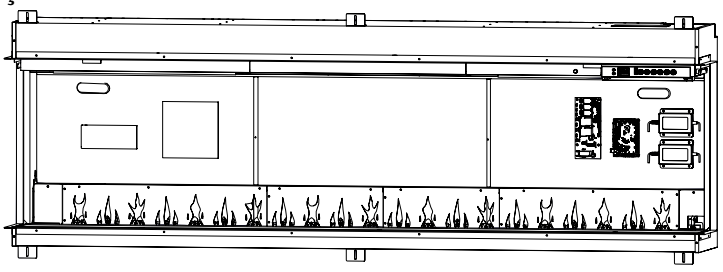

Kurulum Talimatları

! **NOT:** Kurulumu gerçekleştirmek için iki kişi gerekmektedir.


1. Aşağıdaki tablodaki boyutlara göre duvarda çerçeveli açıklığa uygun yer hazırlayın. Ebat ön, köşe ve çıkmalı montaj için aynıdır.

! **NOT:** Bu çerçeve ebatı 13 mm alçıpanla kuruluma göredir.

Çerçeve Ölçüleri

Model	Genişlik	Yükseklik	Derinlik (minimum)
	A	**B**	**C**
BXLF1200	1257 mm	616 mm	295 mm
BXLF1500	1581 mm		
BXLF1800	1895 mm		
Bağlantılı için özel uzunluk	Kullanılan ünitenin genişliği eklenmeli		


Şekil 8
Çıkmalı Kurulum

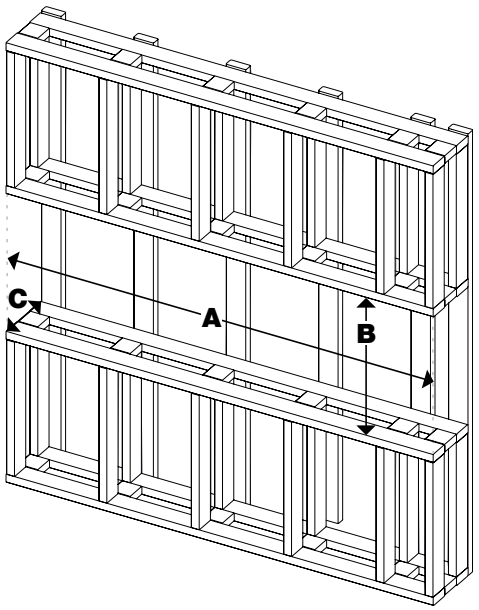


⚠ **DİKKAT:** Bu şömine ağırlık **TAŞIMAZ**. Şömine açıklığının, yapı malzemelerinin ağırlığının şöminenin üstüne yük bindirmeyeceği şekilde çerçevelendiğinden emin olun.

! **NOT:** Tesisat, ateş kutusunun sağ üst arka köşesinde bulunur. Çerçeve, güç kablosunun bu kısma ulaşabileceği şekilde yapılmalıdır.

Şekil 9
Sol / Sağ Köşe Kurulumu

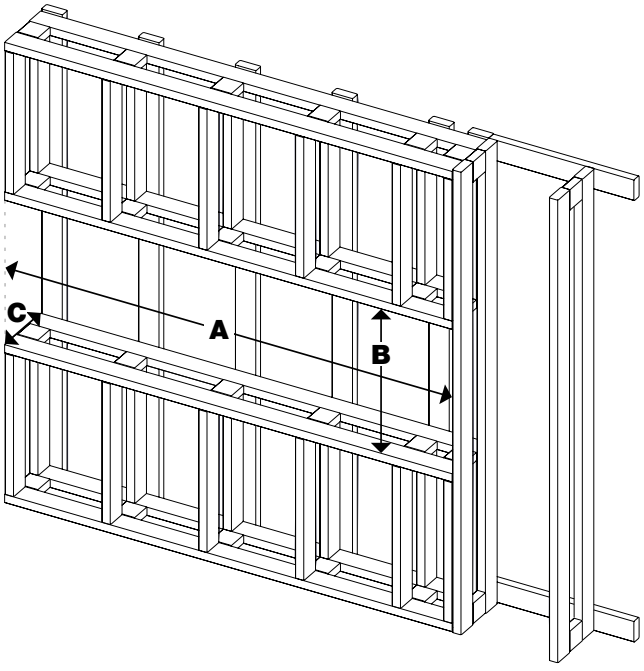

Şekil 10
Ön Kurulum

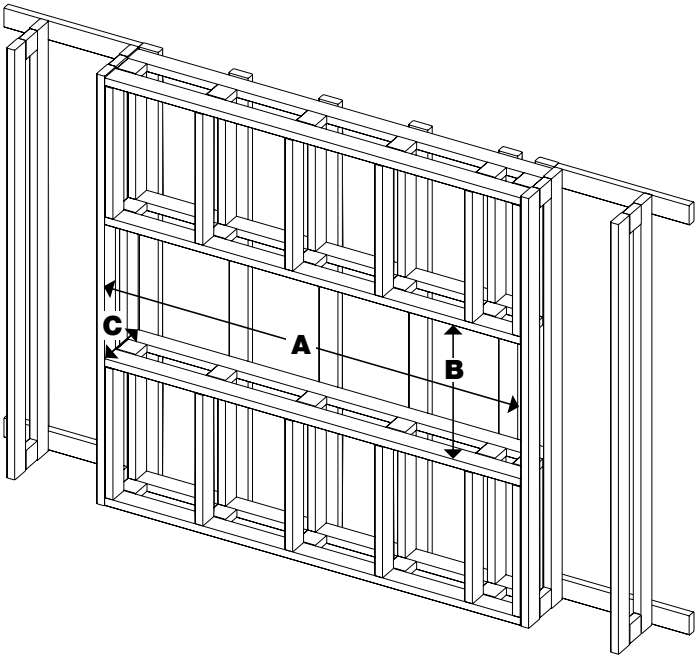

1. Şöminenin arkasındaki tutma kısımlarını kullanarak ateş kutusunu çerçevedeki açıklığa doğru kaldırın.


! **NOT:** Kurulumdan önce *Ateş Kutusunu Kuruluma Hazırlama* (s. 10) talimatlarının tamamlandığından emin olun.

2. Şömineden gelen güç kablosunu prize takın.
3. Ateş kutusunu düz konuma getirin. Temin edilen donanım kitinde bir su terazisi mevcuttur.
4. Birden fazla ünite kurulumlarında bitişik şöminelerin arasına birleşim braketlerini takın. **(Şekil 11)**
5. Temin edilen ahşap vidaları kullanarak montaj braketlerini üstten ve alttan çerçeveye sabitleyin. **(Şekil 12)** Montaj braketleri, ateş kutusunun çerçeve içinde sabit kalmasını sağlayacaktır.
6. Çerçeveleri de takarak kurulumu tamamlayın. **(Şekil 13 ve 14)**

⚠ **DİKKAT:** Ateş kutusu muhafazasını delmeyin.


7. Seçtiğiniz kaplama malzemelerini kullanarak kurulumu tamamlayın.
8. Aşağıdaki bölümlerde yer alan talimatları izleyerek kurulumu tamamlayın: *Aynalı Cam Kurulumu* (s. 16), *Parça Düzenleme* (s. 16), *Ön Cam Kurulumu* (s. 17) ve *Yan Cam Kurulumu* (s. 18).

Şekil 11

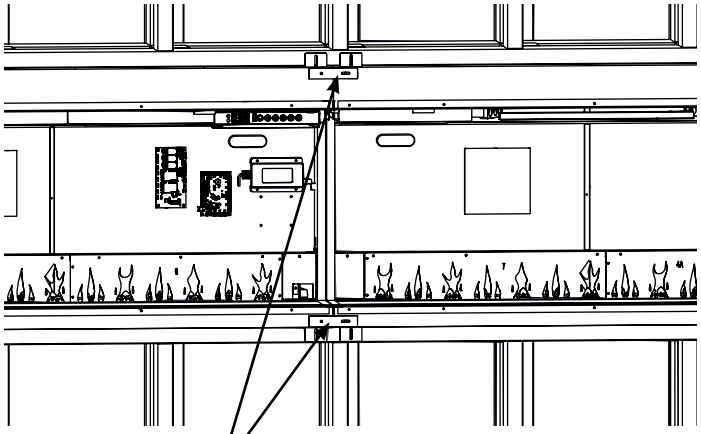


Birden çok ünite kurulumları için birleştirme braketleri

Şekil 12

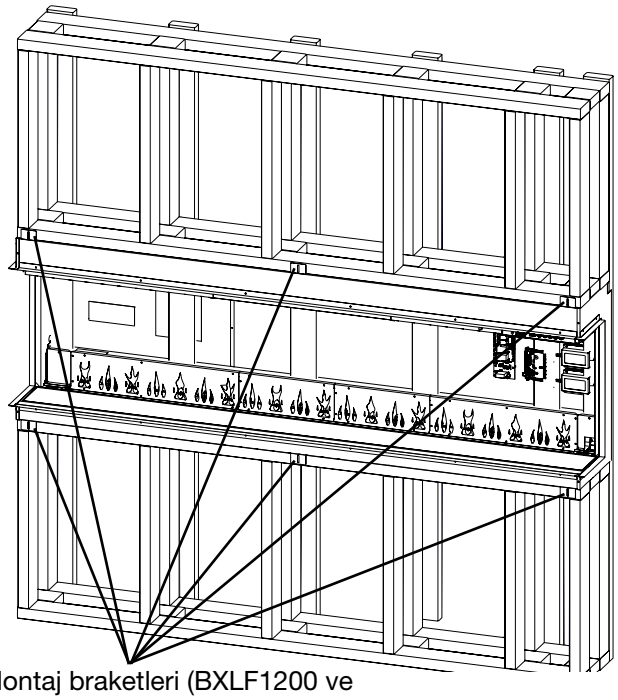


Montaj braketleri (BXLF1200 ve BXLF1500 ünitelerinde orta braketler mevcut değildir)

Şekil 13

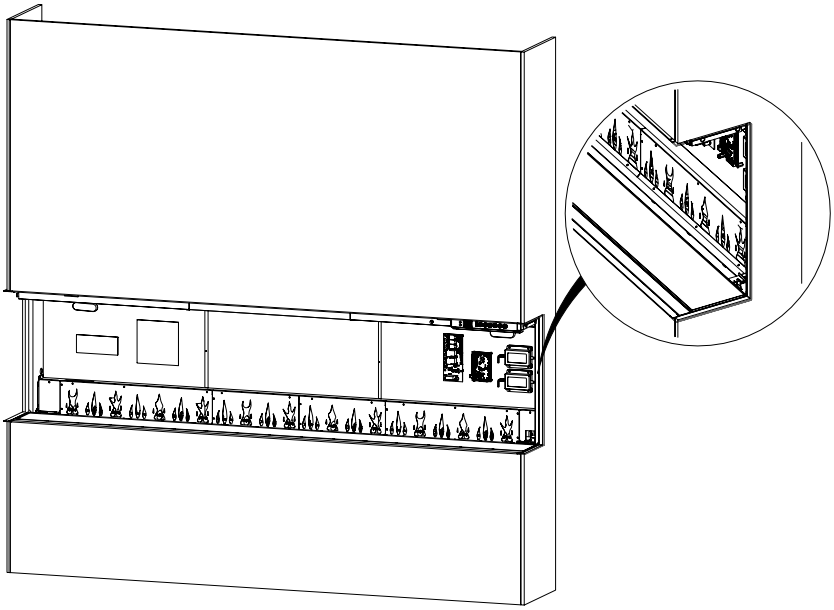

Şekil 14

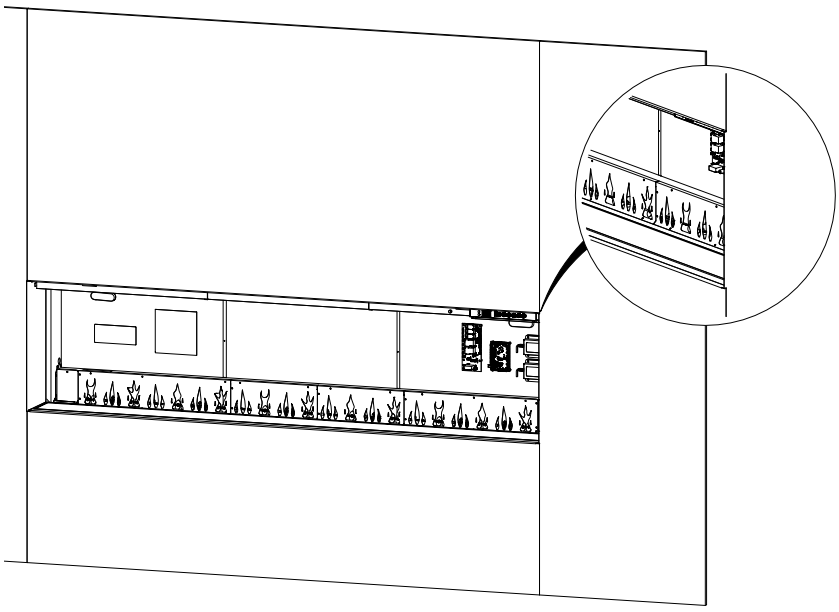

Elektrik Tesisatı Kurulumu

UYARI:

Elektrikli şöminenin kurulumu geçerli yerel ve/veya ulusal elektrik yönetmeliklerine ve tesisat gereksinimlerine uygun olmalıdır.

Nominal güç tüketimi için yerel ve ulusal elektrik yönetmeliklerini karşılayan uygun kablo kullanın.


DİKKAT: Uygun voltaj (230-240 V) için derecelendirilmiş, özel, doğru şekilde sigortalanmış 13 amperlik bir devre gereklidir. Kurulumdan sonra ürün fişine erişilemediği durumlarda bir izolasyon anahtarı da kullanılmalıdır.

Güç Kablosu Kurulumu


1. Uygun kablo setini seçin (AB veya BK seçeneği). **(Şekil 15)**
2. Güç kablosunu şöminede bulunan kablolu prize takarak yerleştirin. **(Şekil 16)**

UYARI: Bu ısıtıcı uzatma kablosuyla kullanıma uygun değildir. Kabloyu doğrudan uygun şekilde topraklanmış bir prize takın.

Şekil 15

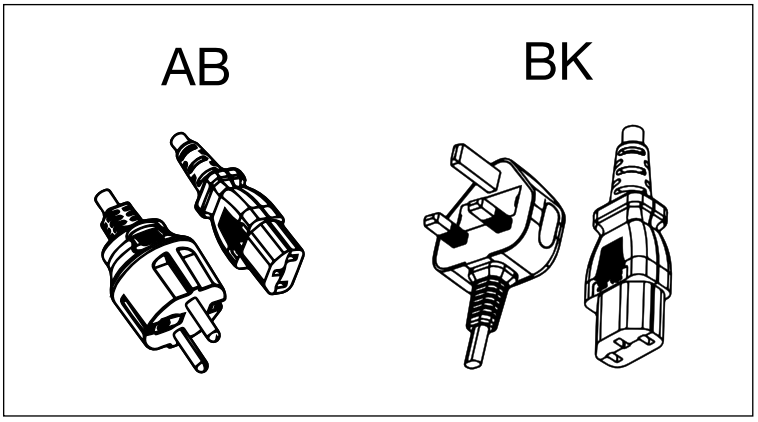

Şekil 16

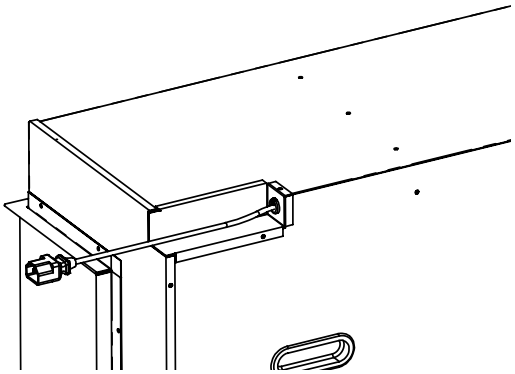

Isıtıcı Donanım Bağlantısı Kesme


Şömine ısıtıcısı, kontrol panosundaki elektronik bağlantı atlama parçası çıkarılarak kalıcı olarak devre dışı bırakılabilir.

! **NOT:** Isıtıcı donanım bağlantısının kesilmesi ısıtıcıyı ve fanı kalıcı olarak devre dışı bırakacaktır. Bu talimatları yalnızca ısıtma özelliğinin istenmediği bir kurulum gerektiğinde uygulayın. Gizli dokunmatik tuşlardan ısıtıcı geçici olarak devre dışı bırakılabilir. Talimatlar için *Çalıştırma* bölümündeki (s. 19) "Isıtma Devre Dışı Bırakma" kısmına bakın.

Isıtıcı ve fan bağlantısını kalıcı olarak kesmek için:

1. Kontrol panosunu bulun. Isıtıcı donanımı bağlantı kesme parçası konumu "HEAT" (ISI) yazısıyla etiketlenmiştir. (Şekil 17)
2. Isıtıcı donanımı bağlantı kesme parçasını çıkarın.

Şekil 17

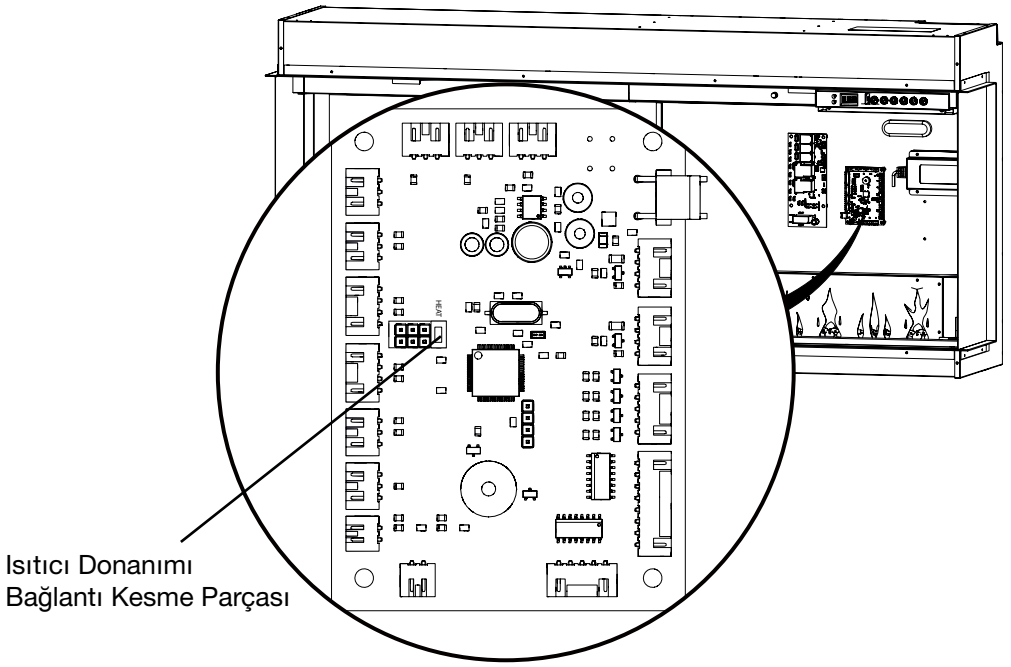

Aynalı Cam Kurulumu

1. Temin edilen vantuzu aynalı camın yansımalı tarafına yapıştırın. Vantuzların sıkıca yapıştığından emin olun.
2. Vantuzu kullanarak aynalı camı kaldırın ve açılı bir şekilde alt yuvaya yerleştirin.
3. Aynalı camı dikey konuma getirin. **(Şekil 18)**
4. Ünitenin iç kısmındaki delikleri braket üzerindeki deliklerle aynı hizaya getirin ve aynalı cam braketlerini temin edilen siyah vidalarla takın. **(Şekil 19)**


! **NOT:** Şöminedeki vida deliklerinin yerini el feneri yardımıyla belirleyin.

⚠ **DİKKAT:** Aynalı cam montaj braketleri takılırken aynalı camın öne düşmemesi için gerekli önlemleri alın.


5. Vantuzu çıkarın ve aşındırıcı olmayan bir cam temizleyiciyle camdaki parmak izlerini veya kalıntıları temizleyin.

! **NOT:** Vantuzu atmayın! Şöminenin bakımı ve servisi için gerekli olabileceğinden güvenli bir yerde saklayın.

Şekil 18

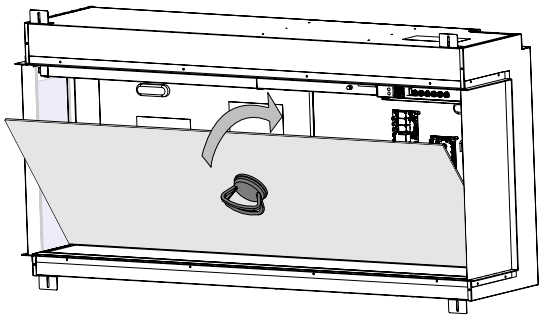

Şekil 19

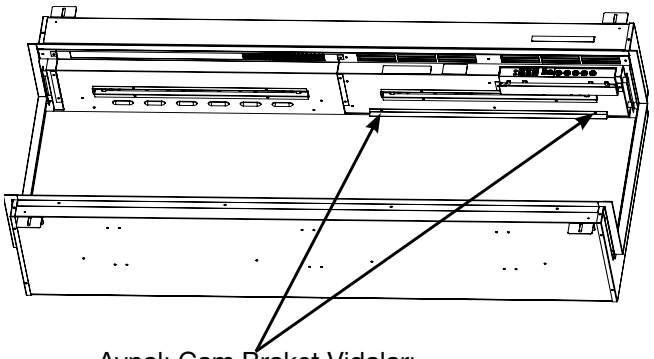

Aynalı Cam Braket Vidaları

! **NOT:** BXLF1500 ve BXLF1800 iki braket içerir. Bir braket ünitenin içinde sağ üst tarafta, diğeri ise sol tarafta yer almaktadır.

Parça Düzenlemesi

Verilen parçaları kullanarak en iyi sonuçları elde etmek için aşağıdaki gibi düzenleyin:

! **NOT:** Parçaları yerleştirmeden önce üzerindeki plastik kaplamayı çıkarın.


1. Tamburlanmış cam parçaları karıştırın.
2. Tamburlanmış cam parçaları yüzeyi eşit şekilde kaplayacak şekilde yayın.

! **NOT:** Daha gerçekçi bir görünüm elde etmek için siyah ve gri tamburlanmış cam parçaları şöminenin önlerine ve yanlarına yerleştirin.

3. Kütükleri tamburlanmış cam parçalarının üstüne yerleştirin.

Ateş kutusunu farklı parçalarla süsleyebilirsiniz. Bu parçalar, camı çizmeyen veya şömine yatağının eğrilmesine sebep olmayacak özellikte olmalı ve ateş kutusunun güvenliğini tehlikeye atabilecek kum veya sıvı malzemelerden oluşmamalıdır.


Şekil 20

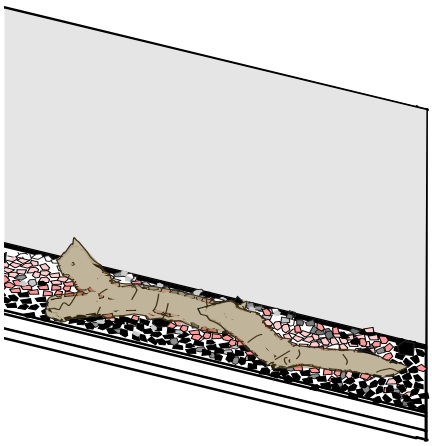

Yan Cam Kurulumu

1. Üst siyah çerçevenin mat tarafının iç tarafa baktığından emin olun.
2. Cam panelin üst kısmını üst yuvaya yerleştirin.
3. Dikey konuma gelene kadar dikkatlice içeriye doğru itin. Yerine oturduğunda doğru konuma yerleşecektir. **(Şekil 21)**
4. Çıkmalı kurulumlar için diğer tarafta da aynı işlemleri tekrar edin.

Şekil 21

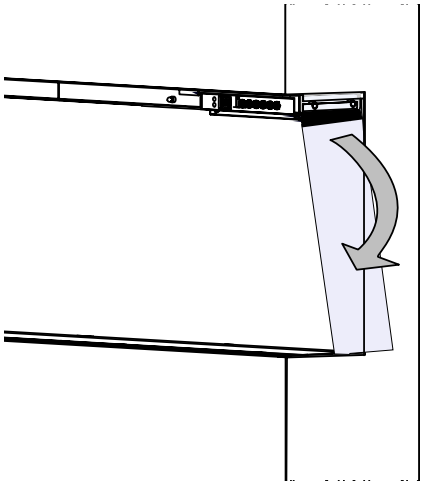

Ön Cam Kurulumu

! **NOT:** Ön cam takıldıktan sonra üniteyi açmadan önce bekleyin. Ön cam montajından önce güç zaten bağlıysa gizli dokunmatik tuşları devreye sokmak için gücü açıp kapatın.

1. Başlamadan önce aynalı camda, yan camın iç taraflarında veya ön camın iç tarafında kalıntı veya parmak izi olmadığından emin olun.
2. Temin edilen vantuzu ön camın dış tarafına yapıştırın. Vantuzların sıkıca yapıştığından emin olun.
3. Vantuzu kullanarak camı kaldırın ve açılı bir şekilde alt yuvaya yerleştirin.
4. Camı dikey konuma getirin. **(Şekil 22)**
5. Temin edilen ön cam braketleri ve siyah vidaları kullanarak sabitleyin. **(Şekil 23)**


! **NOT:** BXLF1200 için bir ön cam braketi ve BXLF1500 ve BXLF1800 üniteleri için iki ön cam braketi mevcuttur.

⚠ **DİKKAT:** Ön cam montaj braketleri takılırken camın öne düşmemesi için gerekli önlemleri alın.


6. Vantuzu çıkarın ve aşındırıcı olmayan bir cam temizleyiciyle camdaki parmak izlerini veya kalıntıları temizleyin.

! **NOT:** Vantuzu atmayın! Şöminenin bakımı ve servisi için gerekli olabileceğinden güvenli bir yerde saklayın.

Şekil 22

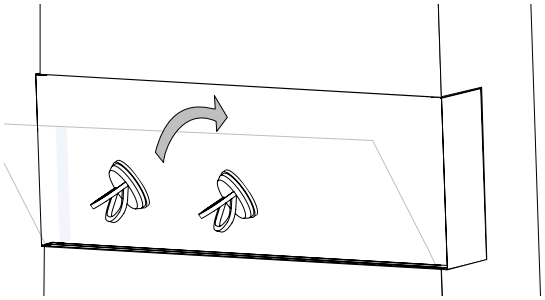

Şekil 23

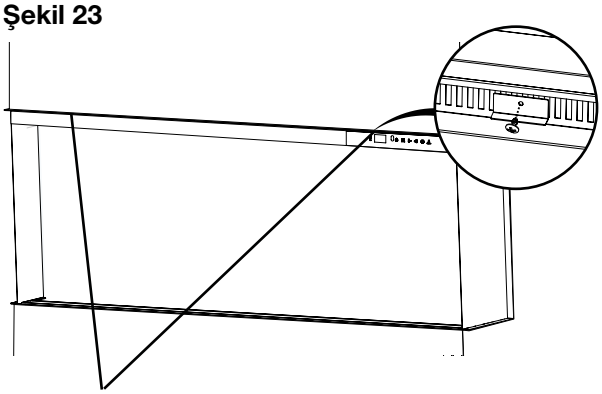

Ön Cam Braketi

Genel Çalışma

⚠ **UYARI:** Bu elektrikli ateş kutusu kullanılmadan önce düzgün bir şekilde monte edilmelidir.

Bu ateş kutusu, termostat ayarına bağlı olarak odanın gereksinimlerini güvenli ve hassas bir şekilde karşılamak için fan hızını ve ısıtıcı watt değerini otomatik olarak ayarlayan Comfort$aver™ teknolojisiyle çalışır. Isıtıcı oda için belirlenen sıcaklığa ulaştığında, fan ve ısıtıcı istenen oda sıcaklığını korumak için sürekli olarak düşük bir seviyede çalışır. Odanın sıcaklığı önemli ölçüde artarsa, ısıtıcı kapanır ve oda sıcaklığı düşene ve ısıtıcının tekrar açılmasını gerektirene kadar havayı ünitenin etrafında dolaştırmak için düzenli olarak tekrar devreye girer.

! **NOT:** Ünite kapatıldıktan sonra da sıcaklığını korur. Isıtma kapatıldığında fan kapanana kadar iki dakikalık bir soğuma süresi mevcuttur.

! **NOT:** Şömine, güç kesintisinden önceki kullanılan ayarlarda çalışmaya devam edecektir.

Gizli Dokunmatik Tuşlar

Gizli dokunmatik tuşlar şöminenin sağ üst kısmında yer almaktadır. **(Şekil 24)**

Uzaktan Çalıştırma

Şöminenin yanında çok işlevli bir IR uzaktan kumanda temin edilir. **(Şekil 25)**

! **NOT:** Düzgün şekilde çalışabilmesi için uzaktan kumanda ünitenin önüne doğru tutulmalıdır.

Uygulama


Şömine, mobil cihazlara yüklenebilen Flame Connect uygulaması üzerinden kontrol edilebilir. Uygulamayla ilgili güncel bilgilere ulaşmak için lütfen **www.dimplex.com/fcapp** adresini ziyaret edin.

Sıcaklık Kesme Anahtarını Sıfırlama


Isıtıcı aşırı ısınırsa manuel çalışan bir sınırlandırıcı üniteyi kapatacaktır ve ünite sıfırlanmadan tekrar açılmayacaktır. Ünite, ana bağlantı kesme panelinden kapatılarak ve tekrar açmadan önce 30 dakika bekleyerek sıfırlanabilir.

⚠ **DİKKAT:** Isıtıcıyı sürekli olarak sıfırlamanız gerekiyorsa üniteyi ana bağlantı kesme panelinden kapatın ve teknik destekle iletişime geçin.

Şekil 24

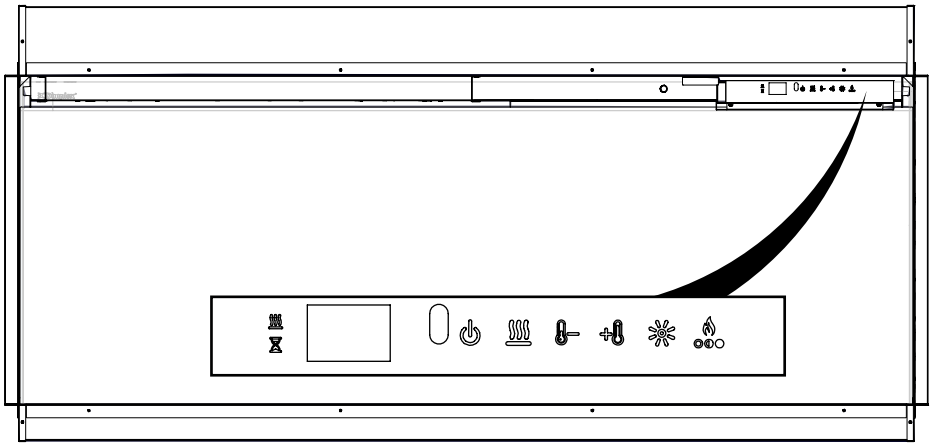

Şekil 25

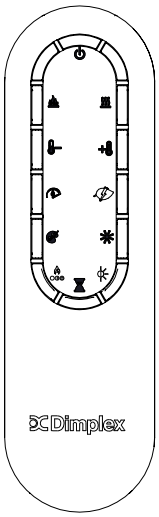

Çalıştırma

	Bekleme	Üniteyi açmak veya bekleme moduna almak için ⏻ düğmesine basın. Ünite yeniden açıldığında bir önceki ayarlarda çalışmaya devam edecektir.
	Alev Efekti	Alev efekti, parça ve üst ışıkları açıp kapatmak için düğmesine basın
	Isıtma	Isıtmayı açıp kapatmak için düğmesine basın. Şömine bir kez bip sesi çıkarır ve etkinleştirildiğinde simgesi ekranda kalır. Şömine, alev ve renk efektleri kapatılarak sadece ısıtma modunda çalıştırılabilir.
	Isıtma Devre Dışı Bırakma	Isıtma özelliğini devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için ve düğmelerine aynı anda basın ve üç saniyeliğine basılı tutun. Bu eylem **gizli dokunmatik tuşlar** kullanılarak gerçekleştirilmelidir. Isıtma devre dışıyken, veya düğmelerine basıldığında ekranda --- görüntülenir.
	Sıcaklık Artırma	Sıcaklık ayarını artırmak için düğmesine basın.
	Sıcaklık Azaltma	Sıcaklık ayarını azaltmak için düğmesine basın.
		Sıcaklık ayarı 7 °C ile 30 °C (45 °F ile 86 °F) arasında belirlenebilir. Sıcaklık ayarı yapıldığında ayarlanan sıcaklık 2 saniye boyunca yanıp söner, ardından kısa süreliğine ortam oda sıcaklığı görüntülenecektir.
	Sıcaklık Ekranı (°C ↔ °F)	ve düğmelerine aynı anda basın ve üç saniyeliğine basılı tutun. Bu eylem **gizli dokunmatik tuşlar** kullanılarak gerçekleştirilmelidir.
	Alev Hızı	Farklı alev hızları arasında geçiş yapmak için tekrar tekrar tuşuna basın.
	Isıtma Modu	Dört farklı ısıtma modu arasında geçiş yapmak için tekrar tekrar tuşuna basın. **Normal**: Ünite, ayarlanan sıcaklığa ulaşmak ve korumak için kendini otomatik olarak ayarlayacaktır. **Maksimum Isıtma**: Ünite, 20 dakika boyunca maksimum güçte çalışır, ardından normal ısıtıcı moduna geri döner.**Eco**: Ünite, enerjiden tasarruf etmek için düşük güçte çalışır. **Fan**: Isıtma ünitesi kapatılır ve yalnızca fan çalışır.
	Modlar	Şömine üstü ve şömine içi aydınlatmasının farklı kombinasyonları olan sekiz farklı mod arasında geçiş yapmak için tekrar tekrar düğmesine basın. 1 - Beyaz 2 - Mavi 3 - Mor 4 - Kırmızı 5 - Yeşil 6 - Prizma — şömine içi ve şömine üstü aydınlatmaları farklı renklerde yanar 7 - Kaleydoskop — şömine içi ve şömine üstü aydınlatmaları farklı hızlarda renkler arasında geçiş yapar 8 - Gece modu — şömine içi ve şömine üstü aydınlatmalar kapanır Şömine üstü aydınlatmaları açmak veya kapatmak için düğmesini basılı tutun.

	Özel Renkler	Şömine içi ve şömine üstü aydınlatmaları istediğiniz renge sabitler. Prizma ve Kaleydoskop modlarında (bk. Modlar), istediğiniz rengi sabitlemek için istenen renk görüntülendiğinde ✲ düğmesine basın. Renk döngüsünü devam ettirmek için yeniden ✲ düğmesine basın.
✲	Parlaklık	Parlaklık ve yanıp sönme modları arasında geçiş yapmak için tekrar tekrar ✲ düğmesine basın. Sabit H - Yüksek Parlaklık Sabit L - Düşük Parlaklık Yanıp Sönen H - Şömine içi ve şömine üstü aydınlatmaların yanıp söndüğü Yüksek Parlaklık Yanıp Sönen L - Şömine içi ve şömine üstü aydınlatmaların yanıp söndüğü Düşük Parlaklık
	Alev Teması	Farklı alev temaları arasında geçiş yapmak için tekrar tekrar düğmesine basın: 1 - Turuncu ve mavi yansımalı temel 2 - Turuncu yansımalı temel 3 - Mavi yansımalı temel 4 - Mavi 5 - Turuncu 6 - Temel 7 - Turuncu ve mavi
	Ortam Işığı Sensörü	Ortam ışığı sensörünü açıp kapamak için düğmesine basın. Ortam ışığı sensörü, odadaki ortam ışığına göre şömine ışıklarının parlaklığını otomatik olarak ayarlar.
⧖	Zamanlayıcı	Zamanlayıcı için istenen saat sayısı görüntülenene kadar tekrar tekrar ⧖ düğmesine basın. Bu özellik açıkken şömine belirlenen sürenin sonunda kapanacaktır. Zamanlayıcı 30 dakikalık aralıklarla 30 dakikadan (ekranda .5 değeri görüntülenir) 8 saate kadar ayarlanabilir. Zamanlayıcıyı kapatmak için ekranda 0 görüntülenene kadar ⧖ düğmesine basın. Zamanlayıcı devredeyken kalan süreyi görmek için zamanlayıcı düğmesine basın.
	Fabrika Ayarlarına Sıfırlama	Tüm ayarları fabrika ayarlarına döndürmek için aynı anda ve düğmelerine basın ve üç saniyeliğine basılı tutun. Bu işlem, bağlıysa ünitenin Wi-Fi ağıyla olan bağlantısını da keser ve **gizli dokunmatik tuşlarla** gerçekleştirilmelidir.

YENİ! Flame Connect Uygulaması

Flame Connect uygulamasını mobil cihazınıza indirin ve hesap oluşturun. Uygulama üzerinden özel mod ayarları kaydetme gibi daha fazla kişiselleştirme yapabilirsiniz.

- Elektrikli şöminelerinizi bağlayın.
- Flame Connect uygulamasına dilediğiniz sayıda şömine ekleyebilirsiniz.
- Ürününüzü kişiselleştirin.
- Şöminenizin modlarını ve ayarlarını istediğiniz şekilde değiştirin.
- Cihazınızı daha güvenli hâle getirin.
- Yetkisiz erişimi önlemek için bir ürünü adınıza kaydedin.

Daha fazla bilgi edinmek için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.dimplex.com/fcapp

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Bakım


Uzaktan Kumanda Pil Değişimi

Pilleri değiştirmek için:

1. Uzaktan kumandanın pil kapağını bir Philips tornavida kullanarak çıkarın.
2. Bir adet 3 Volt (daha uzun ömürlü CR2032 veya CR2025) pili + tarafı yukarı bakacak şekilde pil yuvasına doğru şekilde takın.
3. Daha önce çıkarılmış olan vidayı kullanarak pil kapağını sabitleyin.

Piller geri dönüştürülmeli veya uygun şekilde imha edilmelidir. Ülkenizdeki geri dönüşüm tavsiyeleri için yerel yönetimlere veya perakendecinize danışın.

Şekil 26

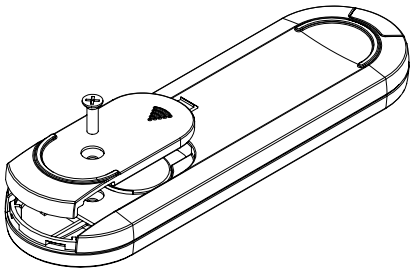

UYARI: Yangın, elektrik çarpması veya kişilerin yaralanma riskini azaltmak için herhangi bir bakım veya temizlik girişiminde bulunmadan önce gücü kesin ve ısıtıcının soğumasını bekleyin.

Yarı Yansımalı Cam Temizliği

Yarı yansımalı cam, montaj işlemi sırasında fabrikada temizlenir. Sevkiyat, kurulum, taşıma vb. sırasında yarı yansımalı cam toz parçacıkları toplayabilir. Bunlar temiz ve kuru bir bezle hafifçe toz alınarak giderilebilir.

Parmak izlerini veya diğer izleri gidermek için yarı yansımalı camı nemli bir bezle temizleyebilirsiniz. Yarı yansımalı cam, su lekelerini önlemek için tüy bırakmayan bir bezle tamamen kurulanmalıdır. Çizilmeyi önlemek için aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.

Şömine Yüzey Temizliği

Şöminenin boyalı yüzeylerini yalnızca nemli bir bezle temizleyin. Aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.

Bu durum ısı birikmesine ve hasara neden olabileceğinden şömine, ünite üzerinde veya içinde birikmiş toz veya kir varken çalıştırılmamalıdır. Bu nedenle ısıtıcı, koşullara bağlı olarak ve en az her yılda bir düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Teknik Servis

Bu kılavuzda açıklanan kurulum ve temizlik dışında, diğer tüm servis işlemleri yetkili bir servis temsilcisi tarafından gerçekleştirilmelidir.

Sorun Giderme

Daha fazla sorun giderme ayrıntısı için Servis Kılavuzuna başvurun.

Sorun	Ekran	Neden	Çözüm
Şömine manuel dokunmatik düğmelerle açılmıyor	Geçerli değil	Üniteye elektrik gelmiyor	Üniteye elektrik geldiğinden emin olun Ana bağlantı kesme panelini kontrol edin Duvar anahtarının (varsa) açık olduğundan emin olun
Şömine uzaktan kumandayla açılmıyor	Geçerli değil	Uzaktan kumanda pilleri bitmiş veya yanlış takılmış	Uzaktan kumanda pillerini değiştirin Uzaktan kumanda pillerinin + kısmı yukarı bakacak şekilde takıldığından emin olun.
Isıtıcı açılmıyor	---	Isıtıcı devre dışı	Isıtma özelliğini devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için gizli dokunmatik tuşlardaki ≋ ve 🌡– düğmelerine aynı anda basın ve üç saniyeliğine basılı tutun.
	H--	Isıtıcı kalıcı olarak devre dışı bırakılmış	Isıtıcı özelliğine sahip kurulum isteniyorsa, varsa ana karttaki bağlantı parçasını yeniden takın veya yeni ana kart satın alın.
Isıtıcı açık, ancak ısıtmıyor	≋	Normal çalışma — Isıtıcı 30 saniye sonra devreye girer	Herhangi bir eylem gerekmez.
Ünite açıldığında devre kesici veya sigorta atıyor	Geçerli değil	Yanlış devre akım değeri	Üniteyi özel bir minimum 13 amperlik devreye takın.
Hata Kodu görüntülenir	Err 1	Sıcaklık kesme etkinleştirilir	Güç kablosunu çıkarın ve üniteyi tekrar açmadan önce 5 dakika bekleyin. Hata devam ederse lütfen Servis Kılavuzuna başvurun.
	Err 12	Ortam sıcaklığı 45 °C (113 °F) üzerindedir.	Herhangi bir eylem gerekmez.
	Err 13	Ortam sıcaklığı 5 °C (41 °F) altındadır.	Herhangi bir eylem gerekmez.
	Err 16	NTC algılanamıyor.	Lütfen servis kılavuzuna başvurun.
	Err 23	Röle panosu algılanamıyor.	Lütfen servis kılavuzuna başvurun.

GERİ DÖNÜŞÜM



Elektrikli ürünlerin kullanım ömürlerinin sonunda evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Lütfen ilgili tesislerin bulunduğu yerlerde geri dönüşüm yapın. Ülkenizdeki geri dönüşüm tavsiyeleri için yerel yönetimlere veya perakendecinize danışın.

© Glen Dimplex Flame Europe. Tüm hakları saklıdır. Bu yayında yer alan materyal, Glen Dimplex Flame Europe'un yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz.