

REDFIRE[®]

EN	Manual
NL	Handleiding
DE	Bedienungsanleitung
FR	Manuel



WARNING!

Probable danger to life and risk of injury!

Use in closed spaces can be dangerous and is **FORBIDDEN**.

Please read the manual before usage.



NOTE - IMPORTANT!

Carefully remove the packaging before use, but keep the safety manual. These are part of the product. Please note all safety warnings mentioned in this manual. Read the instructions in their entirety and keep them for future reference. These must be stored with the product. This product is for household use and may not be used for commercial or contractual purposes.

85044 - Blazer BBQ Firepit

EAN: 8719956291111



User instructions - please keep
for future references



MADE IN P.R.C.

OutTrade BV
Meeleweg 76, 7711 EP
Nieuwleusen, The Netherlands

Tel: +31-529-48 28 08
Fax: +31-529-48 49 10
info@outtrade.eu www.outtrade.eu



1 (1x)



4 (1x)



6 (3x)



A (6x)



2 (1x)



5 (1x)



7 (1x)



B (2x)




3 (4x)



8 (1x)



C (2x)

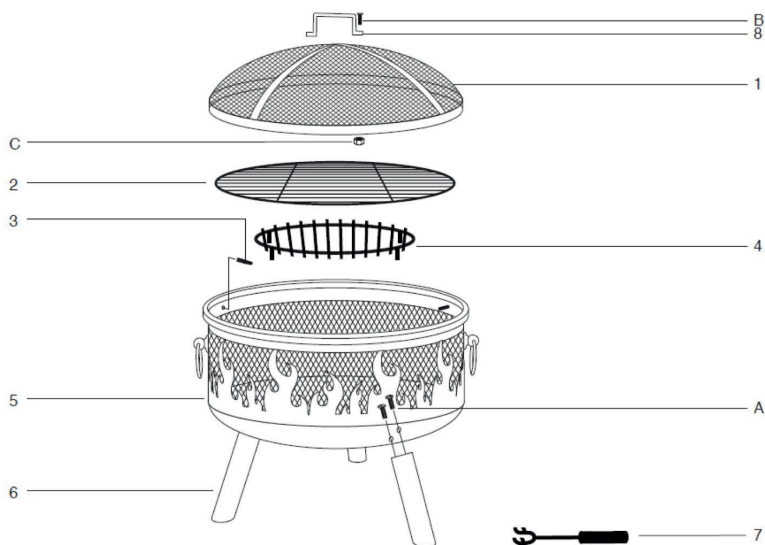

Tools required (not included)

Benodigd gereedschap (niet inbegrepen)
Erforderliches Werkzeug (nicht enthalten)
Outils nécessaires (non inclus)





WARNING SAFETY RULES: PLEASE READ THE FOLLOWING SAFETY RULES PRIOR TO OPERATION OF THIS PRODUCT

Before you begin...

Care and safe use guidelines

This product is not intended for commercial use. Generally acknowledged accident prevention regulations and enclosed safety instructions must be observed.

Only perform work described in these instructions for use. Any other use is improper. The manufacturer will not assume responsibility for damage resulting from such use.

Read the instructions carefully before assembly. Check that all parts are included. Assemble on a soft surface to avoid scratches. Tighten screws loosely at first, then fully once assembly is complete.

Note: Do not overtighten screws to prevent damage.

Product information

About this product



NOTE

Remove any packaging before use, but retain the safety instructions.



DANGER!

Direct danger to life and risk of injury!

DANGER of carbon monoxide poisoning

For outdoor use only!



DANGER!

Direct danger to life and risk of injury!

Eating raw or under cooked meat can cause food poisoning (e.g. bacteria strains such as E.coli).

To reduce the risk of under cooked meat cut open to ensure it is cooked all the way through



CAUTION!

Possible risk of injury!

ALWAYS use heat resistant gloves when adding fuel, as the unit will become very hot.



NOTICE!

Risk of damage to the product!

DO NOT overload the unit with fuel (untreated wood or logs) or heat logs – if the fire is too intense this could damage the Firebowl. Only one or two logs is sufficient.

Recommend fuel(s) amount is 2 kg.



NOTICE!

Risk of damage to the product!

DO NOT extinguish with water as this may damage the product.



WARNING SAFETY RULES: PLEASE READ THE FOLLOWING SAFETY RULES PRIOR TO OPERATION OF THIS PRODUCT



DANGER!

Direct danger to life and risk of injury!

DANGER of carbon monoxide poisoning - **NEVER** light this product or let it smoulder or cool down in confined spaces.



WARNING! - FIRE HAZARD

Probable danger to life and risk of injury!

DO NOT use this product in a tent, caravan, car, cellar, loft or on a boat.

DO NOT use under any awnings, parasols or gazebos.



WARNING!

Probable danger to life and risk of injury!

Keep children, vulnerable people and pets at a safe distance from the product when in use.

DO NOT leave unattended when hot.



WARNING!

Probable danger to life and risk of injury!

Ensure that the product is positioned at least 2 meter away from flammable items. Also ensure that there is a minimum overhead clearance of 2 meter from the top of the unit.



WARNING!

Probable danger to life and risk of injury!

This product is intended **FOR OUTDOOR USE ONLY**.

NEVER leave a burning fire unattended.

DO NOT overload the unit with fuel.



WARNING! - FIRE HAZARD

Probable danger to life and risk of injury!

Hot embers may emit while in use.



WARNING!

Probable danger to life and risk of injury!

DO NOT use petrol, white spirit, lighter fluid, alcohol or other similar chemicals for lighting or relighting. **ONLY** use firelighters that comply to EN:1860-3.



WARNING!

Probable danger to life and risk of injury!

DO NOT use this product on decking or any other flammable surfaces such as dry grass, wood chips, leaves or decorative bark.



WARNING!

Probable danger to life and risk of injury!

ONLY use the product as instructed.



CAUTION!

Possible risk of injury!

Ensure that the product is positioned away from flammable items.



NOTICE!

Risk of damage to the product!

This product is **ONLY** suitable for use with untreated wood and logs. **DO NOT** use charcoal.



NOTICE!

Risk of damage to the product!

In the product irreparable damage may be caused to improper or careless use. Always handle the prescribed instructions. Warranty is void when failure to follow instructions.



WARNING SAFETY RULES: PLEASE READ THE FOLLOWING SAFETY RULES PRIOR TO OPERATION OF THIS PRODUCT

For your safety

Care & Use

- Ensure that the product is positioned on a permanent flat, stable, heat resistant, non-flammable surface away from flammable items.
- Ensure that the product has a minimum of 2 meter overhead clearance and has a minimum of 2 meter clearance from other surrounding items.
- The product must **NOT** be moved (do not drag) whilst in use, neither when it has not cooled down completely.
- As this model is made from steel, the surface will age and develop surface rust as soon as it is placed outside and from first use. This is to be expected, does not affect use and is not a product fault.
- If the firebasket surface becomes scratched or chipped, the damaged area should be re-coated with High Temperature Paint or a non-toxic heat resistant paint.
- To help reduce surface rust, rub the product with an oily rag after each use.
- For safety reasons, always inspect your product prior to use for signs of fatigue and damage, and replace your model as and when necessary. Continuing to use a damaged unit could cause personal injury or damage to property.

Lighting and refuelling

- This product is only suitable for use with untreated wood, and firewood logs. **DO NOT** overload with firewood; one or two logs are sufficient.
- Add 2 kg of untreated wood to the fire bowl and light according to the instructions. To start a fire, place a small amount of kindling and rolled-up newspaper at the bottom of the fire pit. Light the paper and let the flame build. When the fire is burning sufficiently, larger pieces of untreated wood or logs can be added to gradually increase the heat.
- Always use heat-resistant gloves when adding fuel, as the product can become extremely hot.
- Do not use petrol, turpentine, lighter fluid, alcohol or any similar chemicals to light the fire. Use only firelighters that comply with standard EN:1860-3.
- Make sure the firewood does not protrude from the opening of the product.
- When cooking on your grill, ensure the food is thoroughly cooked before consumption.

Grilling

- When you are finished, **DO NOT** remove the grill until it has completely cooled down.
- **ALWAYS** use heat-resistant gloves during use and when adding fuel.
- It is recommended to preheat the fire pit and keep the fuel glowing red for at least 30 minutes before cooking on the grill for the first time.
- Using heat-resistant gloves, place the grill in the product and ensure it is stable.
- **DO NOT** remove the grill until the fire pit has completely cooled down.
- **ALWAYS** wash your hands before and after handling raw meat and before eating.
- **ALWAYS** keep raw meat separate from cooked meat and other food.
- **DO NOT** use the same utensils for handling raw and cooked food.
- Ensure all meat is thoroughly cooked before eating.
- It is recommended to prepare larger cuts of meat before grilling.
- **ALWAYS** clean the grill plates and utensils after cooking.

Extinguish

To extinguish the fire, stop adding fuel and let the fire go out or extinguish it with sand.

Do not use water to extinguish the fire. This can damage the fire bowl and create a lot of smoke.

By throwing sand or earth on the fire you ensure that no more oxygen can get to it.

Storage

When not in use, and if stored outside, cover the product once it has cooled completely with a weatherproof cover. (not included)



WAARSCHUWING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN: LEES DE VOLGENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOORAFGAAND AAN HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT

Voordat je begint...

Richtlijnen voor veilig gebruik

Dit product is niet bedoeld voor commercieel gebruik. Algemeen erkende voorschriften voor ongevallenpreventie en bijgevoegde veiligheidsinstructies moeten worden nageleefd.

Voer alleen werkzaamheden uit die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven. Elk ander gebruik is ongepast. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van dergelijk gebruik.

Lees de instructies zorgvuldig vóór montage. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn. Monteer op een zachte ondergrond om krassen te voorkomen. Draai schroeven eerst losjes aan en pas vast als het product volledig gemonteerd is.

Let op: Draai schroeven niet te strak om schade te voorkomen.

Product informatie

Over dit product



NOTITIE

Verwijder de verpakking voor gebruik, maar bewaar de veiligheidsinstructies.



GEVAARLIJK!

Direct levensgevaar en letselgevaar!

Let op het gevaar van koolmonoxidevergiftiging.

Alleen voor buitengebruik!



GEVAARLIJK!

Direct levensgevaar en letselgevaar!

Rauw of gekookt vlees eten kan voedselvergiftiging veroorzaken (bijv. Bacteriestammen zoals E.coli). Om het risico op niet gaar vlees te verminderen, snijdt u het vlees open zodat het kan garen.



WAARSCHUWING!

Kans op levensgevaar en verwondingsgevaar!

Gebruik **ALTIJD** hittebestendige handschoenen. Let op: het product kan erg heet worden.



LET OP!

Gevaar voor beschadiging van het product!

Overlaad de vuurkorf **NOOIT** met brandstof (onbehandeld hout of houtblokken) - als het vuur te intens is, kan dit het product beschadigen. Slechts een of twee stukken hout is voldoende.

De aanbevolen hoeveelheid brandstof is 2 kg.



LET OP!

Gevaar voor beschadiging van het product!

NIET blussen met water, dit kan het product beschadigen



WAARSCHUWING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN: LEES DE VOLGENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOORAFGAAND AAN HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT



GEVAARLIJK!

Direct levensgevaar en letselgevaar!

Let op het gevaar van een koolmonoxidevergiftiging. Laat het product daarom nooit aan staan, smeulen, of afkoelen in een gesloten ruimte.



WAARSCHUWING!

Kans op levensgevaar en verwondingsgevaar!

Gebruik het product **NOOIT** in een besloten en / of bewoonbare ruimte, bijv. huizen, tenten, caravans, campers, boten.

Het product **NOOIT** onder of in tuinhuisjes, parasols, schermen en afdaken gebruiken.



WAARSCHUWING! - BRANDGEVAAR

Kans op levensgevaar en verwondingsgevaar!

Kinderen, kwetsbare personen en huisdieren **ALTIJD** op veilige afstand houden wanneer u het product in gebruik heeft.



WAARSCHUWING!

Kans op levensgevaar en verwondingsgevaar!

Zorg ervoor dat het product minimaal 2 meter uit de buurt van brandbare voorwerpen wordt geplaatst. Boven het product dient eveneens een vrije ruimte van 2 meter te zijn.



WAARSCHUWING!

Kans op levensgevaar en verwondingsgevaar!

Dit product is alleen geschikt voor gebruik buitenshuis. Dit product mag niet binnenshuis worden gebruikt.

Laat **NOOIT** een brandend vuur onbeheerd achter. Overlaad het product **NOOIT** met brandstof.



WAARSCHUWING! - BRANDGEVAAR

Kans op levensgevaar en verwondingsgevaar!

Tijdens gebruik kunnen hete as en vonken vrij komen.



WAARSCHUWING!

Kans op levensgevaar en verwondingsgevaar!

NOOIT benzine, terpentine, wasbenzine, alcohol of ander soortgelijke chemicaliën gebruiken om het product aan te steken. Gebruik alleen aanmaakblokjes die voldoen aan het keurmerk EN:1860-3



WAARSCHUWING!

Kans op levensgevaar en verwondingsgevaar!

Gebruik dit product **NIET** op andere ontvlambare oppervlakken zoals droog gras, houtsnippers, bladeren of decoratieve schors.



WAARSCHUWING!

Kans op levensgevaar en verwondingsgevaar!

Gebruik dit product **ALLEEN** zoals in de instructies omschreven.



VOORZICHTIG!

Mogelijk letselgevaar!

Dit product zal heet worden, en mag **NOOIT** tijdens gebruik verplaatst worden.



VOORZICHTIG!

Mogelijk letselgevaar!

Zorg ervoor dat het product uit de buurt van brandbare voorwerpen wordt geplaatst.



LET OP!

Gevaar voor beschadiging van het product!

Gevaar voor beschadiging van het product! Dit product is **ALLEEN** geschikt voor onbehandeld hout of houtblokken. Gebruik **GEEN** houtskool.



LET OP!

Gevaar voor beschadiging van het product!

In het product kan onherstelbare schade ontstaan bij oneigenlijk of onzorgvuldig gebruik. Volg altijd de voorgeschreven instructies op. Garantie vervalt wanneer instructies niet worden opgevolgd.



WAARSCHUWING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN: LEES DE VOLGENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOORAFGAAND AAN HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT

Voor uw veiligheid

Gebruik en onderhoud

- Zorg ervoor dat het product stabiel op een vlakke, hittebestendige ondergrond is gepositioneerd en uit de buurt van brandbare objecten.
- De vuurkorf mag **NIET** worden verplaatst tijdens het gebruik. Mocht het nodig zijn de vuurkorf te verplaatsen kan dit alleen wanneer de vuurkorf is afgekoeld. Verplaats dit product met twee personen (niet slepen).
- Aangezien de vuurkorf is gemaakt van staal, kan er roest ontstaan zodra het is gebruikt en buiten heeft gestaan. Dit is te verwachten. Het heeft geen invloed op het gebruik, en kan niet worden beschouwd als productiefout.
- Een beschadigd oppervlak van uw vuurkorf moet hersteld worden met niet-giftige, hittebestendige verf.
- Wrijf het product na elk gebruik in met een vette doek om roestvorming tegen te gaan.
- Om veiligheidsredenen dient u altijd uw product te inspecteren vóór gebruik op tekenen van schade of gebreken.

Aansteken en brandstof toevoegen

- Dit product is alleen geschikt voor gebruik met onbehandeld hout en houtblokken.
- Voeg 2 kg onbehandeld hout toe in de vuurkorf en steek aan volgens de instructies. **NIET** overladen met brandhout; een of twee blokken is voldoende.
- Plaats om een vuur te beginnen een kleine hoeveelheid aanmaakhout en opgerold krantenpapier op de bodem van de vuurkorf. Steek het papier aan en laat de vlam opbouwen. Wanneer het vuur voldoende brandt, kunnen er houtblokken of grotere stukken onbehandeld hout aan toegevoegd worden, om zo de warmte langzaam te laten stijgen.
- Geen benzine, terpentine, wasbenzine, alcohol of ander soortgelijke chemicaliën gebruiken om de haard aan te steken. Gebruik alleen aanmaakblokjes die voldoen aan het keurmerk EN:1860-3.
- Gebruik altijd hittebestendige handschoenen bij het toevoegen van brandstof, aangezien het product erg heet kan worden.
- Zorg ervoor dat het brandhout niet uit de opening van het product steekt.
- Wanneer u op uw grill kookt, zorg er dan voor dat het voedsel goed gaar is voordat het wordt geconsumeerd.

Koken op de grill

- Wanneer u klaar bent mag u de grill **NIET** verwijderen totdat het volledig is afgekoeld.
- Gebruik **ALTIJD** hittebestendige handschoenen tijdens gebruik en bij het toevoegen van brandstof.
- Plaats de grill met hittebestendige handschoenen in het product en zorg ervoor dat deze stabiel is.
- Verwijder de grill **NIET** wanneer de vuurkorf volledig is afgekoeld.
- Was **ALTIJD** uw handen voor en na het hanteren van ongekookt vlees en voor het eten.
- Houd rauw vlees **ALTIJD** uit de buurt van gekookt vlees en ander voedsel.
- Gebruik **NIET** hetzelfde keukengerei om gekookt en ongekookt voedsel te hanteren.
- Zorg ervoor dat al het vlees goed gaar is voordat je het eet.
- Het wordt aanbevolen om grotere stukken vlees voor te bereiden voordat u op uw grill gaat koken.
- Reinig na het koken **ALTIJD** de grillplaten en het keukengerei.

Doven

Om het vuur te doven stopt u met het toevoegen van brandstof en laat u het vuur uitgaan of dooft u het met zand. Gebruik geen water om het vuur te doven. Dit kan de vuurschaal beschadigen en er ontstaat veel rook. Door zand of aarde op het vuur te gooien zorg je ervoor dat er geen zuurstof meer bij kan komen.

Opslag

Wanneer het niet in gebruik is en buiten wordt opgeslagen, dek het product dan af met een weersbestendige hoes zodra het volledig is afgekoeld (niet meegeleverd).



**ACHTUNG SICHERHEITSVORSCHRIFTEN:
BITTE LESEN SIE DIE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN**

Bevor Sie anfangen...

Richtlinien für den sicheren Gebrauch

Dieses Produkt ist für den häuslichen Gebrauch geeignet und sollte nicht kommerziell oder für gewerbliche Zwecke verwendet werden.

Führen Sie nur Arbeiten aus, die in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben sind. Jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch eine solche Verwendung entstehen.

Lesen Sie die Anleitung vor dem Aufbau sorgfältig durch. Prüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind. Bauen Sie das Produkt auf einer weichen Unterlage auf, um Kratzer zu vermeiden. Schrauben zunächst locker anziehen, dann nach vollständigem Aufbau festziehen.

Hinweis: Schrauben nicht zu fest anziehen, um Schäden zu vermeiden.

Produktinformationen

Über dieses Produkt



HINWEIS

Entfernen Sie sorgfältig die Verpackung bevor Gebrauch, aber behalten Sie die Sicherheitshinweise



GEFÄHRLICH!

Direkte Lebensgefahr und Verletzungsgefahr!

Gefahr einer Kohlenstoff-Monoxid Vergiftung.

Nur für den Außenbereich!



GEFÄHRLICH!

Direkte Lebensgefahr und Verletzungsgefahr!

Das Verzehr von rohem oder gekochtem Fleisch kann zu einer Lebensmittelvergiftung führen (zB Bakterienstämme wie E. coli)



VORSICHTIG!

Mögliche Verletzungsgefahr!

Verwenden Sie hitzefeste Handschuhe beim Hinzufügen von Brennmaterial. Das Produkt kann sehr Heiß werden!



ACHTUNG!

Beschädigungsgefahr auf des Produkts!

Überladen Sie das Feurkorb **NICHT** mit Brennmaterial (unbehandeltes Holz oder Holzstämme) oder Heizstämmen. Wenn das Feuer zu intensiv ist, kann dies das Produkt beschädigen. Nur ein oder zwei Holzscheite sind ausreichend.

Die empfohlene Kraftstoffmenge beträgt 2 kg.



ACHTUNG!

Beschädigungsgefahr auf das Produkt!

Verwenden Sie **KEIN** Wasser, da dies Beschädigung zur Folge haben kann.



ACHTUNG SICHERHEITSVORSCHRIFTEN: BITTE LESEN SIE DIE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN



GEFÄHRLICH!

Direkte Lebensgefahr und Verletzungsgefahr!

Gefahr einer Kohlenstoff-Monoxid Vergiftung. In abgeschlossenen Räumen dürfen Sie niemals ein Feuer entzünden oder abbrennen lassen.



WARNUNG! - BRANDGEFAHR

Lebensgefahr und Verletzungsgefahr!

Verwenden Sie das Produkt **NICHT** in engen oder bewohnbaren Räumen, z. Häuser, Zelte, Wohnwagen, Wohnmobile, Boote.

Verwenden Sie dieses Produkt **NICHT** unter einem Sonnenschirm, Markisen, oder einem Pavillon.



WARNUNG!

Lebensgefahr und Verletzungsgefahr!

Halten Sie Kinder, schutzbedürftige Menschen und Haustiere während der Verwendung auf sicherem Abstand!



WARNUNG!

Lebensgefahr und Verletzungsgefahr!

Dieses Produkt ist für die Verwendung im Freien vorgesehen. Verwenden Sie den Feuerschale **NICHT** in Innenräumen.

Lassen Sie **NIEMALS** ein brennendes Feuer unbeaufsichtigt.

Überladen Sie das Produkt **NIEMALS** mit Brennmaterial.



WARNUNG!

Lebensgefahr und Verletzungsgefahr!

Stellen Sie sicher, dass das Produkt mindestens zwei Meter von brennbaren Gegenständen entfernt ist. Beachten Sie ebenso, dass es einen Mindestfreiraum von zwei Metern oberhalb der Feuerschale gibt.



WARNUNG! - BRANDGEFAHR

Lebensgefahr und Verletzungsgefahr!

Glühende Asche kann während der Verwendung herausfallen.



VORSICHTIG!

Mögliche Verletzungsgefahr!

Dieses Produkt wird sehr heiß. Verschieben Sie DAS PRODUKT **NICHT** während des Gebrauchs.



WARNUNG!

Lebensgefahr und Verletzungsgefahr!

Verwenden Sie **NICHT** Benzin, Spiritus, Benzol, Alkohol oder ähnliche Chemikalien, um ein Feuer anzuzünden. Verwenden Sie ausschließlich Anzündkerzen die der Richtlinie EN:1860-3 entsprechen.



VORSICHTIG!

Mögliche Verletzungsgefahr!

Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen ist.



WARNUNG!

Lebensgefahr und Verletzungsgefahr!

Verwenden Sie dieses Produkt **NICHT** auf einem Holzboden oder andere brennbare Oberflächen wie trockenes Gras, Holzschnitzel, Blätter oder dekorative Rinde.



VORSICHTIG!

Beschädigungsgefahr auf das Produkt!

Dieses Produkt ist **NUR** zur Verwendung mit unbehandeltem Holz und Holzstämmen geeignet. Verwenden Sie **KEINE** Holzkohle.



WARNUNG!

Lebensgefahr und Verletzungsgefahr!

Verwenden Sie dieses Produkt **NUR** wie angegeben Anweisungen beschrieben..



ACHTUNG!

Beschädigungsgefahr auf das Produkt!

Im Produkt dürfen keine reparierbaren Schäden bei unsachgemäßer oder nachlässiger Verwendung entstehen. Befolgen Sie **IMMER** die vorgegebenen Anweisungen. Die Garantie erlischt, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.



ACHTUNG SICHERHEITSVORSCHRIFTEN: BITTE LESEN SIE DIE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN

Zu Ihrer Sicherheit

Verwendung und Pflege

- Stellen Sie sicher, dass sich das Produkt auf einer ebenen, sicheren, temperaturbeständigen, nicht brennbaren Oberfläche befindet, entfernt von brennbaren Gegenständen
- Halten Sie mindestens 2 Meter oberhalb der Feuerschale frei. Stellen Sie außerdem sicher, dass das Produkt mindestens 2 Meter entfernt von anderen Gegenständen aufgestellt ist. Entscheiden Sie sich für die Position des Produktes entsprechend den hier gegebenen Richtlinien. Das zusammengestellte Produkt ist schwer und es ist daher empfohlen, die Feuerschale nicht zu bewegen, wenn sie aufgestellt ist. Das Produkt darf **NICHT** während des Gebrauchs bewegt werden. Sollte es trotzdem notwendig sein das Produkt zu bewegen, warten Sie, bis die Feuerschale völlig abgekühlt ist und heben/verstellen Sie sie mit 2 Personen (nicht ziehen).
- Da dieses Produkt aus Stahl gefertigt ist, wird die Oberfläche verwittern und Oberflächenrost entwickeln, sobald das Produkt im Außenraum zur Verwendung aufgestellt wird. Dies ist zu erwarten, hat keinen Einfluss auf die Funktion und ist kein Produktfehler.
- Wenn die Oberfläche des Feuerkorbs zerkratzt ist, sollte die beschädigte Stelle erneut gestrichen werden mit nicht-giftiger, hitzebeständiger Farbe. Reiben Sie das Produkt mit einem geölten Tuch nach jeder Verwendung ein, um die Entwicklung von Oberflächenrost zu verringern.
- Überprüfen Sie immer das Produkt bevor Gebrauch auf Schäden. Ersetzen Sie es, wenn erforderlich. Die Verwendung eines beschädigten Produktes kann Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

Anzünden und Nachfüllen

- Nur unbehandeltes Holz oder Brennholz dürfen in diesem Produkt verwendet werden.
- Fügen Sie 2 kg unbehandeltes Holz in die Feuerstelle hinzu und zünden Sie es gemäß den Anweisungen an. Überladen Sie den Feuerkorb nicht mit Brennstoff, ein oder zwei Holzblöcke genügen.
- Legen Sie, um ein Feuer zu beginnen, eine kleine Menge Anfeuerholz und zusammengerolltes Zeitungspapier auf den Boden des Feuerkorbs. Zünden Sie das Papier an und lassen Sie eine Flamme entstehen. Fügen Sie, sobald die Flamme ausreichend kräftig ist, ein oder mehrere Stücke Holz hinzu.
- Verwenden Sie kein Benzin, Terpentin, Feuerzeugbenzin, Alkohol oder andere ähnliche Chemikalien zum Anzünden des Feuers. Verwenden Sie nur Anzündhilfen, die der Norm EN:1860-3 entsprechen.
- Verwenden Sie hitzefeste Handschuhe beim Hinzufügen von Brennstoff, da das Produkt sehr heiß sein wird.
- Stellen Sie sicher, dass das Brennholz nicht aus der Öffnung des Produkts herausragt.
- Wenn Sie auf dem Grill kochen, achten Sie darauf, dass das Essen vollständig durchgegart ist, bevor es verzehrt wird.

Grillen

- Wenn Sie fertig sind, darf der Grill **NICHT** entfernt werden, bevor er vollständig abgekühlt ist.
- Verwenden Sie **IMMER** hitzebeständige Handschuhe während des Gebrauchs und beim Nachlegen von Brennstoff.
- Setzen Sie den Grill mit hitzebeständigen Handschuhen in das Produkt ein und stellen Sie sicher, dass er stabil ist.
- Entfernen Sie den Grill **NICHT**, bevor der Feuerkorb vollständig abgekühlt ist.
- Waschen Sie sich **IMMER** die Hände vor und nach dem Umgang mit rohem Fleisch und vor dem Essen.
- Halten Sie rohes Fleisch **IMMER** getrennt von gegartem Fleisch und anderen Lebensmitteln.
- Verwenden Sie **NICHT** dasselbe Küchenutensil für rohes und gegartes Essen.
- Stellen Sie sicher, dass alles Fleisch vollständig durchgegart ist, bevor Sie es essen.
- Es wird empfohlen, größere Fleischstücke vorzubereiten, bevor Sie auf dem Grill kochen.
- Reinigen Sie nach dem Kochen **IMMER** die Grillroste und das Küchenzubehör.

Löschen

Um das Feuer zu löschen, hören Sie auf, Brennstoff nachzufüllen und lassen Sie das Feuer erlöschen oder löschen Sie es mit Sand. Zum Löschen des Feuers **KEIN** Wasser verwenden. Dies kann die Feuerschale beschädigen und zu starker Rauchentwicklung führen. Indem Sie Sand oder Erde auf das Feuer werfen, stellen Sie sicher, dass kein Sauerstoff mehr an das Feuer gelangen kann.

Lagerung

Wenn das Produkt nicht verwendet und im Freien gelagert wird, decken Sie es nach dem vollständigen Abkühlen mit einer wetterfesten Abdeckung ab (nicht inklusive).



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ: VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER LE PRODUIT

Avant de commencer ...

Consignes d'utilisation sûre

Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial. Les règlements généraux reconnus de prévention des accidents et les consignes de sécurité inclus doivent être respectées. Effectuez seulement des tâches qui sont décrites dans ce manuel. Toute autre utilisation est inappropriée. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant de cette utilisation.

Lisez attentivement les instructions avant le montage. Vérifiez que toutes les pièces sont présentes. Montez sur une surface souple pour éviter les rayures. Vissez d'abord légèrement, puis serrez complètement une fois le montage terminé.

Remarque : Ne serrez pas trop fort les vis pour éviter d'endommager le produit.

Information du produit

A propos de ce produit



REMARQUE

Retirez tout emballage avant utilisation, mais conservez les consignes de sécurité.



DANGER!

Danger immédiat pour la vie et risque de blessure!

Danger d'empoisonnement au monoxyde de carbone

Pour usage extérieur uniquement !



DANGER!

Danger immédiat pour la vie et risque de blessure!

La consommation de viande crue ou insuffisamment cuite peut provoquer une intoxication alimentaire (par exemple, des souches de bactéries telles que E. coli). Pour réduire le risque de viande insuffisamment cuite, coupez-la et assurez-vous qu'elle soit bien cuite.



REMARQUE!

Risque d'endommager le produit!

NE surchargez **PAS** l'unité de combustible (bois non traité, bûches) ou de bûches chauffantes. Si le feu est trop intense, cela pourrait endommager le Firebowl. Un ou deux journaux suffisent.

La quantité recommandée de carburant est de 2 kg



ATTENTION!

Risque de blessure!

Le trou n'est pas pour contenir de la nourriture! - Toutes les poignées doivent être saisies uniquement avec des gants ou des outils résistant à la chaleur.



REMARQUE!

Risque d'endommager le produit!

NE JAMAIS utiliser d'eau, car cela pourrait endommager la cheminée.



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ: VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER LE PRODUIT



DANGER!

Danger immédiat pour la vie et risque de blessure!

Danger d'empoisonnement au monoxyde de carbone
NE JAMAIS allumer ce produit, le laisser se consumer ou refroidir dans des espaces confinés.



ATTENTION! - RISQUE D'INCENDIE

Danger probable pour la vie et risque de blessure!

NE PAS utiliser le produit dans un espace confiné et / ou habitable, par exemple: maisons, tentes, caravanes, camping-cars, bateaux.

NE PAS utiliser dans tous les auvents, parasols ou gazebos.



ATTENTION!

Danger probable pour la vie et risque de blessure!

Gardez **TOUJOURS** les enfants, des personnes vulnérables et animaux domestiques à distance du produit pendant son utilisation.



ATTENTION!

Danger probable pour la vie et risque de blessure!

Assurez-vous que le produit est placé à au moins 2 mètre des objets inflammables. Assurez-vous également qu'il y a un espace libre au-dessus de 2 mètre au-dessus de l'unité.



ATTENTION!

Risque de blessure!

NE PAS manipuler ou déplacer le produit lorsqu'il est allumé, car il deviendra chaud.



ATTENTION!

Risque de blessure!

Assurez-vous que le produit est placé à l'écart des objets inflammables.



REMARQUE!

Risque d'endommager le produit!

Ce produit convient **UNIQUEMENT** pour une utilisation avec du bois et des bûches non traitées.

NE PAS utiliser de charbon de bois.



REMARQUE!

Risque d'endommager le produit!

Dans le produit peut causer des dommages irréparables à une utilisation inappropriée ou négligente. Toujours manipuler les instructions prescrites. La garantie est nulle en cas de non-respect des instructions.



ATTENTION!

Danger probable pour la vie et risque de blessure!

Ce produit est pensé **UNIQUEMENT POUR L'EMPLOI EXTÉRIEUR. NE L'EMPLOYEZ PAS** à l'intérieur.

NE LAISSEZ JAMAIS un feu allumé sans contrôle.

NE PAS surcharger l'unité en carburant.



ATTENTION! - RISQUE D'INCENDIE

Danger probable pour la vie et risque de blessure!

Les cendres chaudes peuvent voler dans les airs.



ATTENTION!

Danger probable pour la vie et risque de blessure!

Des braises chaudes pourraient sauter pendant l'usage.

NE PAS utiliser de pétrole, de white spirit, de fluide de briquet, d'alcool ou d'autres produits chimiques similaires pour allumer le feu. Utilisez uniquement des allume-feu conformes à la norme EN: 1860-3.



ATTENTION!

Danger probable pour la vie et risque de blessure!

NE PAS utiliser ce produit en fer sur une terrasse ou toute autre surface inflammable telle que de l'herbe sèche, des copeaux de bois, des feuilles ou de l'écorce décorative.



ATTENTION!

Danger probable pour la vie et risque de blessure!

Utilisez ce produit **UNIQUEMENT** comme indiqué instructions décrites.



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ: VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER LE PRODUIT

Pour votre sécurité

Soins et utilisation

- Assurez-vous que le produit est placé de manière stable sur une surface plane, résistante à la chaleur et éloignée de tout objet inflammable. Le foyer ne doit **PAS** être déplacé pendant son utilisation. S'il est nécessaire de le déplacer, cela ne peut être fait que lorsqu'il est complètement refroidi. Déplacez ce produit à deux personnes (ne pas le traîner).
- Étant donné que le foyer est en acier, de la rouille peut apparaître après son utilisation et lorsqu'il est resté à l'extérieur. Cela est normal. Cela n'affecte pas l'utilisation et ne peut pas être considéré comme un défaut de fabrication.
- Frottez le produit avec un chiffon gras après chaque utilisation pour éviter la formation de rouille.
- Pour des raisons de sécurité, inspectez toujours votre produit avant chaque utilisation pour vérifier s'il présente des signes de dommages ou de défauts.

Éclairage et ravitaillement

- Ce produit convient uniquement à une utilisation avec du bois et des bûches non traités.
- NE PAS** surcharger avec du bois de chauffage ; un ou deux morceaux suffisent.
- Pour allumer un feu, placez une petite quantité de bois d'allumage et du papier journal roulé au fond du foyer.
- Allumez le papier et laissez les flammes prendre. Une fois que le feu est bien établi, vous pouvez ajouter des bûches ou de plus gros morceaux de bois non traité pour augmenter progressivement la chaleur.
- N'utilisez pas d'essence, de térébenthine, de liquide à briquet, d'alcool ou d'autres produits chimiques similaires pour allumer le feu. Utilisez uniquement des allume-feux conformes à la norme EN:1860-3.
- Utilisez toujours des gants résistants à la chaleur lors de l'ajout de combustible, car le produit peut devenir très chaud.
- Une surface endommagée de votre panier doit être réparé avec une peinture non-toxique et résistant à la chaleur.
- Assurez-vous que le bois ne dépasse pas de l'ouverture du produit.
- Si vous cuisinez sur votre grille, assurez-vous que les aliments sont bien cuits avant de les consommer.

Cuisiner sur votre gril

- Une fois la cuisson terminée, **NE RETIREZ PAS** la grille tant qu'elle n'est pas complètement refroidie.
- UTILISEZ TOUJOURS** des gants résistants à la chaleur pendant l'utilisation et lors de l'ajout de combustible.
- Placez la grille dans le produit à l'aide de gants résistants à la chaleur et assurez-vous qu'elle est bien stable.
- NE RETIREZ PAS** la grille tant que le foyer n'est pas entièrement refroidi.
- Lavez **TOUJOURS** vos mains avant et après avoir manipulé de la viande crue, ainsi qu'avant de manger.
- Gardez **TOUJOURS** la viande crue séparée de la viande cuite et des autres aliments.
- N'utilisez **PAS** les mêmes ustensiles de cuisine pour les aliments crus et cuits.
- Assurez-vous que toute la viande est bien cuite avant de la consommer.
- Il est recommandé de préparer les gros morceaux de viande avant de les cuire sur la grille.
- Nettoyez **TOUJOURS** les grilles de cuisson et les ustensiles après utilisation.

Éteindre

Pour éteindre le feu, cessez d'ajouter du combustible et laissez-le s'éteindre naturellement, ou éteignez-le avec du sable. Ne jamais utiliser d'eau pour éteindre le feu, car cela peut endommager le foyer et provoquer beaucoup de fumée. En jetant du sable ou de la terre sur le feu, vous empêchez l'oxygène d'y accéder et le feu s'éteindra.

Stockage

Lorsque le produit n'est pas utilisé et stocké à l'extérieur, recouvrez-le d'une housse résistante aux intempéries une fois qu'il a complètement refroidi (non inclus).

WARRANTEE CONDITIONS

We offer a two-year warranty from the date of sale. If there are any product defects, please contact your point of sale.

We guarantee that defects due to material and manufacturing faults will be remedied free of charge by replacement or repair for a period of 2 years from the date of purchase.

Warranty claims must be made immediately after they become known. In the event of a warranty claim, we will ask your sales point to send pictures of the defective product, stating the reason for the complaint, along with the proof of purchase to service@outtrade.eu. Replacing or repairing the product does not extend the warranty period.

The warranty does not apply:

- in case of wear and tear.
- in the event of damage caused by misuse or improper use.
- in case of damage caused by storm, lightning or other disasters for which no one can be blamed.
- in case of defects that were already known to the customer at the time of purchase.
- in case of modifications or repairs to the product.
- in case of professional use
- on rust formation; this is part of the product and can be brushed off.
- product should be protected against water and moisture, preferably with a waterproof cover (which should be regularly cleared of wetness).

GARANTIEBEDINGUNGEN

Wir bieten eine Garantie von zwei Jahren ab dem Verkaufsdatum. Bei Produktmängeln wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Wir garantieren, dass Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, innerhalb von 2 Jahren ab dem Kaufdatum kostenlos durch Ersatz oder Reparatur behoben werden.

Garantieansprüche müssen unmittelbar nach Bekanntwerden des Mangels geltend gemacht werden. Im Falle eines Garantieanspruchs bitten wir den Händler, Fotos des defekten Produkts zusammen mit der Kaufrechnung und der Angabe des Grundes der Reklamation an service@outtrade.eu zu senden. Der Austausch oder die Reparatur des Produkts verlängert nicht die Garantiezeit.

Die Garantie gilt nicht:

- Bei Verschleiß.
- Bei Schäden, die durch unsachgemäße oder falsche Verwendung verursacht wurden.
- Bei Schäden, die durch Sturm, Blitzschlag oder andere unvorhersehbare Ereignisse verursacht wurden.
- Bei Mängeln, die dem Kunden zum Zeitpunkt des Kaufs bereits bekannt waren.
- Bei Veränderungen oder Reparaturen am Produkt.
- Bei professioneller Nutzung
- Bei Rostbildung; dies gehört zum Produkt und kann abgekratzt werden.
- Das Produkt muss vor Wasser und Feuchtigkeit geschützt werden, idealerweise mit einer wetterfesten Abdeckung (die regelmäßig von Feuchtigkeit befreit werden sollte).

GARANTIEBEPALINGEN

Wij bieden een garantie van twee jaar vanaf de verkoopdatum. Als er defecten aan het product zijn, neem dan contact op met uw verkooptpunt.

Wij garanderen dat defecten als gevolg van materiaal- en fabricagefouten kosteloos worden verholpen door vervanging of reparatie gedurende een periode van 2 jaar vanaf de datum van aankoop.

Garantieaanspraken moeten onmiddellijk na het bekend worden ervan worden ingediend. In geval van een garantieclaim verzoeken wij het verkooptpunt foto's van het defecte product, onder vermelding van de reden van de klacht, samen met de aankoopnota naar het service@outtrade.eu te sturen. Het vervangen of repareren van het product verlengt de garantieperiode niet.

De garantie is niet van toepassing:

- bij slijtage.
- bij schade veroorzaakt door verkeerd gebruik of oneigenlijk gebruik.
- bij schade veroorzaakt door storm, blikseminslag of andere niet-verwijtbare calamiteiten.
- bij gebreken die bij de klant al bekend waren op het moment van aankoop.
- bij veranderingen of reparaties aan het product.
- bij professioneel gebruik
- op roestvorming; dit hoort bij het product en kan worden afgeborsteld.
- het artikel moet beschermd worden tegen water en vochtigheid, bij voorkeur met een weersbestendige hoes (die regelmatig van nattigheid ontdaan moet worden).

CONDITIONS DE GARANTIE

Nous offrons une garantie de deux ans à partir de la date de vente. Si le produit présente des défauts, veuillez contacter votre point de vente.

Nous garantissons que les défauts résultant de vices de matériau ou de fabrication seront réparés ou remplacés gratuitement pendant une période de 2 ans à partir de la date d'achat.

Les réclamations de garantie doivent être soumises immédiatement après leur constatation. En cas de réclamation, nous demandons au point de vente d'envoyer des photos du produit défectueux, avec la raison de la plainte et la preuve d'achat, à l'adresse suivante : service@outtrade.eu. Le remplacement ou la réparation du produit ne prolonge pas la période de garantie.

La garantie ne s'applique pas :

- En cas d'usure normale.
- En cas de dommages causés par une mauvaise utilisation ou une utilisation incorrecte.
- En cas de dommages causés par une tempête, un éclair ou d'autres événements imprévisibles.
- En cas de défauts déjà connus du client au moment de l'achat.
- En cas de modifications ou de réparations effectuées sur le produit.
- En cas d'utilisation professionnelle
- En cas de formation de rouille ; cela fait partie du produit et peut être brossé.
- L'article doit être protégé de l'eau et de l'humidité, de préférence avec une housse résistante aux intempéries (qui doit être régulièrement vidée de l'humidité).



OutTrade BV

Meeleweg 76 – 7711 EP Nieuwleusen

The Netherlands Tel. +31 (0)529-48 28 08 info@outtrade.eu

www.outtrade.eu